SAMSUNG

SM-G800F

Manuale dell'utente

Italian. 07/2014. Rev.1.0

www.samsung.com

Sommario

Leggere prima dell'utilizzo

Operazioni preliminari

8 Contenuto della confezione
9 Componenti del dispositivo
11 Utilizzo della scheda SIM o USIM e della batteria
17 Utilizzo di una scheda di memoria
19 Accensione o spegnimento del dispositivo
20 Blocco e sblocco dello schermo

Operazioni di base

21 Utilizzo del touch screen
24 Layout sfondo principale
29 Notifiche e pannelli delle impostazioni rapide
32 Apertura delle applicazioni
33 Installazione o disinstallazione delle applicazioni
35 Inserimento del testo
37 Acquisizione schermata
38 Archivio
40 Funzione risparmio energetico
42 Visualizzazione delle informazioni della guida

Connettività di rete

43 Connessione dati
43 Wi-Fi
45 Tethering e Router Wi-Fi
47 Internet

Movimenti e funzioni di usabilità

49 Movimenti e controlli
52 Air view
52 App preferite
53 Aumento della sensibilità del touch screen

Personalizzazione

54 Gestione della schermata Home e del menu Applicazioni
57 Impostazione dello sfondo e delle suonerie
58 Modifica del metodo di blocco dello schermo
59 Impronte digitali
62 Modalità privata
64 Modalità facile
64 Trasferimento di dati dal dispositivo precedente
66 Impostazione degli account

Telefono

67 Esecuzione delle chiamate
70 Ricezione delle chiamate
71 Opzioni durante le chiamate

Rubrica

73 Aggiunta dei contatti
74 Gestione dei contatti

Messaggi ed e-mail

77 Messaggi
80 E-mail

Camera

83 Informazioni di base sullo scatto
86 Modalità di scatto
91 Impostazioni fotocamera

Galleria

93 Visualizzazione di foto o video
95 Modifica di foto o video
99 Impostazioni galleria

Multimedia

100 Lettore musicale
103 Video

S Health

106 Info su S Health
107 Configurazione di un profilo utente
108 Schermata principale di S Health
110 Compagno di passeggiata
112 Compagno di allenamento
119 Registrazione dell'apporto alimentare
121 Gestione del peso
124 Installazione di ulteriori applicazioni S Health
124 Impostazioni di S Health

Funzioni di sicurezza

126 Modalità emergenza
127 Messaggio di aiuto
128 Notifiche condizioni meteo gravi (Geo News)

Applicazioni e funzioni utili

130 Modalità bambini
134 S Finder
135 Calendario
138 S Voice
140 Orologio
142 Calcolatrice
142 Promemoria
144 Registratore vocale
146 Dropbox
147 Flipboard
148 Smart Remote
150 Torcia
151 Lente d'ingrandimento
151 Applicazioni di Google

Connessione con altri dispositivi

154 Bluetooth
156 Wi-Fi Direct
158 NFC
160 S Beam
161 Connessione rapida
163 Condivisione schermo
165 Stampa mobile

Gestione dispositivo e dati

166 Aggiornamento del dispositivo
167 Trasferimento di file tra il dispositivo e un computer
168 Backup e ripristino dei dati
169 Esecuzione del ripristino dati

Impostazioni

170 Menu Impostazioni
170 IMPOSTAZIONI RAPIDE
170 CONNESSIONI DI RETE
174 CONNESSIONI E CONDIVISIONE
176 AUDIO E SCHERMO
180 PERSONALIZZAZIONE
181 MOVIMENTO
182 ACCOUNT E BACKUP
183 SISTEMA
191 APPLICAZIONI

Accessibilità

199 Info sull'accessibilità
200 Utilizzo del tasto Home per aprire i menu di accessibilità
200 Feedback vocale (TalkBack)
211 Modifica della dimensione dei caratteri
211 Ingrandimento della schermata
211 Impostazione dei promemoria per le notifiche
212 Inversione dei colori del display
212 Regolazione del colore
213 Impostazione delle notifiche tramite flash
213 Disattivazione di tutti i suoni
213 Impostazioni sottotitoli
214 Regolazione del bilanciamento del suono
214 Audio mono
215 Menu assistenza
217 Impostazione delle opzioni di Tempo pressione tasto
217 Controllo interazioni
218 Risposta o fine chiamate
218 Utilizzo della modalità tocco singolo
218 Gestione delle impostazioni di accessibilità
220 Utilizzo di altre funzioni utili

Risoluzione dei problemi

Leggere prima dell'utilizzo

Leggete il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.

- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Alcuni contenuti del dispositivo potrebbero variare in base al Paese, al gestore telefonico o al software del dispositivo.
- L'utilizzo di contenuti (ad alta qualità) ad alto assorbimento di CPU e RAM incidono sulle prestazioni generali del dispositivo. Le applicazioni collegate al contenuto potrebbero non funzionare correttamente in base alle specifiche del dispositivo e all'ambiente in cui viene utilizzato.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle app di fornitori diversi da Samsung.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.
- Il software, i suoni, gli sfondi, le immagini e gli altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. L'estrazione e l'utilizzo di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale dei multimedia spetta agli utenti.
- I servizi relativi ai dati come messaggistica, upload e download, sincronizzazione automatica o l'utilizzo dei servizi di posizionamento, potrebbero determinare costi aggiuntivi in base al vostro piano tariffario. Per il trasferimento di grandi volumi di dati, si consiglia di utilizzare il Wi-Fi.
- Le applicazioni predefinite fornite con il dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e potrebbero non essere più supportate senza preavviso. Per informazioni relative alle applicazioni preinstallate sul dispositivo, contattate un centro di assistenza Samsung. Per le applicazioni installate da voi, contattate il vostro gestore telefonico.
- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di un software da fonti non ufficiali potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo e il danneggiamento o la perdita dei dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza Samsung e annullano la garanzia.

Mantenimento della resistenza agli spruzzi d'acqua ed alla polvere

Il dispositivo potrebbe danneggiarsi se acqua o polvere penetrano al suo interno. Seguite attentamente questi consigli per evitare di danneggiare il dispositivo e per mantenere il dispositivo impermeabile ad acqua e polvere.

- Non immergete il dispositivo in acque con profondità superiori a 1 m e non tenetelo in immersione per più di 30 minuti.
- Assicuratevi che la cover posteriore sia completamente chiusa. In caso contrario, potrebbe non proteggere il dispositivo da acqua e polvere.
- Non immergete il dispositivo in acqua per lunghi periodi.
- Non esponete il dispositivo ad **acqua ad alta pressione**, come acqua che scorre da un rubinetto, onde marine o una cascata.
- Non aprite le cover del dispositivo quando il dispositivo è in acqua o in luoghi molto umidi, come piscine o in bagno.
- Non aprite la cover posteriore con mani bagnate o quando il dispositivo è bagnato.
- **La guarnizione in gomma applicata sulla cover posteriore** è un componente importante del dispositivo. Prestate attenzione quando aprite e chiudete la cover posteriore per evitare di danneggiare la guarnizione in gomma. Inoltre, assicuratevi che la guarnizione in gomma sia priva di detriti, come sabbia o polvere, per evitare danni al dispositivo.
- Non staccate e non rimuovete la cover posteriore dal dispositivo.
- **Se il dispositivo viene esposto ad acqua dolce, asciugatelo bene con un panno pulito e morbido. Se il dispositivo viene esposto a liquidi diversi dall'acqua dolce, sciacquate immediatamente il dispositivo con acqua dolce ed asciugatelo con un panno pulito e morbido. Se il dispositivo non viene sciacquato con acqua dolce e non viene asciugato come indicato, il dispositivo potrebbe subire problemi di funzionamento o danni alla superficie.**
- La cover posteriore potrebbe allentarsi **se il dispositivo cadesse o venisse urtato**. Accertatevi che cover e protezioni siano correttamente allineati e ben chiusi.

- **Se il dispositivo è rimasto immerso in acqua o se il microfono o l'altoparlante sono bagnati**, il suono potrebbe non risultare nitido durante una chiamata. Assicuratevi che il microfono e l'altoparlante siano puliti e asciutti passando un panno asciutto.
- Il design resistente all'acqua del dispositivo ne rallenta la vibrazione in determinate condizioni. Le vibrazioni in tali condizioni, come quando il livello del volume è alto, sono normali e non influenzano le prestazioni del dispositivo.
- Il touch screen ed altre funzioni potrebbero non funzionare correttamente **se il dispositivo viene utilizzato in acqua o in altri liquidi**.
- **Il dispositivo è stato testato in ambiente controllato ed è certificato come resistente all'acqua e alla polvere in situazioni specifiche (soddisfa i requisiti di classificazione IP67 descritti dallo standard internazionale IEC 60529 - Livelli di protezione da custodie [Codice IP]; condizioni di test: 15 – 35 °C, 86 – 106 kPa, 1 metro, per 30 minuti). Nonostante tale classificazione, il dispositivo non è esente da danneggiamento da acqua in qualsiasi situazione.**
- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Altre reti** → **Reti mobili** (→ **Roaming dati**) e deselezionate **Connession dati**.

Icone informative

Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone

Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi

Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

Operazioni preliminari

Contenuto della confezione

Accertatevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Batteria
- Guida di riferimento rapido

- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Gli elementi forniti sono stati creati soltanto per il presente dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- I componenti e le specifiche del dispositivo sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Potrete acquistare accessori aggiuntivi dal rivenditore Samsung di zona. Accertatevi che siano compatibili con il dispositivo prima di acquistarli.
- Utilizzate solo accessori approvati da Samsung. Alcuni accessori, come basi di ricarica, potrebbero non essere dotate della stessa certificazione di resistenza agli spruzzi d'acqua ed alla polvere.
- La disponibilità di tutti gli accessori potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico. Per maggiori informazioni sugli accessori disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung.

Componenti del dispositivo

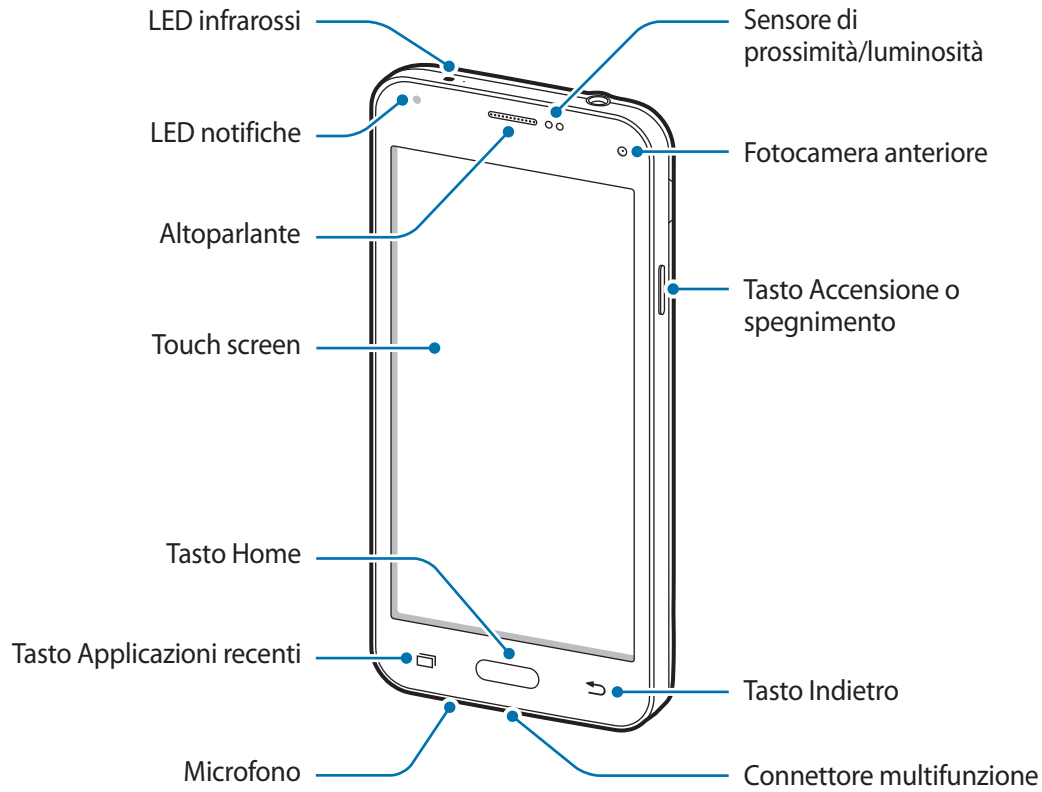

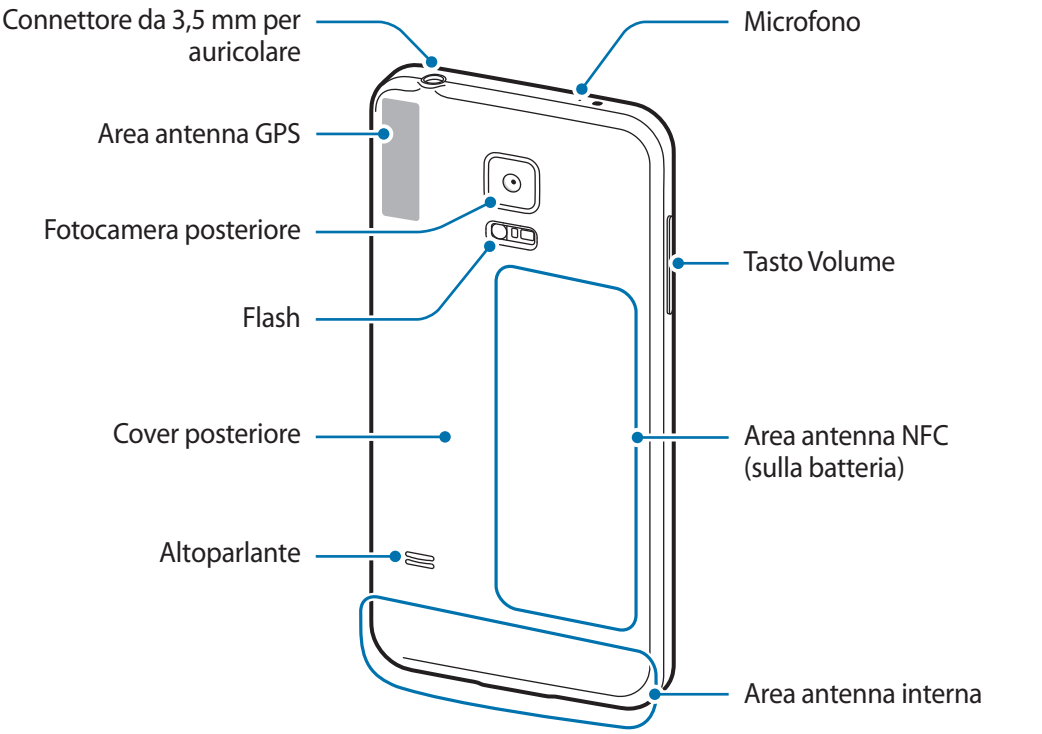

- Non coprite l'area dell'antenna con le mani o con altri oggetti. Ciò potrebbe causare problemi di connettività e influire sul consumo della batteria.
- Non utilizzate pellicole protettive. ciò al fine di non causare il malfunzionamento del sensore.

Tasti

Tasto	Funzione
Accensione o spegnimento	• Tenete premuto per accendere o spegnere il dispositivo. • Premete per accendere o bloccare lo schermo.
Applicazioni recenti	• Toccate per aprire l'elenco delle applicazioni che avete utilizzato di recente. • Tenete premuto per accedere alle opzioni aggiuntive relative alla schermata corrente.
Home	• Premete per accendere lo schermo quando è bloccato. • Premete per tornare alla schermata Home. • Premete due volte per avviare **S Voice**. • Tenete premuto per avviare **Google**.
Indietro	• Toccate per tornare alla schermata precedente.
Volume	• Premete per regolare il volume del dispositivo.

Utilizzo della scheda SIM o USIM e della batteria

Inserimento della scheda SIM o USIM e della batteria

Seguite i seguenti passi per inserire la scheda SIM o USIM fornita dal gestore telefonico e la batteria.

- Il dispositivo supporta solo schede microSIM.
- La disponibilità di alcuni servizi 4G (LTE) potrebbe variare in base al gestore telefonico. Per maggiori informazioni sulla disponibilità del servizio, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

1 Rimuovete la cover posteriore come raffigurato di seguito.

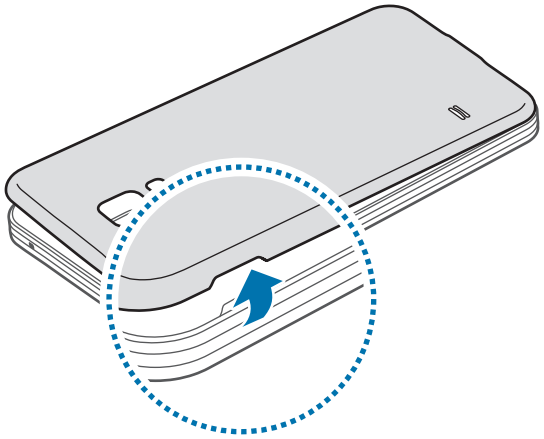

Rimuovete la cover posteriore con cautela.

Non piegate e non curvate eccessivamente la cover posteriore. Questa operazione potrebbe danneggiare la cover.

2 Inserite la scheda SIM o USIM nello slot come raffigurato di seguito.

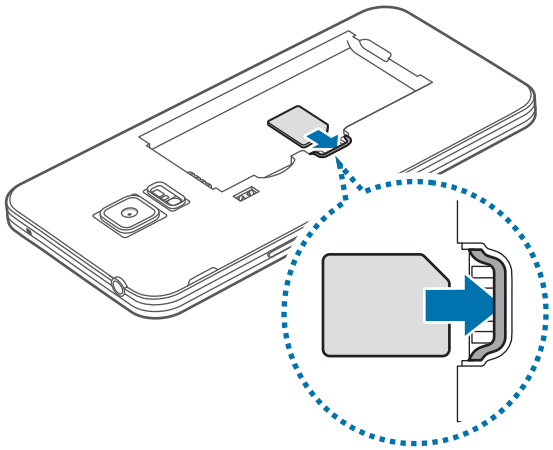

- Non inserite una scheda di memoria nello slot per la scheda SIM. Se una scheda di memoria restasse bloccata nello slot per la scheda SIM, dovrete portare il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per rimuovere la scheda di memoria.
- Non perdete e non lasciate che altri utilizzino la vostra scheda SIM o USIM. Samsung non è responsabile per eventuali danni o inconvenienti dovuti allo smarrimento o al furto delle schede.

3 Inserite la batteria.

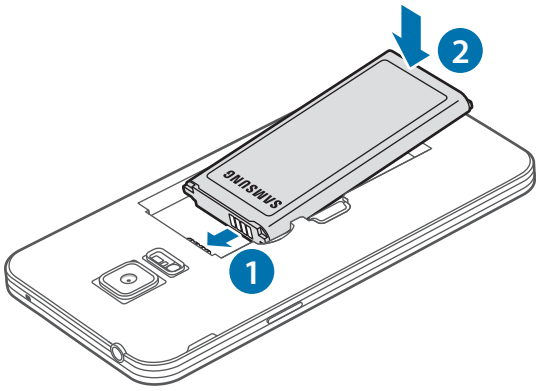

4 Riposizionate la cover posteriore.

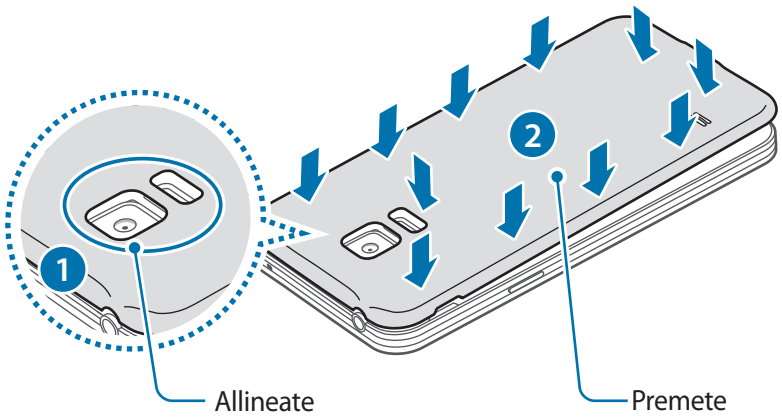

- Assicuratevi che la cover posteriore sia completamente chiusa.
- Utilizzate con il dispositivo solo cover posteriori ed accessori approvati da Samsung.

Rimozione della scheda SIM o USIM e della batteria

1 Rimuovete la cover posteriore come raffigurato in precedenza.

2 Estraete la batteria.

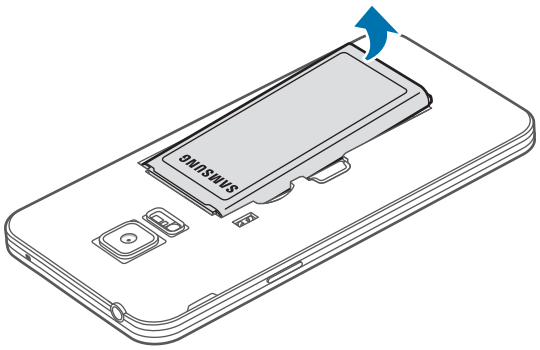

3 Premete la scheda SIM o USIM con un dito, quindi estraetela.

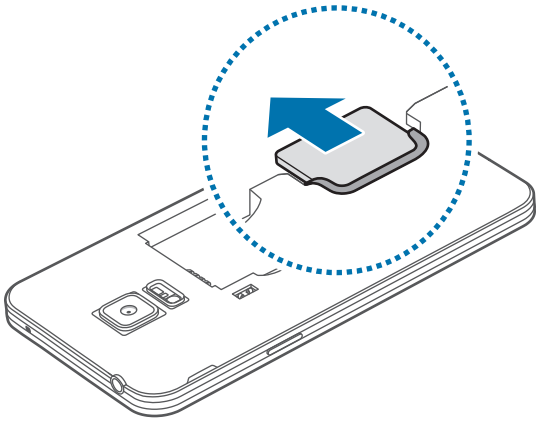

Caricamento della batteria

Caricate la batteria del dispositivo con il caricabatteria, prima di utilizzarlo per la prima volta. Per caricare la batteria potete anche collegarla a un computer tramite un cavo USB.

Utilizzate solo caricabatteria, batterie e cavi dati approvati da Samsung. Caricabatteria o cavi non approvati potrebbero provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.

- Quando la batteria è quasi scarica, l'icona della batteria compare vuota.
- Quando la batteria sarà completamente scarica, non potrete accendere il dispositivo immediatamente, anche con il caricabatteria collegato. Lasciate caricare la batteria scarica per alcuni minuti prima di accendere il dispositivo.
- Qualora utilizzaste più applicazioni contemporaneamente, applicazioni di rete, o qualora utilizzaste applicazioni che necessitano di connettersi ad un altro dispositivo, la batteria si consumerà più velocemente. Si consiglia l'utilizzo delle applicazioni che richiedono una connessione di rete, quando la batteria è completamente carica per evitare il rischio di interruzioni.

1 Collegate il cavo USB all'alimentatore USB.

2 Inserite il cavo USB nel connettore multifunzione.

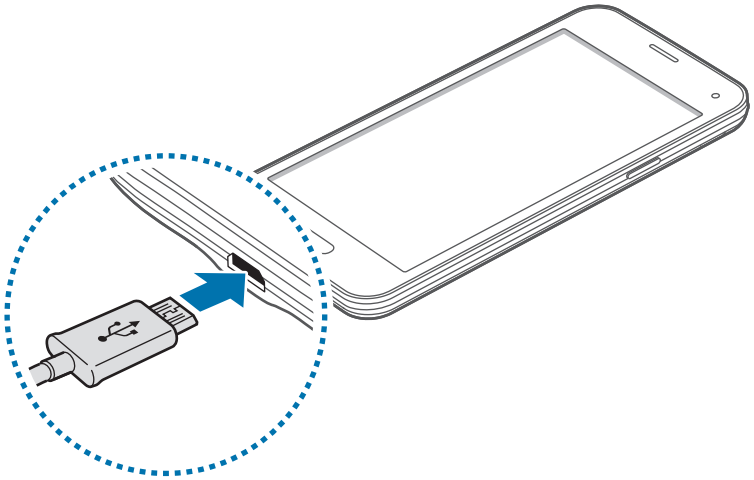

- Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.
- Assicuratevi che la cover posteriore sia saldamente chiusa, in modo da impedire la penetrazione di acqua e polvere nel dispositivo. Cover posteriori aperte o allentate potrebbero far penetrare acqua e polvere all'interno del dispositivo e causare danni.

3 Collegate l'alimentatore USB ad una presa di corrente appropriata.

- Durante il caricamento potrete utilizzare il dispositivo, ma la batteria verrà caricata più lentamente.
- In caso di alimentazione discontinua durante il caricamento, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente. In questo caso, scollegate il caricabatteria dal dispositivo.
- Durante il caricamento il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo. Se la batteria dovesse scaldarsi più del solito, il caricabatteria potrebbe interrompere il caricamento.
- Qualora la batteria non si ricaricasse correttamente, dovrete portare il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

4 Quando la batteria è carica, scollegate il dispositivo dal caricabatteria. Scollegate prima il caricabatteria dal dispositivo e poi l'alimentatore dalla presa di corrente.

Non rimuovete la batteria prima di scollegare il caricabatteria. Ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.

Quando la batteria è carica, scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente. Il caricabatteria non è dotato di un interruttore, pertanto scollegatelo dalla presa di corrente per evitare di consumare energia. Durante la carica il caricabatteria dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente ed essere facilmente accessibile.

Riduzione del consumo di batteria

Il dispositivo può essere impostato per ottimizzare i consumi della batteria. Personalizzando queste impostazioni e disattivando le funzioni attive in background, la durata della batteria del dispositivo viene prolungata:

- Quando non utilizzate il dispositivo, passate alla modalità standby premendo il tasto Accensione o spegnimento.
- Chiudete le applicazioni che non vi servono utilizzando Gestione attività.
- Disattivate il Bluetooth.
- Disattivate la connessione Wi-Fi.
- Disattivate la sincronizzazione automatica delle applicazioni.
- Riducete il tempo di spegnimento automatico dello schermo.
- Riducete la luminosità dello schermo.

Utilizzo di una scheda di memoria

Installazione di una scheda di memoria

Il dispositivo supporta schede di memoria con capacità massima di 64 GB. Alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo, in base al produttore e al tipo di scheda di memoria.

- Alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo, la scheda di memoria o i dati memorizzati.
- Per evitare di danneggiare il dispositivo, inserite la scheda di memoria nel verso corretto.

- Il dispositivo supporta i file system FAT ed exFAT per schede di memoria. Qualora inseriste una scheda formattata con un file system diverso, il dispositivo vi richiederà di riformattare la scheda di memoria.
- Scritture e cancellature frequenti potrebbero influire negativamente sulla durata della scheda di memoria.
- Dopo aver inserito una scheda di memoria nel dispositivo, la directory della scheda di memoria compare nella cartella **Archivio** → **Scheda SD**.

1 Rimuovete la cover posteriore come raffigurato in precedenza.

2 Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.

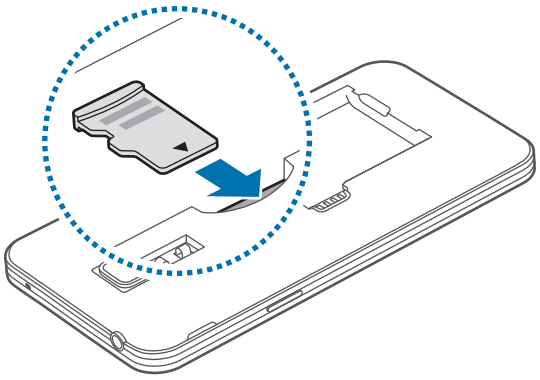

3 Riposizionate la cover posteriore.

Rimozione della scheda di memoria

Prima di rimuovere la scheda di memoria, disattivatela per una rimozione sicura. Nella schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostazioni** → **Memoria** → **Smonta scheda SD**.

1 Rimuovete la cover posteriore come raffigurato di seguito.

2 Estraete la scheda di memoria.

3 Riposizionate la cover posteriore.

Non rimuovete la scheda di memoria durante il trasferimento dei dati. Ciò potrebbe causare la perdita o danni ai dati e danneggiare la scheda di memoria o il dispositivo. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati, derivante da un utilizzo improprio di una scheda di memoria danneggiata.

Formattazione della scheda di memoria

Una scheda di memoria formattata su un computer potrebbe non essere compatibile con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria direttamente nel dispositivo.

Nella schermata Home toccate **Appl.** → **Impostazioni** → **Memoria** → **Formatta scheda SD** → **Formatta scheda SD** → **Elimina tutto**.

Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di effettuare un backup di tutte le informazioni importanti memorizzate nel dispositivo. La garanzia del produttore non copre la perdita dei dati derivante dalle azioni dell'utente.

Accensione o spegnimento del dispositivo

Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento per qualche secondo per accendere il dispositivo.

Quando accendete il dispositivo per la prima volta o dopo aver eseguito un ripristino dati, seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per configurare il dispositivo.

Per spegnere il dispositivo, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi toccate **Spegni**.

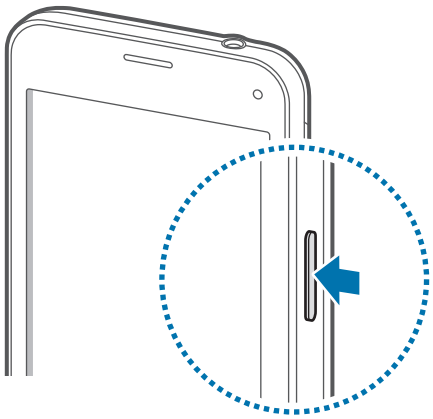

Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo dei dispositivi senza fili è limitato, come ad esempio sugli aeroplani e negli ospedali.

Blocco e sblocco dello schermo

Premendo il tasto di accensione e spegnimento lo schermo si spegne e si blocca. Lo schermo si spegne e si blocca automaticamente anche se il dispositivo non viene utilizzato per un determinato periodo di tempo.

Per sbloccare lo schermo, premete il tasto di accensione e spegnimento o il tasto Home, quindi scorrete il dito in una direzione qualsiasi all'interno dell'area di sblocco dello schermo.

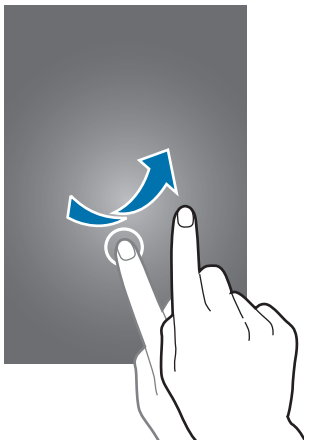

Potete modificare il codice di sblocco per sbloccare lo schermo. Per maggiori informazioni, fate riferimento a Modifica del metodo di blocco dello schermo.

Operazioni di base

Utilizzo del touch screen

- Evitate che il touch screen entri in contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche potrebbero causare il malfunzionamento del touch screen.
- Per evitare di danneggiare il touch screen, non toccatelo con oggetti appuntiti e non esercitate eccessiva pressione con le dita.

- Il dispositivo potrebbe non riconoscere l'input tattile in prossimità del bordo dello schermo, al di fuori dell'area dell'input tattile.
- Se il touch screen non venisse utilizzato per molto tempo, potrebbero comparire immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse. Spegnete il touch screen quando non utilizzate il dispositivo.
- Si consiglia di utilizzare il touch screen con le dita.

Toccare

Per aprire un'applicazione, selezionare un elemento dal menu, premere un tasto visualizzato o per inserire un carattere utilizzando la tastiera su schermo, toccatelo con un dito.

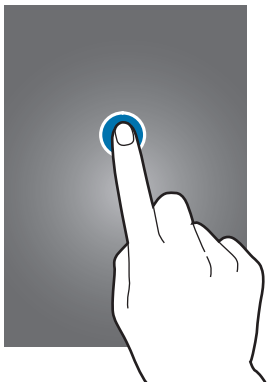

Tenere premuto

Toccate un elemento o lo schermo e tenetelo premuto per più di 2 secondi per accedere alle opzioni disponibili.

Trascinare

Per spostare un elemento, tenetelo premuto e trascinatelo sulla posizione di destinazione.

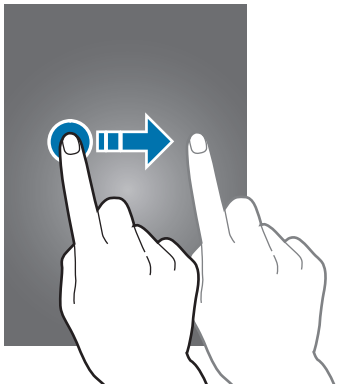

Toccare due volte

Toccate due volte una pagina Web o un'immagine per ingrandirle. Toccate nuovamente due volte per tornare indietro.

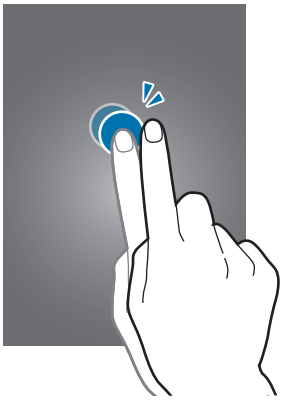

Scorrere

Scorrete il dito verso sinistra o destra nella schermata Home o nel menu Appl. per visualizzare un'altra pagina. Scorrete il dito verso l'alto o verso il basso per scorrere una pagina Web o un elenco di elementi, come la rubrica.

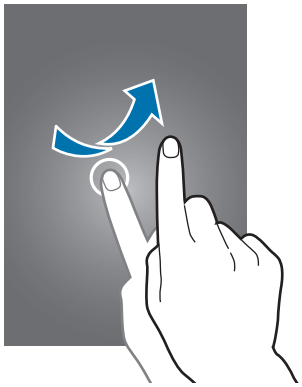

Allontanare ed avvicinare

Allontanate due dita su una pagina Web, una mappa o un'immagine per ingrandirne una parte. Avvicinate le dita per ridurre.

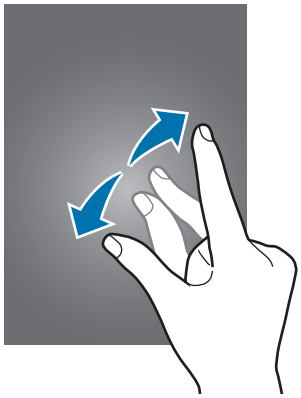

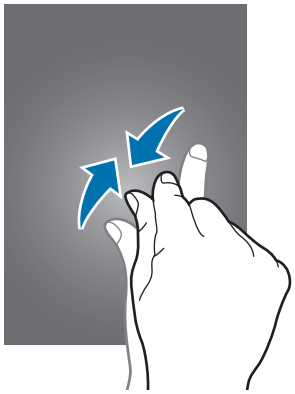

Layout sfondo principale

Schermata Home

Dallo sfondo principale potete accedere a tutte le funzioni del dispositivo. La schermata Home visualizza widget, collegamenti alle applicazioni ed altro. I widget sono piccole applicazioni che avviano funzioni specifiche per fornire informazioni ed un accesso agevole alla schermata Home.

Per visualizzare altre pagine, scorrete verso sinistra o destra, oppure toccate uno degli indicatori di schermata presenti nella parte inferiore dello schermo. Per personalizzare lo sfondo principale, fate riferimento a Gestione della schermata Home.

Opzioni schermata Home

Nello sfondo principale, tenete premuta un'area vuota o avvicinate due dita per accedere alle opzioni disponibili.

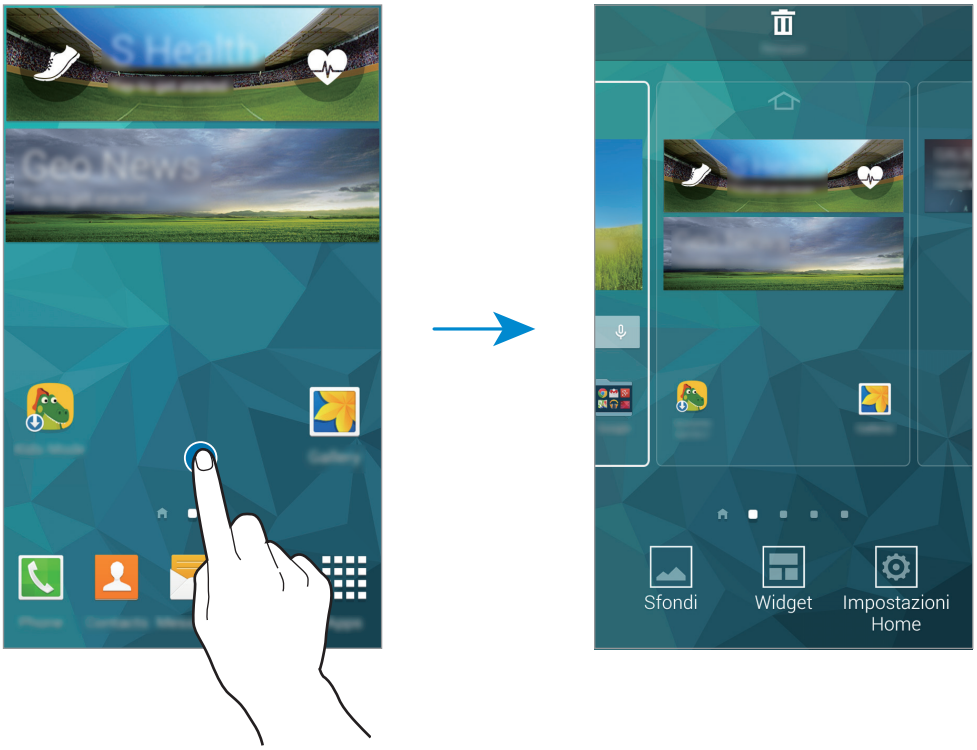

Utilizzo della Rivista personale

Rivista personale visualizza gli aggiornamenti dai social network e le notizie di vostro interesse.

Per attivare **Rivista personale**, tenete premuta un'area vuota nello sfondo principale. Successivamente, toccate **Impostazioni Home** e spuntate **Rivista personale**.

Nello sfondo principale, toccate o scorrete verso destra per aprire **Rivista personale**.

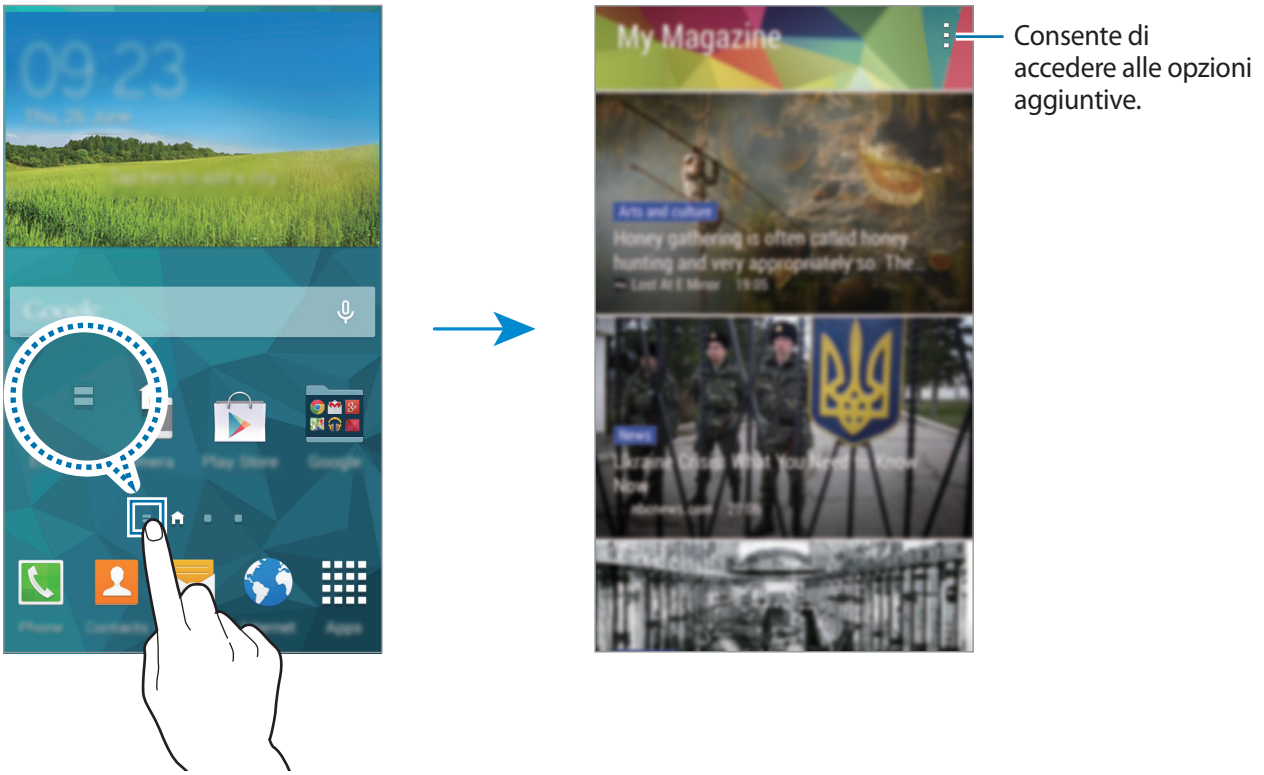

Per selezionare i contenuti da visualizzare, toccate ⋮ → **Impostazioni**, quindi selezionate le categorie di vostro interesse.

Per aggiornare automaticamente i contenuti quando si apre **Rivista personale**, toccate ⋮ → **Impostazioni**, quindi spuntate **Aggiornamento automatico all'apertura**.

Menu Appl.

Il menu Appl. visualizza le icone di tutte le applicazioni, comprese le nuove applicazioni installate.

Nella schermata Home, toccate **Appl.** per aprire il menu Applicazioni. Per visualizzare altre pagine, scorrete verso sinistra o destra, oppure selezionate un indicatore di schermata nella parte inferiore dello schermo. Per personalizzare il menu Appl., fate riferimento a Gestione del menu Appl.

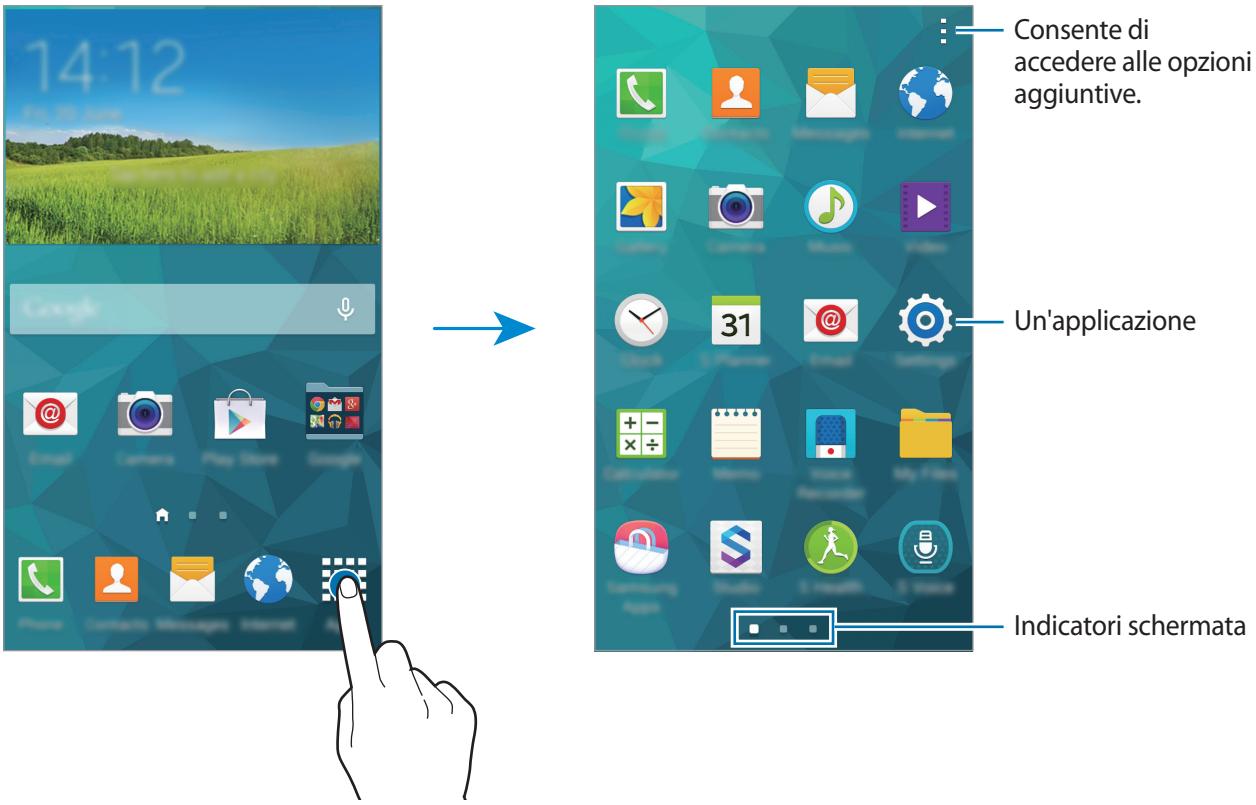

Icone

Le icone vengono visualizzate nella barra di stato nella parte superiore dello schermo. Le icone più comuni sono riportate nella seguente tabella.

La barra di stato potrebbe non comparire in cima allo schermo in alcune applicazioni. Per visualizzare la barra di stato, trascinate verso il basso dalla parte superiore dello schermo.

Icona	Significato
	Segnale assente
	Potenza del segnale
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal gestore telefonico)
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Rete UMTS connessa
	Rete HSDPA connessa
	Rete HSPA+ connessa
	Rete 4G (LTE) connessa
	Rete Wi-Fi connessa
	Bluetooth attivato
	Sensore GPS attivato
	Chiamata in corso
	Chiamata persa
	Air browse attivata
	Standby Intelligente o Pausa Intelligente attivata
	Sincronizzazione in corso
	Collegato a un computer
	Scheda SIM o USIM assente

Icona	Significato
	Nuovo SMS o MMS ricevuto
	Sveglia attivata
	Modalità silenziosa attivata
	Modalità vibrazione attivata
	Modalità offline attivata
	Errore o richiesta attenzione
	Livello di carica della batteria

Notifiche e pannelli delle impostazioni rapide

Uso del pannello delle notifiche

Quando ricevete nuove notifiche, come messaggi o chiamate perse, nella barra di stato compaiono delle icone. Per visualizzare altre informazioni sulle icone, aprite il pannello delle notifiche e visualizzate i dettagli.

Per aprire il pannello delle notifiche, trascinate la barra di stato verso il basso. Per chiudere il pannello delle notifiche, trascinate la barra dalla parte inferiore dello schermo verso l'alto.

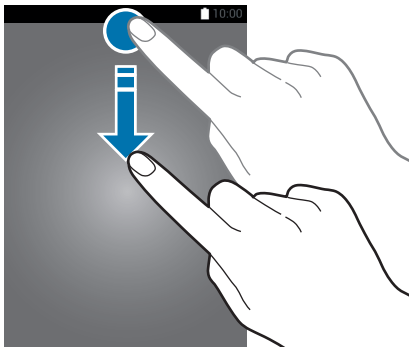

Sul pannello delle notifiche potete utilizzare le seguenti funzioni.

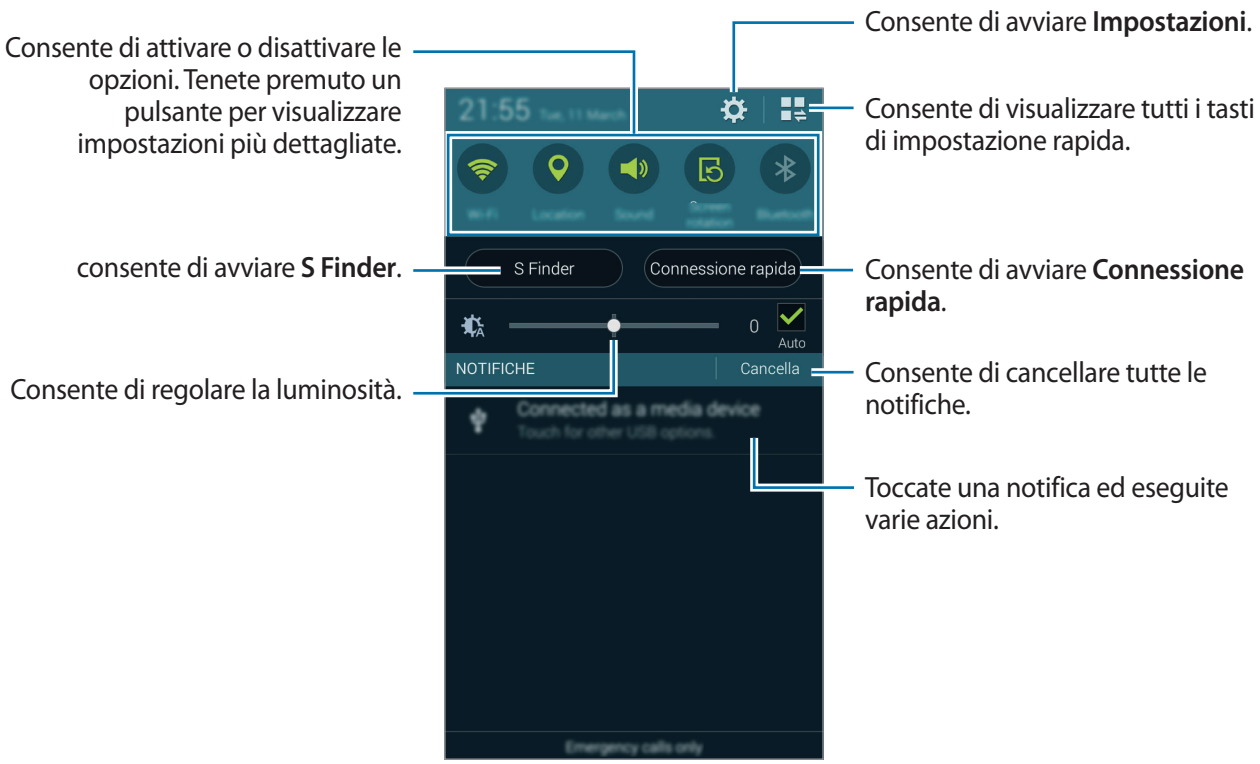
Consente di attivare o disattivare le opzioni. Tenete premuto un pulsante per visualizzare impostazioni più dettagliate.
consente di avviare **S Finder**.
Consente di regolare la luminosità.
Consente di avviare **Impostazioni**.
Consente di visualizzare tutti i tasti di impostazione rapida.
Consente di avviare **Connessione rapida**.
Consente di cancellare tutte le notifiche.
Toccate una notifica ed eseguite varie azioni.
21:55
S Finder
Connessione rapida
0
Auto
NOTIFICHE
Cancella
Connected as a media device

Regolazione della luminosità

Per impostare la regolazione automatica della luminosità, spuntate **Auto**. Per regolare la luminosità manualmente, trascinate la barra di regolazione della luminosità verso sinistra o destra.

Quando la carica della batteria è ridotta, la barra di regolazione della luminosità scompare dal pannello delle notifiche.

Riorganizzazione dei tasti di impostazione rapida

Per riorganizzare i tasti di impostazione rapida sul pannello delle notifiche, toccate , tenete premuto un elemento, quindi trascinate l'elemento in un'altra posizione.

Utilizzo del pannello delle impostazioni rapide

Potete attivare o disattivare alcune funzioni sul pannello delle notifiche. Per attivare o disattivare altre funzioni, aprite il pannello delle impostazioni rapide.

Per aprire il pannello delle impostazioni rapide, trascinate la barra di stato verso il basso con due dita. In alternativa, toccate sul pannello delle notifiche. Per chiudere il pannello delle impostazioni rapide, trascinate la barra dalla parte inferiore dello schermo verso l'alto.

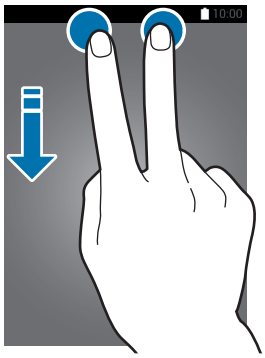

Toccate le seguenti opzioni per attivarle o disattivarle. Per visualizzare le impostazioni più dettagliate, tenete premuto un pulsante.

- **Wi-Fi**: per maggiori informazioni, fate riferimento a Wi-Fi.
- **Posizione**: per maggiori informazioni, fate riferimento a Posizione.
- **Suono** / **Vibrazione** / **Silenzioso**: consente di selezionare una modalità audio.
- **Rotazione schermo**: consente o impedisce la rotazione della schermata alla rotazione del dispositivo.

Alcune applicazioni non consentono la rotazione dello schermo.

- **Bluetooth**: per maggiori informazioni, fate riferimento a Bluetooth.
- **Conn. dati**: per maggiori informazioni, fate riferimento a Utilizzo dati o Reti mobili.
- **Risparmio energ. avanz.**: per maggiori informazioni, fate riferimento a Risparmio energetico avanzato.
- **App preferite**: per maggiori informazioni, fate riferimento a App preferite.

- **Router Wi-Fi**: per maggiori informazioni, fate riferimento a Tethering e Router Wi-Fi.
- **Condiv. Schermo**: per maggiori informazioni, fate riferimento a Condivisione schermo.
- **NFC**: per maggiori informazioni, fate riferimento a NFC.
- **Sincroniz.**: una volta attivata questa funzione, il dispositivo sincronizza automaticamente le applicazioni quali il calendario o l'e-mail.
- **Standby Intell.**: quando attivate questa funzione, lo schermo rimane acceso fino a quando lo guardate.
- **Risparmio energia**: per maggiori informazioni, fate riferimento a Funzione risparmio energetico.
- **Modalità blocco**: per i dettagli fate riferimento a Modalità di blocco.
- **Modalità offline**: per maggiori informazioni, fate riferimento a Modalità offline.
- **Modalità Privata**: per maggiori informazioni, fate riferimento a Modalità privata.
- **Sensibilità tocco**: per maggiori informazioni, fate riferimento a Aumento della sensibilità del touch screen.

Apertura delle applicazioni

Nella schermata Home o nel menu Appl., selezionate l'icona di un'applicazione per aprirla.

Per aprire l'elenco delle applicazioni utilizzate di recente, toccate e selezionate l'icona dell'applicazione da aprire.

Chiusura di un'applicazione

Toccate → , quindi toccate **Fine** accanto a un'applicazione per chiuderla. Per chiudere tutte le applicazioni in esecuzione, toccate **Chiudi tutte**. In alternativa, toccate → .

Installazione o disinstallazione delle applicazioni

Samsung Apps

Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare applicazioni.

Toccate **Samsung Apps** nel menu Appl.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria, oppure toccate per effettuare la ricerca con una parola chiave.

Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricare applicazioni gratuite, toccate **Gratis**. Per acquistare e scaricare applicazioni a pagamento, toccate il tasto che mostra il prezzo dell'applicazione.

Per modificare le impostazioni di aggiornamento automatico, toccate → **Impostazioni** → **Aggiornamento automatico delle applicazioni**, quindi selezionate un'opzione.

Play Store

Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare applicazioni.

Toccate **Play Store** nel menu Appl.

Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria, oppure toccate per effettuare la ricerca con una parola chiave.

Selezionate un'applicazione per visualizzarne le informazioni. Per scaricare applicazioni gratuite, toccate **INSTALLA**. Per acquistare e scaricare applicazioni a pagamento, toccate il prezzo e seguite le istruzioni visualizzate.

Per modificare le impostazioni di aggiornamento automatico, toccate → **Impostazioni** → **Aggiornamento automatico app**, quindi selezionate un'opzione.

Download delle applicazioni consigliate

Potete visualizzare e scaricare le applicazioni dedicate al dispositivo Galaxy.

Nel menu Appl., toccate ⋮ → **GALAXY Essentials**. In alternativa, nello sfondo principale, toccate il widget **GALAXY Essentials**, quindi toccate ⓘ accanto a un'applicazione.

Per scaricare tutte le applicazioni dell'elenco, toccate **Scarica tutto**.

Gestione delle applicazioni

Disinstallazione o disabilitazione delle applicazioni

Per disabilitare le applicazioni predefinite, nel menu Appl., toccate ⋮ → **Disinstalla/disattiva applicaz.** Sulle applicazioni che è possibile disabilitare compare ⊖. Selezionate un'applicazione e toccate **Disattiva**.

Per disinstallare le applicazioni scaricate, nel menu Appl., toccate ⋮ → **Applicazioni scaricate** → ⋮ → **Disinstalla**. In alternativa, nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Gestione applicazioni**, selezionate un'applicazione, quindi toccate **Disinstalla**.

Attivazione delle applicazioni

Nel menu Appl., toccate ⋮ → **Mostra applicazioni disattivate**, selezionate le applicazioni, quindi toccate **Fatto**. In alternativa, nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Gestione applicazioni**, scorrete fino a **DISATTIVATO**, selezionate un'applicazione, quindi toccate **Attiva**.

- Applicazioni nascoste: consente di nascondere le applicazioni solo nel menu Appl. Potete continuare ad utilizzare le applicazioni nascoste.
- Disabilitazione delle applicazioni: consente di disabilitare le applicazioni predefinite selezionate che non possono essere disinstallate dal dispositivo. Non potete utilizzare le applicazioni disabilitate.
- Disinstallazione delle applicazioni: consente di disinstallare le applicazioni scaricate.

Inserimento del testo

Layout della tastiera

Quando inserite del testo per inviare messaggi, creare promemoria ed altro, compare automaticamente una tastiera.

L'inserimento del testo non è supportato per alcune lingue. Per inserire il testo, cambiate la lingua di inserimento in una delle lingue supportate.

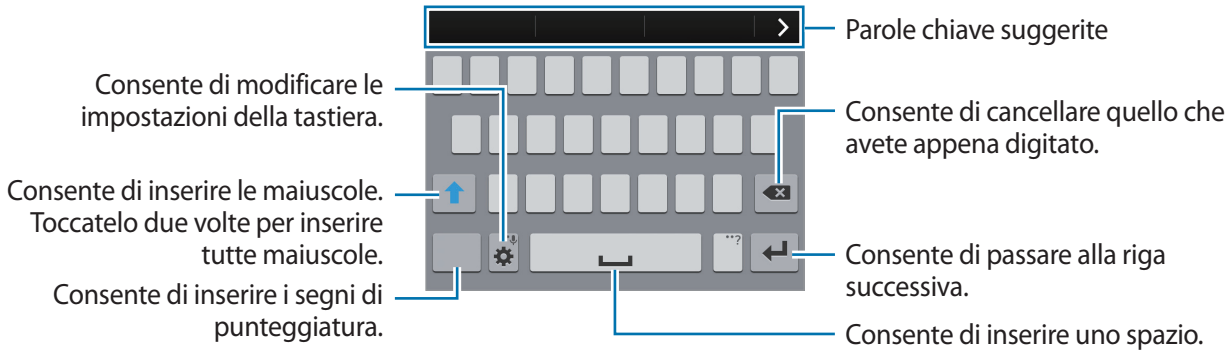
Parole chiave suggerite
Consente di modificare le impostazioni della tastiera.
Consente di cancellare quello che avete appena digitato.
Consente di inserire le maiuscole. Toccatelo due volte per inserire tutte maiuscole.
Consente di passare alla riga successiva.
Consente di inserire i segni di punteggiatura.
Consente di inserire uno spazio.

Modifica della lingua di inserimento

Toccate ⚙ → **Seleziona lingue di inserimento**, quindi selezionate le lingue da utilizzare. Se selezionate due o più lingue, potete passare da una lingua di inserimento all'altra scorrendo il tasto dello spazio verso sinistra o destra.

Modifica del tipo di tastiera

Toccate ⚙, selezionate una lingua sotto **LINGUE DI INSERIMENTO**, quindi selezionate un layout da utilizzare per la tastiera.

Sulla **Tastiera 3x4**, un tasto ha tre o quattro caratteri. Per inserire un carattere, toccate ripetutamente il tasto corrispondente finché non viene visualizzato il carattere desiderato.

Utilizzo delle funzioni aggiuntive della tastiera

Tenete premuto ⚙ per utilizzare le seguenti funzioni. Al posto dell'icona ⚙ ne potrebbero apparire delle altre in base all'ultima funzione utilizzata.

- 🎤: consente di inserire del testo con la voce.

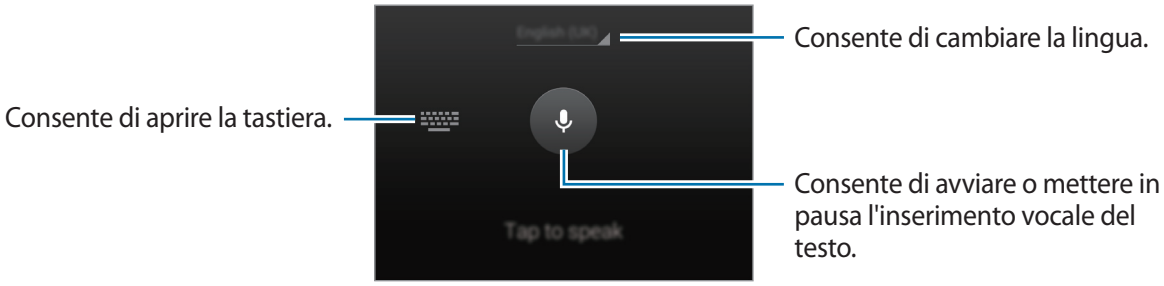
Consente di cambiare la lingua.
Consente di aprire la tastiera.
Consente di avviare o mettere in pausa l'inserimento vocale del testo.
Tap to speak

- 📋: consente di aggiungere un elemento dagli appunti.
- ⚙: consente di modificare le impostazioni della tastiera.
- 😊: consente di inserire emoticon.

Copia e incolla

1 Tenete premuto sul testo.

2 Trascinate o per selezionare il testo desiderato, oppure toccate **Seleziona tutto** per selezionare tutto il testo.

3 Toccate **Copia** o **Taglia**. Il testo selezionato verrà copiato negli appunti.

4 Posizionate il cursore nel punto in cui inserire il testo e toccate → **Incolla**. Per incollare il testo copiato in precedenza, toccate → **Appunti** e selezionate il testo.

Acquisizione schermata

È possibile acquisire uno screenshot durante l'utilizzo del dispositivo.

Tenete premuto il tasto Home e il tasto di accensione e spegnimento contemporaneamente. L'immagine verrà salvata nella cartella **Galleria** → ☰ → **Album** → **Screenshots**. Dopo aver acquisito uno screenshot, potete modificare l'immagine e condividerla.

Per acquisire degli screenshot potete utilizzare anche altri metodi. Per maggiori informazioni, fate riferimento a Acquisisci con trascinamento palmo.

Durante l'utilizzo di alcune applicazioni non potete acquisire uno screenshot.

Archivio

Info su Archivio

Utilizzate questa applicazione per accedere ai diversi file memorizzati nel dispositivo o in altre posizioni, come ad esempio i servizi di memoria cloud.

Toccate **Archivio** nel menu Appl.

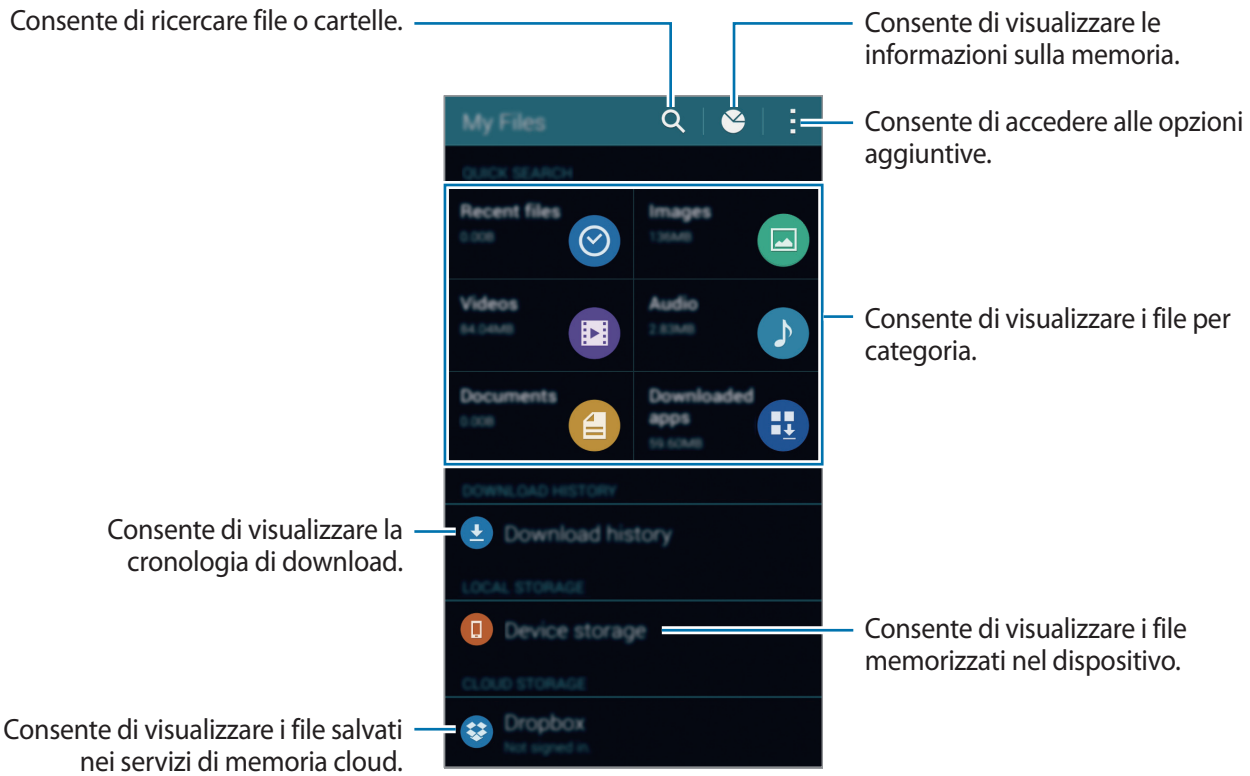

Toccate ⋮ e utilizzate le seguenti opzioni:

- **Aggiunta collegamento**: consente di aggiungere un collegamento ad una cartella sulla schermata principale di My Files.
- **Aggiungi server FTP**: consente di aggiungere un collegamento al server FTP sulla schermata principale di My Files.
- **Ricerca dispositivi vicini**: consente di cercare i dispositivi su cui è attivata la condivisione multimediale.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni di gestione dei file.

Visualizzazione dei file

Toccate **Archivio** nel menu Appl.

Selezionate una cartella per aprirla. Per salire di un livello nella directory, toccate <. Per tornare alla schermata principale di Archivio, toccate .

Selezionate una cartella, toccate ⋮, quindi utilizzate le seguenti opzioni:

- **Seleziona**: consente di selezionare i file o le cartelle a cui applicare le opzioni.
- **Elimina**: consente di eliminare file o cartelle.
- **Crea cartella**: consente di creare una nuova cartella.
- **Vedi come**: consente di modificare la modalità di visualizzazione.
- **Ordina per**: consente di ordinare i file o le cartelle.
- **Aggiunta collegamento**: consente di aggiungere un collegamento ad una cartella sulla schermata principale di My Files o sullo sfondo principale.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni di gestione dei file.

Tenete premuto un file o una cartella, quindi utilizzate le seguenti opzioni:

- : consente di condividere file con altri.
- : consente di eliminare file o cartelle.
- ⋮ → **Sposta**: consente di spostare file o cartelle in un'altra cartella.
- ⋮ → **Copia**: consente di copiare file o cartelle in un'altra cartella.
- ⋮ → **Rinomina**: consente di rinominare un file o una cartella.
- ⋮ → **Aggiungi collegamento**: consente di aggiungere un collegamento ad una cartella sulla schermata principale di My Files o sullo sfondo principale.
- ⋮ → **Comprimi**: consente di comprimere file o cartelle per creare un file zip.
- ⋮ → **Dettagli**: consente di visualizzare i dettagli di un file o di una cartella.

Funzione risparmio energetico

Risparmio energetico

Risparmiate la batteria limitando le funzioni del dispositivo.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Risparmio energetico** → **Risparmio energetico**, quindi toccate il cursore **Risparmio energetico** per attivarlo. In alternativa, aprite il pannello delle impostazioni rapide e toccate **Risparmio energia** per attivarlo.

Selezionate tra le seguenti opzioni:

- **Lim. dati background**: consente di impostare il dispositivo per evitare l'uso della connessione dati di rete mobile da parte delle applicazioni in esecuzione in background.
- **Limita prestazioni**: consente di limitare varie opzioni, come spegnere la retroilluminazione del tasto applicazioni recenti e del tasto Indietro.
- **Modalità Scala grigi**: consente di visualizzare i colori dello schermo in toni di grigio.

Risparmio energetico avanzato

Utilizzate questa modalità per aumentare la durata della batteria del dispositivo. Nella modalità di risparmio energetico avanzato il dispositivo fa quanto segue:

- Visualizza i colori dello schermo in toni di grigio.
- Limita le applicazioni disponibili solo a quelle essenziali e selezionate.
- Disattiva la connessione dati di rete mobile quando lo schermo si spegne.
- Disattiva il Wi-Fi e il Bluetooth.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Risparmio energetico** → **Risparmio energetico avanzato**, quindi toccate il cursore **Risparmio energetico avanzato** per attivarlo. In alternativa, aprite il pannello delle impostazioni rapide e toccate **Ultra risp. energ.** per attivarlo.

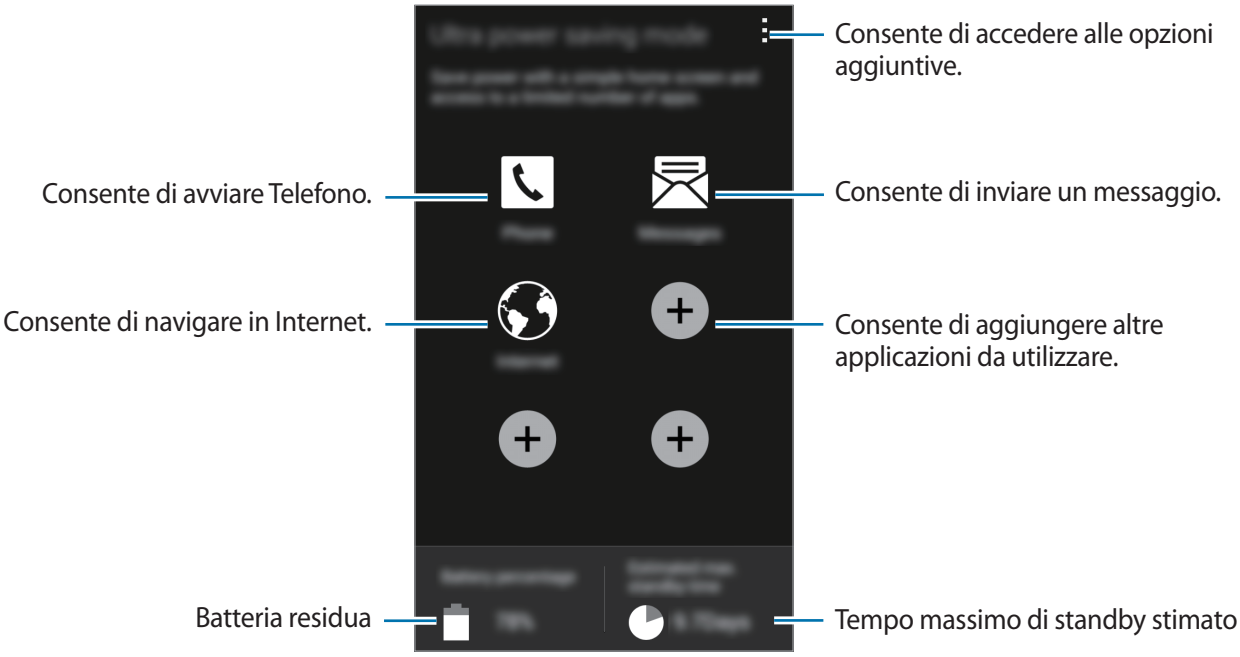
Consente di accedere alle opzioni aggiuntive.
Consente di avviare Telefono.
Consente di inviare un messaggio.
Consente di navigare in Internet.
Consente di aggiungere altre applicazioni da utilizzare.
Batteria residua
Tempo massimo di standby stimato

Per aggiungere un'applicazione allo sfondo principale, toccate ⊕ e selezionate un'applicazione.

Per rimuovere un'applicazione dalla schermata Home, toccate ⋮ → **Rimuovi**, selezionate un'applicazione con ⊖, quindi toccate **OK**.

Per modificare le impostazioni relative alla modalità di ultrarisparmio energetico, come ad esempio la connettività di rete o l'audio, toccate ⋮ → **Impostazioni**.

Per disattivare la modalità di Ultra risparmio energetico toccate ⋮ → **Disat. mod. risparmio energ. avanz.**

La durata stimata di standby indica il tempo rimasto alla batteria prima di scaricarsi completamente se il dispositivo non viene utilizzato. La durata di standby potrebbe variare in base alle impostazioni e alle condizioni di utilizzo del vostro dispositivo.

Visualizzazione delle informazioni della guida

Per visualizzare le informazioni guida per imparare a utilizzare il dispositivo e le applicazioni, nel menu Appl. toccate **Impostazioni** → **Guida**.

Per visualizzare le informazioni guida relative a un'applicazione mentre state utilizzando l'applicazione, toccate ⋮ → **Guida**.

Alcune applicazioni potrebbero non essere dotate di informazioni guida.

Connettività di rete

Connessione dati

Connettete il dispositivo ad una rete mobile per utilizzare internet o condividere i file multimediali con altri dispositivi. Per opzioni aggiuntive, fate riferimento a Utilizzo dati.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Utilizzo dati**, quindi spuntate **Connessione dati**. In alternativa, aprite il pannello delle impostazioni rapide e toccate **Connessione dati** per attivarla.

Wi-Fi

Connettete il dispositivo ad una rete Wi-Fi per utilizzare applicazioni di rete o condividere i file multimediali con altri dispositivi. Per opzioni aggiuntive, fate riferimento a Wi-Fi.

- Il dispositivo utilizza una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i Paesi europei. Nell'Unione Europea la rete Wi-Fi può essere utilizzata senza restrizioni al chiuso, ma non può essere utilizzata all'aperto in alcuni Paesi europei.
- Disattivate la connessione Wi-Fi quando non ne avete la necessità per ottimizzare i consumi della batteria.

1 Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Wi-Fi**, quindi toccate il cursore **Wi-Fi** per attivarlo.

2 Selezionate una rete dall'elenco delle reti Wi-Fi rilevate. Le reti protette da password compariranno con l'icona di un lucchetto.

3 Toccate **Connetti**. Effettuata la connessione alla rete Wi-Fi, il dispositivo vi si connetterà automaticamente ogni volta che la rete sarà disponibile.

Aggiunta di una rete Wi-Fi

Qualora la rete desiderata non comparisse nell'elenco reti, toccate **Aggiungi rete Wi-Fi** in fondo all'elenco reti. Inserite il nome della rete in **SSID di rete**, selezionate il tipo di protezione e inserite la password in caso di rete protetta, quindi toccate **Connetti**.

Attivazione di Wi-Fi Passpoint

Wi-Fi Passpoint consente al dispositivo di cercare e di effettuare la connessione ad una rete Wi-Fi certificata. Potete utilizzare la funzione Passpoint per connettervi a reti Wi-Fi che supportano l'autenticazione automatica. Quando vi spostate in una nuova posizione, questa cercherà ed effettuerà la connessione ad un'altra rete Wi-Fi certificata.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.

Toccate ⋮ → **Avanzate**, quindi spuntate **Passpoint**.

Reti Wi-Fi disconnesse

Potete disconnettere una rete, compresa quella corrente, in modo che il dispositivo non vi si connetta automaticamente. Selezionate la rete dall'elenco reti e toccate **Rimuovi**.

Utilizzo di Cambio di rete intelligente

Utilizzate questa funzione per mantenere una connessione stabile quando esplorate pagine Web, scaricate contenuti ed altro.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Wi-Fi**, quindi spuntate **Rete Intelligente**. Il dispositivo passa automaticamente da una rete Wi-Fi ad una rete mobile quando la rete Wi-Fi a cui siete connessi è debole o instabile. Quando il segnale della rete Wi-Fi diventa forte, il dispositivo torna dalla rete mobile alla rete Wi-Fi.

Tethering e Router Wi-Fi

Info su tethering e router Wi-Fi

Utilizzate questa funzione per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con computer ed altri dispositivi se non è disponibile una connessione internet. Le connessioni possono essere effettuate tramite Wi-Fi, USB o Bluetooth.

L'utilizzo di questa funzione potrebbe determinare costi aggiuntivi.

Utilizzo del router Wi-Fi

Utilizzate il vostro dispositivo come router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi.

1 Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Tethering e Router Wi-Fi** → **Router Wi-Fi**.

2 Toccate il cursore **Router Wi-Fi** per attivarlo.

- Sulla barra di stato compare . Altri dispositivi possono trovare il vostro dispositivo nell'elenco delle reti Wi-Fi.
- Per impostare una password per il router Wi-Fi, toccate ⋮ → **Configura hotspot** e selezionate il livello di sicurezza. Successivamente, inserite una password e toccate **Salva**.

3 Sullo schermo dell'altro dispositivo, cercate e selezionate il vostro dispositivo dall'elenco delle reti Wi-Fi.

4 Sul dispositivo connesso, utilizzate la connessione dati di rete mobile del dispositivo per accedere a Internet.

Utilizzo del tethering USB

Condividete la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi tramite cavo USB.

1 Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Tethering e Router Wi-Fi**.

2 Collegate il dispositivo al computer tramite il cavo USB.

3 Spuntate **Tethering USB**.

compare sulla barra di stato quando due dispositivi sono collegati.

4 Sul computer, utilizzate la connessione dati di rete mobile del dispositivo.

Utilizzo del tethering Bluetooth

Condividete la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi tramite Bluetooth. Assicuratevi che il computer a cui vi connettete supporta la funzione Bluetooth.

1 Associate il dispositivo all'altro dispositivo tramite Bluetooth. Per maggiori informazioni, fate riferimento a Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth.

2 Nel menu Appl. del dispositivo, toccate **Impostazioni** → **Tethering e Router Wi-Fi**.

3 Spuntate **Tethering Bluetooth**.

4 Sul dispositivo connesso, aprite le impostazioni Bluetooth, toccate → **Accesso a Internet**.

compare sulla barra di stato quando due dispositivi sono collegati.

5 Sul dispositivo connesso, utilizzate la connessione dati di rete mobile del dispositivo per accedere a Internet.

I metodi di connessione potrebbero variare in base ai dispositivi connessi.

Internet

Navigazione delle pagine Web

1 Toccate **Internet** nel menu Appl.

2 Toccate il campo indirizzo. Per cambiare motore di ricerca, toccate l'icona del motore di ricerca accanto al campo indirizzo Web.

3 Inserite l'indirizzo Web o una parola chiave, quindi toccate **Vai**. Per navigare nel Web con la voce, toccate .

Per visualizzare le barra degli strumenti, trascinate il dito leggermente verso il basso sullo schermo.

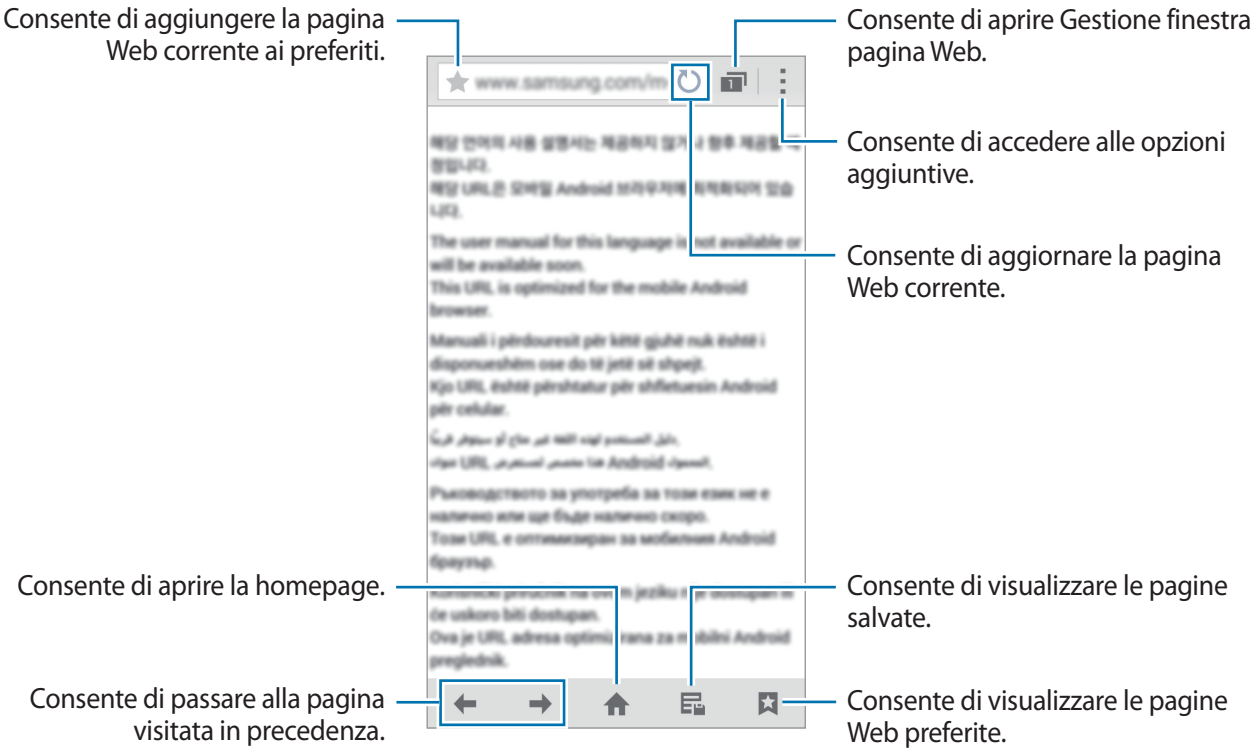
Consente di aggiungere la pagina Web corrente ai preferiti.
Consente di aprire Gestione finestra pagina Web.
Consente di accedere alle opzioni aggiuntive.
Consente di aggiornare la pagina Web corrente.
Consente di aprire la homepage.
Consente di visualizzare le pagine salvate.
Consente di passare alla pagina visitata in precedenza.
Consente di visualizzare le pagine Web preferite.

Impostazione della homepage

Toccate **Internet** nel menu Appl.

Toccate ⋮ → **Impostazioni** → **Imposta pagina iniziale** → **Homepage**, quindi selezionate una delle seguenti opzioni:

- **Pagina predefinita**: consente di impostare la pagina Web predefinita del dispositivo come propria homepage.
- **Pagina corrente**: consente di impostare la pagina Web corrente come propria homepage.
- **Accesso rapido**: consente di impostare l'elenco di accesso rapido come propria homepage.
- **Siti più visitati**: consente di impostare l'elenco delle pagine Web più visitate come propria homepage.
- **Altri**: consente di impostare una pagina Web preimpostata come propria homepage.

Durante la visualizzazione di una pagina Web, toccate per aprire la homepage.

Gestione dell'elenco di accesso rapido

Potete accedere velocemente alle vostre pagine Web più visitate aggiungendole all'elenco di accesso rapido.

Per aggiungere una pagina Web all'elenco di accesso rapido, aprite la pagina Web da aggiungere.

Quindi, toccate ⋮ → **Aggiungi ad accesso rapido**.Per eliminare una pagina Web dall'elenco di accesso rapido, tenete premuta l'icona della pagina Web da eliminare. Successivamente, trascinatela su **Elimina** che compare in cima allo schermo.

Gestione della cronologia delle pagine Web

Toccate **Internet** nel menu Appl.

Toccate ★ → **Cronologia** per aprire una pagina Web dall'elenco delle ultime pagine che avete visitato.

Per eliminare pagine Web, toccate ⋮ → **Elimina** oppure **Cancella cronologia**.

Movimenti e funzioni di usabilità

Movimenti e controlli

Lo scuotimento eccessivo o l'urto del dispositivo potrebbero causare comandi involontari. Eseguite i movimenti in modo controllato.

Chiamata diretta

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Movimenti e controlli** → **Chiamata diretta**, quindi toccate il cursore **Chiamata diretta** per attivarlo.

Mentre state visualizzando una chiamata persa, un messaggio, o i dettagli di un contatto, sollevate e mantenete il dispositivo in prossimità dell'orecchio per effettuare una chiamata al contatto visualizzato.

Notifica Intelligente

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Movimenti e controlli** → **Notifica Intelligente**, quindi toccate il cursore **Notifica Intelligente** per attivarlo.

Se sono presenti chiamate perse o nuovi messaggi, il dispositivo vibrerà quando lo solleverete.

Questa funzionalità potrebbe non funzionare se lo schermo è acceso o se il dispositivo non si trova su una superficie piana.

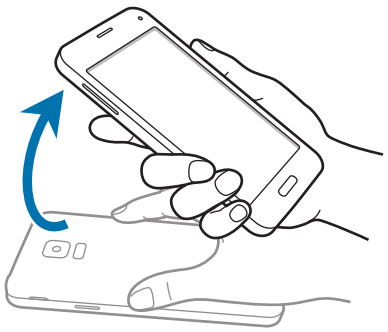

Muto/pausa

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Movimenti e controlli** → **Muto/pausa**, quindi toccate il cursore **Muto/pausa** per attivarlo.

Copertura schermo con mano

Coprite lo schermo con il palmo per disattivare la suoneria per chiamate in arrivo o sveglie, oppure mettere in pausa la riproduzione multimediale.

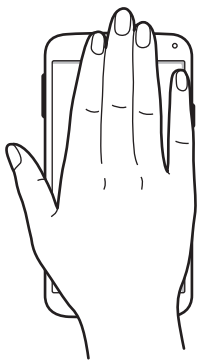

Capovolgimento dispositivo

Capovolgete il dispositivo per disattivare la suoneria per chiamate in arrivo o sveglie, oppure mettere in pausa la riproduzione multimediale.

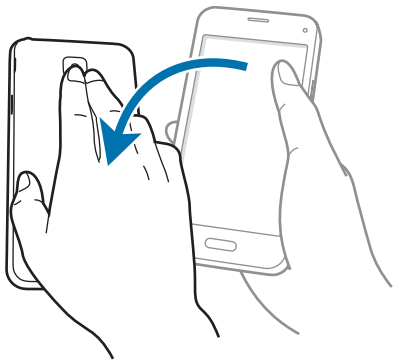

Acquisisci con trascinamento palmo

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Movimenti e controlli** → **Acquisisci con trascinamento palmo**, quindi trascinate il cursore **Acquisisci con trascinamento palmo** verso destra.

Posizionate il lato della mano sullo schermo e passatelo lungo lo schermo da destra verso sinistra o viceversa per acquisire uno screenshot. L'immagine verrà salvata nella cartella **Galleria** → ☰ → **Album** → **Screenshots**. Dopo aver acquisito uno screenshot, potete modificare l'immagine e condividerla.

Durante l'utilizzo di alcune applicazioni non potete acquisire uno screenshot.

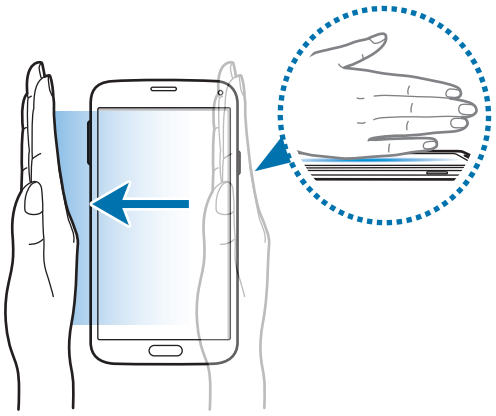

Air view

Passate con il dito su un elemento o sullo schermo per visualizzare l'anteprima del contenuto o per visualizzare le informazioni all'interno di una finestra pop-up.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Air view**, quindi toccate il cursore **Air view** per attivarlo.

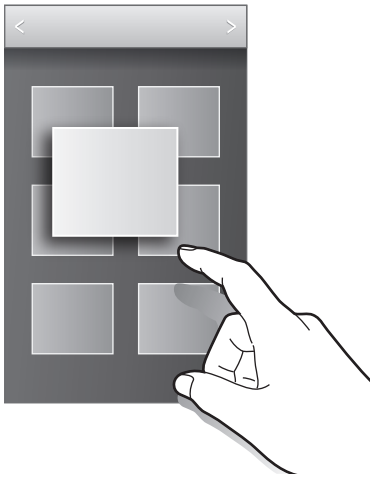

App preferite

Potete avviare facilmente varie app dagli strumenti mentre usate altre app.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **App preferite**, quindi toccate il cursore **App preferite** per attivarlo. In alternativa, aprite il pannello delle impostazioni rapide e toccate **App preferite** per attivarlo.

Sullo schermo compare .Per avviare un'applicazione, toccate e selezionate un'applicazione.

Per spostare gli strumenti, toccate e trascinatelo in un'altra posizione.

Per cambiare le app in strumenti, tenete premuto , quindi trascinatelo su **Modifica**.

Per nascondere gli strumenti, tenete premuto , quindi trascinatelo su **Rimuovi**.

Aumento della sensibilità del touch screen

Utilizzate questa funzione per utilizzare lo schermo mentre indossate dei guanti.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Schermo**, quindi spuntate **Aumenta sensibilità tocco**. In alternativa, aprite il pannello delle impostazioni rapide e toccate **Sensibilità tocco** per attivarla.

- Utilizzate guanti in pelle per un miglior riconoscimento da parte del touch screen. Altri tipi di materiale potrebbero non essere riconosciuti.
- Per risultati migliori, toccate saldamente il touch screen quando indossate i guanti.
- Questa funzione potrebbe non funzionare correttamente durante l'utilizzo di S view.

Personalizzazione

Gestione della schermata Home e del menu Applicazioni

Gestione della schermata Home

Aggiunta di elementi

Tenete premuta un'Applicazioni o una cartella dal menu Applicazioni, quindi trascinatela nella schermata Home.

Per aggiungere widget, nella schermata Home, tenete premuta un'area vuota, toccate **Widget**, tenete premuto un widget, quindi trascinatelo nella schermata Home.

Spostamento e rimozione di un elemento

Tenete premuto un elemento nella schermata Home, quindi trascinatelo in una nuova posizione.

Per spostare l'elemento su un'altra pagina, trascinate l'elemento verso il bordo dello schermo.

Inoltre, potete spostare le app utilizzate di frequente nell'area collegamento nella parte inferiore della schermata Home.

Per rimuovere un elemento, tenete premuto l'elemento. Successivamente, trascinatelo su **Rimuovi** che compare in cima allo schermo.

Creazione di una cartella

1 Nella schermata Home, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela su **Crea cartella** che compare in cima allo schermo.

2 Inserite un nome per la cartella.

3 Toccate ⊕, selezionate le applicazioni da spostare nella cartella, quindi toccate **Fatto**.

Gestione delle cartelle

Per rinominare una cartella, selezionate una cartella, quindi toccate il nome attuale della cartella. Inserite un nuovo nome per la cartella e toccate **Fatto**.

Per cambiare il colore di una cartella, selezionate una cartella, toccate ⋮, quindi selezionate un colore.

Per spostare altre applicazioni in una cartella, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela nella cartella.

Per spostare un'applicazione da una cartella, selezionate una cartella, tenete premuta l'applicazione quindi trascinatela in una nuova posizione.

Gestione delle pagine

Nella schermata Home, tenete premuta un'area vuota per aggiungere, spostare o rimuovere una pagina.

Per aggiungere una pagina, scorrete verso sinistra fino all'ultima pagina, quindi toccate +.

Per spostare una pagina, tenete premuta l'anteprima di una pagina, quindi trascinatela in una nuova posizione.

Per rimuovere una pagina, tenete premuta l'anteprima di una pagina, quindi trascinatela su **Rimuovi** in cima allo schermo.

Per impostare una pagina come schermata Home principale, toccate ⌂.

Gestione del menu Appl.

Modifica della modalità di visualizzazione

Nel menu Appl., toccate ⋮ → **Visualizza come** e selezionate un metodo di organizzazione.

Applicazioni nascoste

Nascondete le applicazioni che non devono comparire nel menu Appl.

Nel menu Appl., toccate ⋮ → **Nascondi app**, selezionate le applicazioni, quindi toccate **Fatto**.

Per visualizzare le applicazioni nascoste, toccate ⋮ → **Mostra applicazioni nascoste**, selezionate le applicazioni quindi toccate **Fatto**.

Spostamento degli elementi

Nel menu Appl., toccate ⋮ → **Modifica**. Tenete premuto un elemento e spostatelo in una nuova posizione.

Per spostare l'elemento su un'altra pagina, trascinate l'elemento verso il bordo dello schermo.

Per spostare un elemento in una nuova pagina, trascinatelo su **Crea pagina** che compare in cima allo schermo.

Potete spostare le cartelle solo all'interno del pannello cartelle.

Creazione di cartelle

1 Nel menu Appl., toccate ⋮ → **Crea cartella**. In alternativa, toccate ⋮ → **Modifica**, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela su **Crea cartella** che compare in cima allo schermo.

2 Inserite un nome per la cartella.

3 Toccate ⊕, selezionate le applicazioni da spostare nella cartella, quindi toccate **Fatto**.

La nuova cartella viene aggiunta al pannello cartelle del menu Appl.

Gestione delle cartelle

Per rinominare una cartella, selezionate una cartella e toccate il nome attuale della cartella. Inserite un nuovo nome per la cartella e toccate **Fatto**.

Per cambiare il colore di una cartella, selezionate una cartella, toccate ⋮, quindi selezionate un colore.

Per spostare altre applicazioni in una cartella, toccate ⋮ → **Modifica**, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela nella cartella.

Per spostare un'applicazione da una cartella, toccate ⋮ → **Modifica**, selezionate una cartella, tenete premuta l'app, quindi trascinatela in un pannello applicazione. Spostando l'applicazione dalla cartella al pannello cartelle si crea una nuova cartella.

Impostazione dello sfondo e delle suonerie

Impostazione dello sfondo

Impostate un'immagine o una foto memorizzata nel dispositivo come sfondo per lo sfondo principale o la schermata di blocco.

1 Nello sfondo principale, tenete premuta un'area vuota, quindi toccate **Sfondi**. In alternativa, nel menu Appl. toccate **Impostazioni** → **Sfondo**.

2 Selezionate una schermata da modificare o a cui applicare lo sfondo.

3 Scorrete verso sinistra o destra e selezionate un'immagine tra quelle visualizzate nella parte inferiore dello schermo.

Per selezionare le foto scattate con la fotocamera del dispositivo o altre immagini, toccate **Altre immagini**.

4 Toccate **Imposta sfondo** o **Fatto**.

Cambio delle suonerie

Cambiate le suonerie per le chiamate in arrivo e le notifiche.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Suono**.

Per impostare una suoneria per le chiamate in arrivo, toccate **Suonerie**, selezionate una suoneria, quindi toccate **OK**. Per utilizzare un brano memorizzato nel dispositivo o nel vostro account come suoneria, toccate **Aggiungi**.

Per impostare una suoneria per le notifiche, toccate **Notifiche**, selezionate una suoneria, quindi toccate **OK**.

Modifica del metodo di blocco dello schermo

Potete modificare il modo in cui bloccare lo schermo per evitare l'accesso alle vostre informazioni personali da parte di altri.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo**, quindi selezionate un metodo di blocco dello schermo. Il dispositivo vi richiederà sempre un codice di sblocco per essere sbloccato.

Qualora dimenticaste il codice di sblocco, dovrete portare il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per ripristinarlo.

Segno

Tracciate un segno collegando quattro o più punti, quindi tracciate di nuovo il segno per confermarlo. Impostate un PIN di riserva per sbloccare lo schermo nel caso in cui vi dimenticaste il segno.

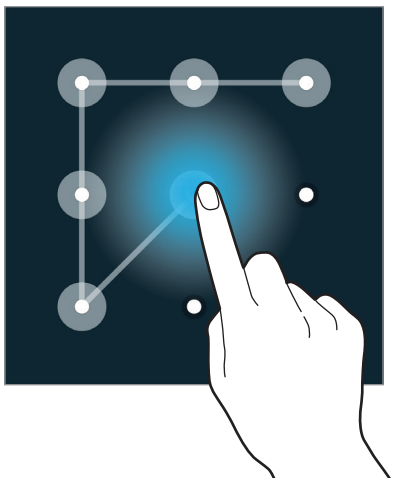

PIN

Un PIN è formato soltanto da numeri. Inserite almeno quattro numeri, quindi inserite di nuovo il PIN per confermarlo.

Password

Un password è formata da caratteri e numeri. Inserite almeno quattro caratteri, inclusi numeri e simboli, quindi inserite di nuovo la password per confermarla.

Impronta digitale

Registrate le vostre impronte digitali per sbloccare lo schermo. Per maggiori informazioni, fate riferimento a Impronte digitali.

Impronte digitali

Per un miglior riconoscimento delle impronte digitali

Quando effettuate la scansione delle vostre impronte digitali sul dispositivo, prestate attenzione alle seguenti condizioni che potrebbero incidere sulla resa della funzione:

- Il tasto Home contiene un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali. Accertatevi che il tasto Home non presenti graffi o danni da oggetti metallici come monete, chiavi e collane.
- La protezione dello schermo fornita con il dispositivo potrebbe causare il malfunzionamento del sensore di riconoscimento delle impronte digitali. Rimuovete la protezione dello schermo per migliorare la sensibilità alle impronte digitali.
- Accertatevi che l'area di riconoscimento delle impronte digitali e le dita siano pulite e asciutte.
- Il dispositivo potrebbe non riconoscere le impronte digitali con rughe o cicatrici.
- Il dispositivo potrebbe non riconoscere le impronte digitali di dita piccole o sottili.
- Per migliorare la resa del riconoscimento, registrate le impronte digitali della mano che usate più spesso per eseguire attività sul dispositivo.
- Non trascinate il dito troppo rapidamente o troppo lentamente. Trascinate il dito ad una velocità moderata in modo da consentirne il riconoscimento da parte del dispositivo.
- In ambienti secchi, l'elettricità statica può accumularsi nel dispositivo. Evitate di utilizzare questa funzione in ambienti secchi e, prima di utilizzare la funzione, scaricate l'elettricità statica toccando un oggetto metallico.

Registrazione delle impronte digitali

1 Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Impronte digitali** → **Gestione impronte**.

2 Se state registrando più impronte, compare una finestra pop-up di riconoscimento delle impronte digitali. Eseguite la scansione di un'impronta digitale registrata sul dispositivo e toccate +.

3 Posizionate il dito sull'area delle impronte digitali in basso al centro dello schermo.

4 Tenete premuto sullo schermo nell'area delle impronte, quindi trascinate il dito verso il basso sul tasto Home.

Ripetete questa azione utilizzando lo stesso dito finché l'impronta digitale non viene registrata.

Se piegate il dito o utilizzate la punta, il dispositivo potrebbe non riconoscere le impronte digitali.

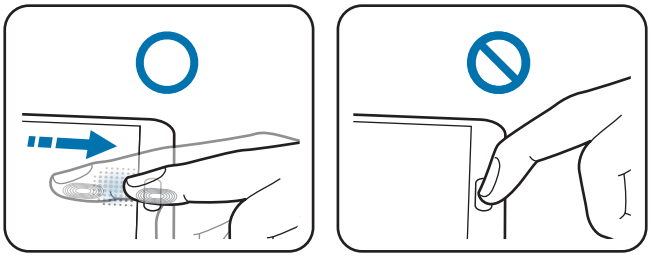

5 Se compare una finestra pop-up che richiede una password, inserite la password alternativa, toccate **Continua**, inserite di nuovo la password alternativa per verificarla, quindi toccate **OK**. Potete utilizzare la password alternativa al posto della scansione delle impronte digitali.

6 Se compare una finestra pop-up di blocco tramite impronta digitale, toccate **OK**. Potete utilizzare le vostre impronte digitali per sbloccare lo schermo.

Gestione delle impronte digitali registrate

Potete eliminare o rinominare le impronte digitali registrate.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Impronte digitali** → **Gestione impronte**.

Per eliminare le impronte digitali, toccate ⋮ → **Scollega**, selezionate le impronte digitali, quindi toccate 🗑 → **OK**.

Per rinominare un'impronta digitale, tenete premuta un'impronta digitale, toccate ✎, inserite un nuovo nome, quindi toccate **OK**.

Modifica della password alternativa

Potete modificare la password che utilizzate come alternativa alla scansione delle impronte digitali.

1 Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Impronte digitali** → **Modifica password alternativa**.

2 Inserite la password alternativa corrente e toccate **Fatto**.

3 Inserite una nuova password e toccate **Continua**.

4 Inserite nuovamente la password e toccate **OK**.

Sblocco dello schermo con le impronte digitali

Potete sbloccare lo schermo utilizzando le impronte digitali registrate.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Impronte digitali** → **Blocco schermo** → **Impronta digitale**. In alternativa, nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Impronta digitale**.

Verifica della password dell'account Samsung

Utilizzate le impronte digitali per verificare la password dell'account Samsung. Potete utilizzare un'impronta digitale invece di inserire la password, ad esempio, quando acquistate contenuti da **Samsung Apps**.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Impronte digitali** → **Verifica account Samsung**, quindi toccate il cursore **Verifica account Samsung** per attivarlo. Inserite la password dell'account Samsung e toccate **Conferma**.

Modalità privata

Info sulla modalità Privata

Utilizzate questa modalità per evitare che altre persone utilizzino o accedano a contenuti specifici memorizzati sul dispositivo, come immagini e documenti. Potete salvare i contenuti in una posizione specifica e disattivare la modalità Privata per nascondere gli elementi in sicurezza.

Contenuti nascosti

1 Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Modalità privata**, quindi toccate il cursore **Modalità privata** per attivarlo. In alternativa, aprite il pannello delle impostazioni rapide e toccate **Modalita Privata** per attivarla.

Quando attivate la modalità Privata per la prima volta, impostate un codice di sblocco e un PIN di riserva.

2 Inserite il codice di sblocco della modalità Privata.

Quando è attiva questa modalità, in cima allo schermo compare .

3 Per selezionare gli elementi da nascondere, tenete premuto un elemento sull'elenco, spuntate gli elementi da selezionare, quindi toccate ⋮ → **Sposta in Privato**, o toccate **Sposta** → **Privato** → **Sposta qui**.

Gli elementi spostati alla modalità Privata compaiono contrassegnati da .

4 Quando avete selezionato gli elementi da nascondere, aprite il menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Modalità privata**, quindi toccate il cursore **Modalità privata** per disattivarlo. In alternativa, aprite il pannello delle impostazioni rapide e toccate **Modalita Privata** per disattivarla.

Gli elementi selezionati scompariranno dallo schermo.

Assicuratevi che tutti i file siano salvati o spostati correttamente prima di disattivare la modalità Privata.

Visualizzazione dei contenuti nascosti

Potete visualizzare gli elementi nascosti solo quando la modalità Privata è attivata.

1 Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Modalità privata**, quindi toccate il cursore **Modalità privata** per attivarlo. In alternativa, aprite il pannello delle impostazioni rapide e toccate **Modalita Privata** per attivarla.

2 Inserite il codice di sblocco della modalità Privata.

3 Nel menu Appl., toccate **Archivio** → **Privato**.

Sullo schermo compaiono tutti gli elementi spostati alla modalità Privata.

Modalità facile

La Modalità facile consente un'esperienza d'uso più agevole grazie a un layout più semplice e ad icone più grandi nella schermata Home. Potete accedere alle applicazioni più popolari, alle impostazioni utilizzate di frequente e aggiungere collegamenti ai vostri contatti preferiti.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Modalità facile** → **Modalità facile**, selezionate le applicazioni per applicare un layout più semplice, quindi toccate **Fatto**.

Per tornare alla modalità standard, nella schermata Home, toccate **Impostazioni semplici** → **Modalità facile** → **Modalità standard** → **Fatto**.

Gestione dei collegamenti

Per aggiungere un collegamento alla schermata Home, scorrete verso sinistra, toccate ⊕, quindi selezionate un'applicazione.

Per aggiungere un collegamento alla schermata Home, scorrete verso destra, toccate .

Per eliminare un collegamento dalla schermata Home, toccate ⋮ → **Modifica**, selezionate un'applicazione o un contatto con ⊖.

Trasferimento di dati dal dispositivo precedente

Utilizzo di account di backup

Potete trasferire dati di backup dal dispositivo precedente a quello nuovo utilizzando il vostro account Google o Samsung. Per maggiori informazioni, fate riferimento a Backup e ripristino dei dati.

Utilizzo di Samsung Smart Switch

Potete trasferire i dati dal dispositivo precedente a un dispositivo nuovo tramite Smart Switch (per dispositivi mobili e computer). Visitate www.samsung.com/smartswitch per maggiori informazioni.

Samsung Smart Switch non è supportato su alcuni dispositivi o computer.

Utilizzo di Smart Switch Mobile

Utilizzate questa applicazione per trasferire i dati dal vostro precedente iPhone o dispositivo Android al vostro nuovo dispositivo. Potete scaricare l'applicazione da **Samsung Apps** o **Play Store**.

1 Sul vostro dispositivo, toccate **Samsung Smart Switch Mobile**.

2 Sul vostro dispositivo, selezionate un'opzione in base al tipo di dispositivo precedente e seguite le istruzioni visualizzate.

Se il dispositivo precedente è un dispositivo Android, accertatevi che l'applicazione Smart Switch Mobile sia installata sul dispositivo. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla guida.

Utilizzo di Smart Switch con computer

Utilizzate questa funzione per importare un backup dei vostri dati (da dispositivi mobili di produttori selezionati) da un computer al dispositivo. Potete scaricare l'applicazione da www.samsung.com/smartswitch.

1 Eseguite il backup dei dati da un precedente dispositivo sul computer. Per maggiori informazioni, contattate il produttore del dispositivo.

2 Sul computer, avviate Smart Switch.

3 Collegate il dispositivo corrente al computer tramite il cavo USB.

4 Sul computer, fate clic sul produttore del precedente dispositivo e seguite le istruzioni visualizzate per trasferire i dati al dispositivo.

Utilizzo di Samsung Kies

Importate il file di backup dei dati dal computer tramite Samsung Kies per ripristinare i dati sul dispositivo. Inoltre, potete eseguire il backup dei dati sul computer tramite Samsung Kies. Per maggiori informazioni, fate riferimento a Connessione con Samsung Kies.

Impostazione degli account

Aggiunta di un account

Alcune applicazioni utilizzate sul dispositivo richiedono un account registrato. Create degli account per utilizzare al meglio il vostro dispositivo.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Account** → **Aggiungi account** e selezionate un servizio di account. Successivamente, seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione dell'account.

Per sincronizzare i contenuti con gli account, selezionate un account e spuntate gli elementi da sincronizzare.

Eliminazione degli account

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Account**, selezionate l'account, quindi toccate ⋮ → **Rimuovi account**.

Telefono

Esecuzione delle chiamate

Toccate **Telefono** nel menu Appl.

Toccate **Tastiera**, inserite un numero di telefono, quindi toccate per effettuare una chiamata vocale, oppure toccate per effettuare una videochiamata. Inoltre, potete effettuare chiamate ai numeri di telefono elencati in **Registro**, **Preferiti** e **Rubrica**.

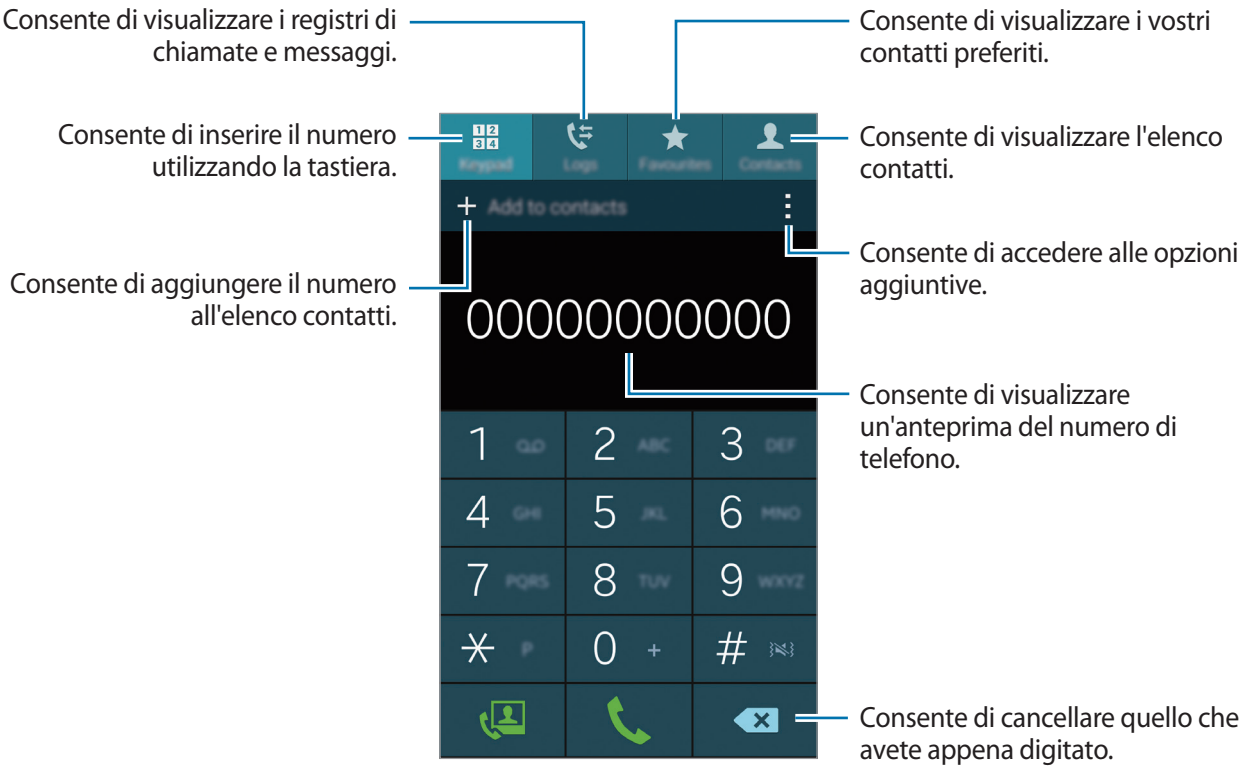
Consente di visualizzare i registri di chiamate e messaggi.
Consente di visualizzare i vostri contatti preferiti.
Consente di inserire il numero utilizzando la tastiera.
Consente di visualizzare l'elenco contatti.
Consente di aggiungere il numero all'elenco contatti.
Consente di accedere alle opzioni aggiuntive.
Consente di visualizzare un'anteprima del numero di telefono.
Consente di cancellare quello che avete appena digitato.
Add to contacts
00000000000

Esecuzione delle chiamate dai registri di chiamata o dall'elenco dei contatti

Toccate **Registro** o **Rubrica**, quindi trascinate un contatto o un numero di telefono verso destra per effettuare una chiamata.

Per disattivare la chiamata tramite la funzione di trascinamento di un'icona verso destra, toccate ⋮ → **Impostazioni** → **Rubrica**, quindi deselezionate **Chiama/Mess. trascinando**.

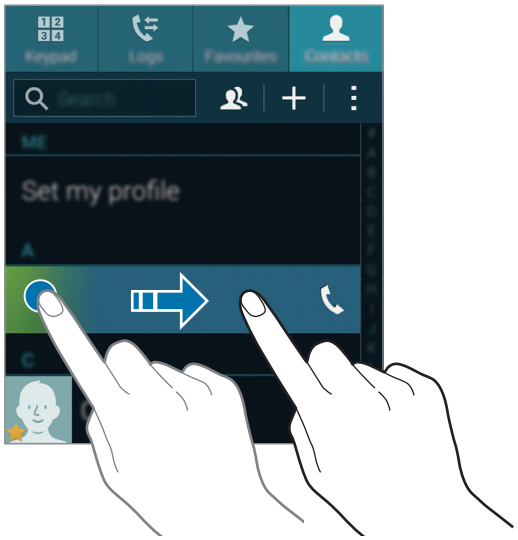

Esecuzione di chiamate dall'elenco preferiti

Potete facilmente chiamare i contatti con cui comunicate di frequente aggiungendoli all'elenco dei contatti preferiti.

Per aggiungere i contatti all'elenco preferiti, toccate **Rubrica**, selezionate un contatto, quindi toccate ★.

Per effettuare una chiamata ad un contatto preferito, toccate **Preferiti** e selezionate un contatto.

Suggerimento numeri

Toccate **Tastiera**.

Durante l'inserimento dei numeri sulla tastiera, compariranno dei suggerimenti. Selezionatene uno per effettuare una chiamata.

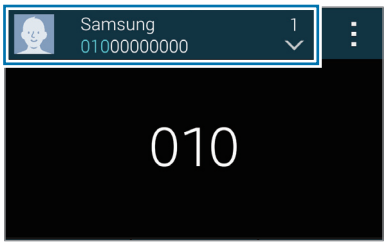

Numeri di selezione rapida

Toccate **Tastiera**.

Per i numeri di selezione rapida, tenete premuta la cifra corrispondente.

Per assegnare un numero di selezione rapida a un contatto, tenete premuto un numero di selezione rapida disponibile sulla tastiera, toccate **OK**, quindi selezionate un contatto. Altrimenti, toccate **Rubrica** → ⋮ → **Selezione rapida**, selezionate un numero, quindi selezionate un contatto.

Esecuzione di una chiamata internazionale

Toccate **Tastiera**.

Tenete premuto **0** finché non compare il segno +. Inserite il prefisso internazionale, prefisso e numero di telefono, quindi toccate .

Per bloccare le chiamate internazionali in uscita, toccate ⋮ → **Impostazioni** → **Chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Blocco chiamate**. Successivamente, selezionate un tipo di chiamata e deselezionate **Chiamate internazionali**.

Ricezione delle chiamate

Risposta ad una chiamata

Quando ricevete una chiamata, trascinate verso destra per rispondere alla chiamata.

Se mentre state utilizzando un'applicazione compare una finestra pop-up di notifica chiamata, toccate **Rispondi** nella finestra di pop-up.

Dopo che mettete in attesa una chiamata, potete rispondere ad un'altra chiamata. Quando risponderete alla seconda chiamata, la prima verrà messa in attesa.

Rifiuto di una chiamata

Quando ricevete una chiamata, trascinate verso sinistra per rifiutare la chiamata.

Se mentre state utilizzando un'applicazione compare una finestra pop-up di notifica chiamata, toccate **Rifiuta** nella finestra di pop-up.

Per inviare un messaggio dopo aver rifiutato una chiamata in arrivo, trascinate la barra messaggio di rifiuto verso l'alto.

Per creare vari messaggi di rifiuto, nel menu Appl., toccate **Telefono** → ⋮ → **Impostazioni** → **Chiamata** → **Rifiuto chiamata** → **Configura messaggi di rifiuto chiamate** → +.

Rifiuto automatico delle chiamate da numeri indesiderati

1. Toccate **Telefono** nel menu Appl.
2. Toccate ⋮ → **Impostazioni** → **Chiamata** → **Rifiuto chiamata** → **Rifiuto automatico** → **Rifiuto auto numeri**.
3. Toccate **Elenco rifiuto automatico** → +, inserite un numero, quindi assegnate una categoria.
4. Toccate **Salva**.

Chiamate perse

Quando non rispondete ad una chiamata, comparirà sulla barra di stato. Aprite il pannello delle notifiche per visualizzare l'elenco delle chiamate perse. In alternativa, nel menu Appl., toccate **Telefono** → **Registro** per visualizzare le chiamate perse.

Opzioni durante le chiamate

Durante una chiamata vocale

Potete utilizzare le seguenti azioni:

- : consente di impostare il volume aggiuntivo.
- **Chiama**: consente di comporre una seconda chiamata.
- **Tastiera**: consente di visualizzare la tastiera.
- **Termina**: consente di terminare la chiamata in corso.
- **Vivavoce**: consente di attivare o disattivare il vivavoce. Quando utilizzate il vivavoce, parlate al microfono in cima al dispositivo e mantenete il dispositivo lontano dalle orecchie.
- **Muto**: consente di disattivare il microfono in modo che il vostro interlocutore non possa sentirvi.
- **Bluetooth**: consente di utilizzare un auricolare Bluetooth, se connesso al dispositivo.
- ⋮ → **Attesa**: consente di mettere in attesa una chiamata. Toccate **Riprendi chiamata** per recuperare la chiamata trattenuta.
- ⋮ → **Rubrica**: consente di aprire l'elenco dei contatti.
- ⋮ → **Promemoria**: consente di creare un promemoria.
- ⋮ → **Messaggi**: consente di inviare un messaggio.
- ⋮ → **Personalizza audio chiamata**: consente di selezionare o personalizzare la qualità dell'audio utilizzata durante le chiamate effettuate o ricevute con l'auricolare collegato.
- ⋮ → **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni di chiamata.

Quando avviate delle applicazioni durante una chiamata, compare una finestra pop-up per la schermata chiamate ( ). Potete continuare la conversazione telefonica mentre utilizzate le applicazioni.

Per spostare la finestra pop-up, trascinatela in un'altra posizione.

Per eliminare la finestra pop-up, tenetela premuta, quindi toccate **OK**.

Per tornare alla schermata chiamate, toccate la finestra pop-up.

Durante una videochiamata

Potete utilizzare le seguenti azioni:

- ⋮ → **Nascondi**: consente di nascondere la vostra immagine all'altro interlocutore.
- ⋮ → **Immagine in uscita**: consente di selezionare l'immagine che verrà mostrata al vostro interlocutore.
- ⋮ → **Cattura immagine**: consente di acquisire l'immagine del vostro interlocutore.
- ⋮ → **Registra video**: consente di registrare un video con le immagini dell'interlocutore.
- ⋮ → **Promemoria**: consente di creare un promemoria.
- ⋮ → **Messaggi**: consente di inviare un messaggio.
- ⋮ → **Tastiera**: consente di visualizzare la tastiera.
- ⋮ → **Normale** / **Vivavoce**: consente di attivare o disattivare il vivavoce. Quando utilizzate il vivavoce, parlate al microfono in cima al dispositivo e mantenete il dispositivo lontano dalle orecchie.
- ⋮ → **Auricolare Bluetooth**: consente di utilizzare un auricolare Bluetooth, se connesso al dispositivo.

Toccate lo schermo per utilizzare le seguenti opzioni:

- **Passa a**: consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore.
- **Muto**: consente di disattivare il microfono in modo che il vostro interlocutore non possa sentirvi.
- **Termina**: consente di terminare la chiamata in corso.

Rubrica

Aggiunta dei contatti

Spostamento dei contatti da altri dispositivi

Potete spostare sul vostro dispositivo i contatti da altri dispositivi. Per maggiori informazioni, fate riferimento a Trasferimento di dati dal dispositivo precedente.

Creazione manuale di contatti

1 Nel menu Appl., toccate **Rubrica** → **Rubrica**.

2 Toccate + e inserite le informazioni del contatto.

- : consente di aggiungere un'immagine per il contatto.
- + / −: consente di aggiungere o eliminare un campo d'inserimento per un contatto.

3 Toccate **Salva**.

Per aggiungere un numero di telefono all'elenco contatti tramite tastiera, toccate **Tastiera**, inserite il numero, quindi toccate **Aggiungi alla Rubrica**.

Creazione di contatti da biglietti da visita

Scattate una foto di un biglietto da visita e ricavatene le informazioni di contatto.

1 Nel menu Appl., toccate **Rubrica** → **Rubrica**.

2 Toccate ⋮ → **Biglietti da visita** → +.

Per selezionare o aggiungere le lingue da riconoscere, toccate ⋮ → **Lingua di destinazione**.

3 Posizionate un biglietto da visita sulla superficie piatta e ruotate il dispositivo in orizzontale.

4 Regolate il dispositivo in modo da far rientrare il biglietto da visita all'interno delle cornici sullo schermo. Quando le cornici diventano verdi, il dispositivo scatta automaticamente una foto. Il dispositivo legge anche le informazioni di contatto dal biglietto da visita e le converte in una voce della rubrica.

- Se il dispositivo non scatta la foto automaticamente, toccate .
- Per fotografare biglietti da visita manualmente, toccate → **Cattura automatica** → **Non attivo**.
- Per estrarre il testo da un'immagine memorizzata, toccate → **Carica immagine**.

5 Modificate o aggiungete altre informazioni e toccate **Salva**.

Gestione dei contatti

Modifica di un contatto

1 Nel menu Appl., toccate **Rubrica** → **Rubrica**.

2 Selezionate un contatto da modificare e toccate .

3 Modificate le informazioni del contatto o toccate **Aggiungi campo** per aggiungere altre informazioni relative al contatto.

4 Toccate **Salva**.

Eliminazione di un contatto

Selezionate un contatto da eliminare e toccate → **Elimina**.

Condivisione di un contatto

Selezionate un contatto da condividere, toccate → **Condividi biglietto da visita**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

Gestione dei gruppi

Nel menu Appl., toccate **Rubrica** → **Rubrica**.

Toccate .

Creazione di un nuovo gruppo

Toccate +, inserite un nome per il gruppo, quindi toccate **Salva**.

Aggiunta dei contatti ad un gruppo

Selezionate un gruppo, quindi toccate +. Selezionate i contatti da aggiungere, quindi toccate **Fatto**.

Eliminazione di un gruppo

Toccate ⋮ → **Elimina gruppo**, selezionate i gruppi da voi creati da voi in precedenza, quindi toccate **Fatto**.

Invio di un messaggio o di un'e-mail ai membri del gruppo

Selezionate un gruppo, toccate ⋮ → **Invia messaggio o e-mail** → **Messaggio** oppure **E-mail**, selezionate i membri, toccate **Fatto**, inserite un messaggio, quindi toccate il tasto di invio.

Unione dei contatti con gli account

Unite i contatti salvati sul dispositivo con i vostri account.

Nel menu Appl., toccate **Rubrica** → **Rubrica**.

Toccate ⋮ → **Unisci account** → **Google** o **Samsung account**.

Importazione ed esportazione dei contatti

Importate sul vostro dispositivo i contatti da servizi di archiviazione o esportate i contatti dal dispositivo su servizi di archiviazione.

Nel menu Appl., toccate **Rubrica** → **Rubrica**.

Toccate ⋮ → **Impostazioni** → **Rubrica** → **Importa/Esporta**, quindi selezionate un'opzione di importazione o esportazione.

Ricerca dei contatti

Nel menu Appl., toccate **Rubrica** → **Rubrica**.

Utilizzate uno dei seguenti metodi di ricerca:

- Scorrete in alto o in basso l'elenco dei contatti.
- Trascinate il dito lungo l'indice sul lato destro dell'elenco contatti per scorrerlo rapidamente.
- Toccate il campo di ricerca in cima all'elenco contatti e inserite i criteri di ricerca.

Dopo aver selezionato un contatto, eseguite una delle seguenti azioni:

- ★ : consente di aggiungere un contatto all'elenco preferiti.
- / : consente di eseguire una chiamata vocale o videochiamata.
- : consente di comporre un messaggio di testo (SMS) o multimediale (MMS).
- : consente di comporre un'e-mail.

Aggiunta di collegamenti per i contatti alla schermata Home

Aggiungete nella schermata Home i collegamenti ai contatti con cui comunicate di frequente.

1 Nel menu Appl., toccate **Rubrica** → **Rubrica**.

2 Selezionate un contatto.

3 Toccate ⋮ → **Aggiungi collegamento alla schermata Home**.

Messaggi ed e-mail

Messaggi

Invio di messaggi

Inviate messaggi di testo (SMS) o multimediali (MMS).

L'invio e la ricezione dei messaggi in roaming potrebbero comportare costi aggiuntivi.

1 Toccate **Messaggi** nel menu Appl.

2 Toccate .

3 Aggiungete i destinatari e inserite un messaggio.

Nuovo messaggio
Inserite i destinatari
Inserite il messaggio
160/1
Consente di inserire i destinatari.
Consente di allegare dei file.
Consente di inserire emoticon.
Consente di inserire un messaggio.
Consente di accedere alle opzioni aggiuntive.
Consente di selezionare i contatti dall'elenco contatti.
Consente di inviare il messaggio.

4 Toccate per inviare il messaggio.

Durante la composizione di un messaggio, toccate ⋮ per utilizzare una delle seguenti opzioni:

- **Risposte rapide**: consente di selezionare un modello di messaggio e di inserire un messaggio.
- **Inserisci emoticon**: consente di inserire emoticon.
- **Aggiungi oggetto**: consente di inserire un oggetto.
- **Aggiungi pagina**: consente di aggiungere diapositive ai messaggi.
- **Programma messaggio**: consente di impostare un'ora e una data specifiche per l'invio di un messaggio.
- **Scarta**: consente di annullare la composizione del messaggio.
- **Dimensioni carattere**: consente di cambiare la dimensione del carattere del testo nel campo di testo.

Invio di messaggi programmati

Durante la composizione di un messaggio, toccate ⋮ → **Programma messaggio**. Impostate un'ora e una data e toccate **Fatto**.

- Qualora il dispositivo fosse spento all'ora programmata, non fosse connesso alla rete o la rete non fosse disponibile, l'e-mail non verrà inviata.
- Questa funzione si basa sull'ora e sulla data impostate sul dispositivo. L'ora di invio potrebbe non essere corretta qualora cambiaste fuso orario o la rete non aggiornasse le informazioni.

Aggiunta dei contatti all'elenco priorità

Impostate i contatti con cui comunicate di frequente come contatti prioritari. Inviate loro messaggi selezionando l'icona di un contatto in alto sull'elenco messaggi.

Toccate **Toccate per aggiungere mittenti prioritari.** → **In arrivo** o **Rubrica**, selezionate i contatti da aggiungere, quindi toccate **Fatto**. Per aggiungere altri contatti, toccate ⊕.

Per rimuovere i contatti dall'elenco priorità, tenete premuto un contatto, quindi toccate **Modifica elenco mittenti prioritari** → ⊖ → **Fatto**.

Visualizzazione dei messaggi in arrivo

I messaggi in arrivo sono raggruppati in conversazioni per contatto. Selezionate un contatto per visualizzare l'intera conversazione.

L'invio e la ricezione dei messaggi in roaming potrebbero comportare costi aggiuntivi.

Durante la visualizzazione di un messaggio, toccate ⋮ per utilizzare una delle seguenti opzioni:

- **Videochiama**: consente di effettuare una videochiamata al contatto.
- **Visualizza contatto**: consente di visualizzare le informazioni del contatto.
- **Aggiungi a Rubrica**: consente di aggiungere un contatto all'elenco contatti.
- **Risposte rapide**: consente di inserire un messaggio selezionando uno dei modelli di messaggio.
- **Aggiungi destinatario**: consente di aggiungere i destinatari a cui inviare il messaggio.
- **Inserisci emoticon**: consente di inserire emoticon.
- **Aggiungi oggetto**: consente di inserire un oggetto.
- **Aggiungi pagina**: consente di aggiungere diapositive ai messaggi.
- **Programma messaggio**: consente di impostare un'ora e una data specifiche per l'invio di un messaggio.
- **Aggiungi ai mittenti prioritari** / **Rimuovi dai prioritari**: consente di aggiungere o rimuovere i contatti dall'elenco dei mittenti prioritari.
- **Aggiungi ai numeri spam** / **Rimuovi da numeri spam**: consente di identificare un numero di telefono come spam oppure di eliminare un numero di telefono dall'elenco spam.
- **Scarta**: consente di annullare la composizione del messaggio.
- **Dimensioni carattere**: consente di cambiare la dimensione del carattere del testo nel campo di testo.

Gestione dei messaggi

Durante la visualizzazione dell'elenco dei messaggi, toccate ⋮ e utilizzate le seguenti opzioni:

- **Seleziona**: consente di selezionare i messaggi per applicare le opzioni.
- **Elimina**: consente di eliminare tutti i messaggi o quelli selezionati.
- **Bozze messaggi**: consente di visualizzare i messaggi salvati per inviarli successivamente.
- **Messaggi bloccati**: consente di visualizzare i messaggi bloccati.
- **Messaggi programmati**: consente di visualizzare i messaggi programmati.
- **Messaggi spam**: consente di visualizzare i messaggi spam.
- **Dimensioni carattere**: consente di cambiare la dimensione del carattere del testo nel campo di testo.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni relative ai messaggi.
- **Guida**: consente di visualizzare le informazioni guida relative all'invio e alla gestione dei messaggi.

E-mail

Impostazione di un account e-mail

Toccate **E-mail** nel menu Appl.

Impostate un account e-mail quando aprite **E-mail** per la prima volta.

Inserite l'indirizzo e-mail e la password. Toccate **Successivo** per account E-mail privati, come Google Mail, oppure toccate **Configurazione manuale** per account E-mail aziendali. Successivamente, seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Per configurare un altro account e-mail, toccate ☰ → **Gestisci account** → +.

Se disponete di più di due account di posta elettronica, potete impostarne uno come account predefinito. Toccate ☰ → **Gestisci account** → ⋮ → **Imposta come predefinito**.

Invio di E-mail

Toccate **E-mail** nel menu Appl.

Toccate nella parte inferiore dello schermo per comporre una e-mail.

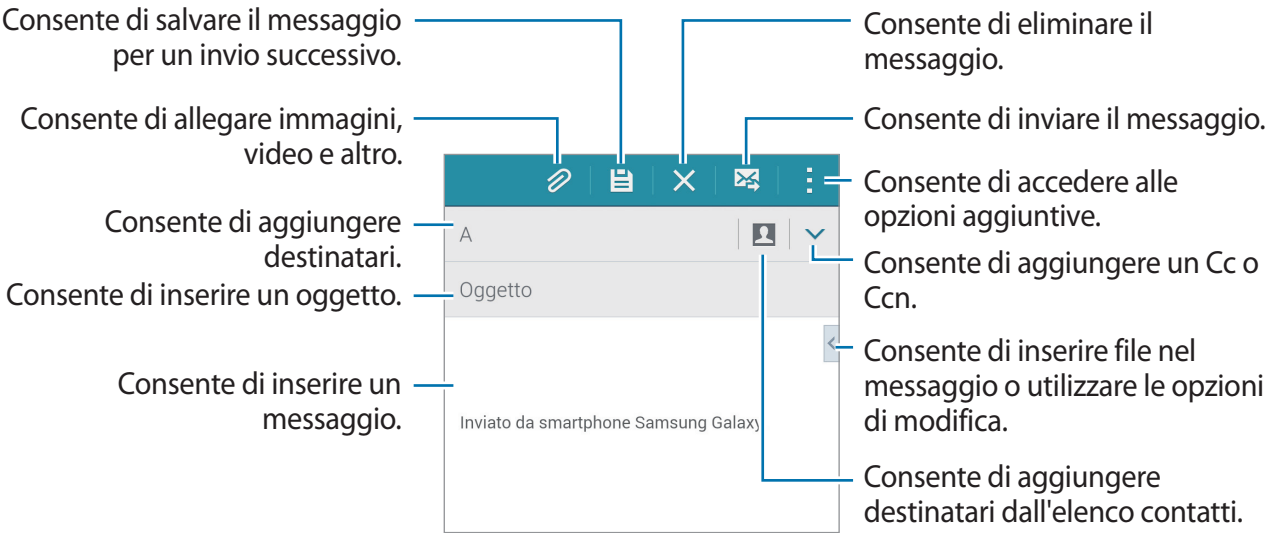
Consente di salvare il messaggio per un invio successivo.
Consente di allegare immagini, video e altro.
Consente di aggiungere destinatari.
Consente di inserire un oggetto.
Consente di inserire un messaggio.
Consente di eliminare il messaggio.
Consente di inviare il messaggio.
Consente di accedere alle opzioni aggiuntive.
Consente di aggiungere un Cc o Ccn.
Consente di inserire file nel messaggio o utilizzare le opzioni di modifica.
Consente di aggiungere destinatari dall'elenco contatti.
A
Oggetto
Inviato da smartphone Samsung Galaxy

Accesso alle opzioni aggiuntive

Mentre componete un messaggio, toccate per accedere a ulteriori opzioni.

- **E-mail a me stesso**: consente di inviare il messaggio a sé stessi.
- **Pianifica e-mail**: consente di inviare l'e-mail ad a un orario programmato.

  - Qualora il dispositivo fosse spento all'ora programmata, non fosse connesso alla rete o la rete non fosse disponibile, l'e-mail non verrà inviata.
  - Questa funzione si basa sull'ora e sulla data impostate sul dispositivo. L'ora di invio potrebbe non essere corretta qualora cambiaste fuso orario o la rete non aggiornasse le informazioni.

- **Priorità**: consente di selezionare il livello di priorità di un messaggio.
- **Opzioni di protezione**: consente di impostare opzioni di sicurezza per il messaggio.

Lettura delle e-mail

Toccate **E-mail** nel menu Appl.

Toccate ☰, selezionate l'account e-mail da utilizzare per visualizzare la posta ricevuta. Per aggiornare manualmente la pagina della posta ricevuta, toccate ↻.

Toccate l'e-mail che volete leggere.

Consente di eliminare l'e-mail visualizzata.
Consente di accedere alle opzioni aggiuntive.
Consente di aggiungere questo indirizzo e-mail all'elenco contatti o visualizzare altre opzioni.
Consente di aprire gli allegati, se presenti.
Consente di contrassegnare l'e-mail come preferita.
Consente di inoltrare l'e-mail visualizzata.
Consente di rispondere a tutti i destinatari.
Consente di passare all'e-mail precedente o successiva.
Consente di rispondere all'e-mail visualizzata.
About Samsung
Samsung

Aggiunta dei contatti all'elenco priorità

Impostate i contatti con cui comunicate di frequente come contatti prioritari.

Toccate ☰ → **Mittenti prioritari** → **Toccate per aggiungere mittenti prioritari.** → **Inser. e-mail** o **Rubrica**, inserite gli indirizzi e-mail o selezionate i contatti da aggiungere, quindi toccate **OK** o **Fatto**.

Per aggiungere altri contatti all'elenco priorità, toccate ⊕.

Per rimuovere i contatti dall'elenco priorità, tenete premuto un contatto, toccate **Modifica elenco mittenti prioritari**, toccate ⊖ su ciascun contatto, quindi toccate **Fatto**.

Camera

Informazioni di base sullo scatto

Scatto di foto o registrazione di video

1 Toccate **Camera** nel menu Appl.

2 Toccate l'immagine sulla schermata di anteprima nel punto in cui volete che la fotocamera metta a fuoco.

Quando il soggetto sarà a fuoco, la cornice di messa a fuoco diventerà verde.

3 Toccate per scattare una foto o per registrare un video.

- Allontanate due dita sullo schermo per aumentare lo zoom, riavvicinatele per diminuire lo zoom.
- Per acquisire un fotogramma dal video durante la registrazione, toccate .
- Per modificare la messa a fuoco durante la registrazione di un video, toccate sul punto che volete mettere a fuoco. Per mettere a fuoco al centro dello schermo, toccate .

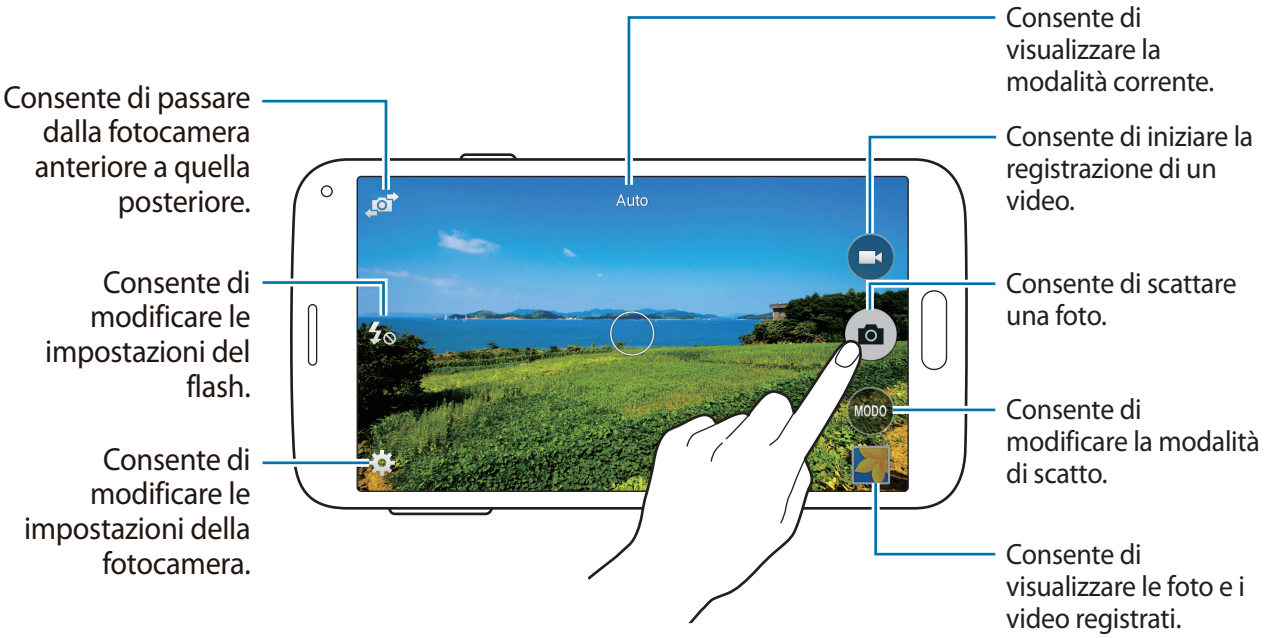
Consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore.
Consente di modificare le impostazioni del flash.
Consente di modificare le impostazioni della fotocamera.
Auto
MODO
Consente di visualizzare la modalità corrente.
Consente di iniziare la registrazione di un video.
Consente di scattare una foto.
Consente di modificare la modalità di scatto.
Consente di visualizzare le foto e i video registrati.

- La fotocamera si spegnerà automaticamente quando non la utilizzerete.
- Accertatevi che l'obiettivo sia pulito. Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente in alcune modalità che richiedono alte risoluzioni.
- L'obiettivo della fotocamera anteriore è adatto a scattare foto in grandangolo. Le foto in grandangolo possono presentare lievi distorsioni e ciò non indica un problema di funzionamento del dispositivo.

Avvio della Fotocamera nella schermata di blocco

Per fotografare rapidamente momenti speciali, avviate **Camera** nella schermata di blocco.

Nella schermata di blocco, trascinate fuori dal cerchio grande. Se non viene visualizzato , aprite il menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Schermata di blocco**, quindi spuntate **Collegamento alla fotocamera**.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Riorganizzazione dei collegamenti della Fotocamera

Potete riorganizzare i collegamenti della fotocamera per un accesso rapido e semplice alla schermata di anteprima. Toccate sulla schermata di anteprima. Tenete premuto un elemento e trascinatelo in uno slot sulla parte sinistra dello schermo.

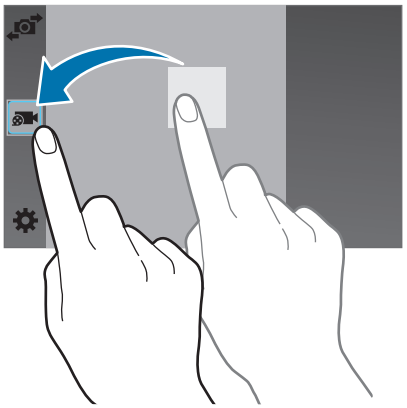

Per un corretto utilizzo della fotocamera

- Non scattate foto né registrate video di altre persone senza il loro permesso.
- Non scattate foto né registrate video dove vietato dalla legge.
- Non scattate foto né registrate video in luoghi dove potreste violare la privacy delle persone.

Mirino remoto

Utilizzate il dispositivo come mirino per un altro dispositivo. Potete controllare l'altro dispositivo in remoto per scattare foto o registrare video a distanza. Il dispositivo visualizza la stessa immagine visualizzata sul dispositivo connesso.

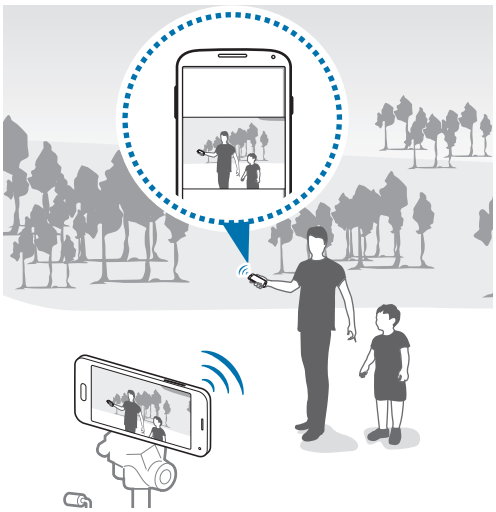

1 Toccate **Camera** nel menu Appl.

2 Toccate ⚙ → **Mirino remoto**.

3 Toccate **Connessione semplice con NFC** o **Impostazioni Wi-Fi Direct** per effettuare la connessione ad un altro dispositivo.

- **Connessione semplice con NFC**: consente di attivare la funzione NFC su entrambi i dispositivi.
- **Impostazioni Wi-Fi Direct**: consente di attivare la funzione Wi-Fi Direct su entrambi i dispositivi.

4 Toccate l'immagine sulla schermata di anteprima nel punto in cui volete che il dispositivo metta a fuoco.

5 Toccate per scattare la foto visualizzata nel mirino del dispositivo connesso.

Assicuratevi che il dispositivo a cui connettervi supporti la modalità mirino remoto.

Modalità di scatto

Auto

Questa modalità consente alla fotocamera di valutare l'ambiente circostante e determinare la modalità ideale per la foto.

Nel menu Appl., toccate **Camera** → **MODO** → **Auto**.

Bellezza volto

Utilizzate questa modalità per scattare una foto con i volti illuminati per immagini più intense.

Nel menu Appl., toccate **Camera** → **MODO** → **Bellezza volto**.

Scatta e scegli

Utilizzate questa modalità per scattare una sequenza di foto e modificarle applicando vari effetti utilizzando le modalità di scatto. Il dispositivo identifica le foto con nella **Galleria**.

La funzione zoom non è disponibile quando scattate foto in questa modalità.

1 Toccate **Camera** nel menu Appl.

2 Toccate **MODO** → **Scatta e scegli**.

3 Toccate .

Il dispositivo scatta una serie di foto e visualizza le modalità di scatto disponibili.

4 Selezionate una modalità di scatto e applicate un effetto alle foto.

- **Scatto migliore**: consente di scattare una serie di foto e di salvare quella migliore. Per visualizzare altre foto della serie, scorrete verso sinistra o destra. Il dispositivo consiglia la foto migliore e la contrassegna con .
- **Volto migliore**: consente di scattare foto di gruppo multiple contemporaneamente e di combinarle per creare la miglior immagine possibile. Toccate la cornice bianca su ciascun volto e scegliete la miglior posa per ogni soggetto dalle pose che compaiono in basso sullo schermo. Il dispositivo consiglia la foto migliore e la contrassegna con .
- **Scatto teatro**: consente di scattare una sequenza di foto e di combinarle per creare un'immagine che mostra le varie fasi dell'azione. Per aggiungere altre fasi dell'azione nell'immagine, selezionate altre foto in fondo alla schermata. Per modificare le fasi del movimento delle foto selezionate, toccate e selezionate una foto. Toccate per visualizzare le fasi dell'azione del soggetto o toccate per cancellare le fasi dell'azione. Modificate la foto come desiderate e toccate **Fatto**.
- **Cancellino**: consente di cancellare gli oggetti in movimento indesiderati. Toccate per cancellare gli oggetti in movimento indesiderati. Toccate per ripristinare la foto originale.
- **Panoramica**: consente di applicare un effetto allo sfondo del soggetto per far apparire il soggetto in rapido movimento. Toccate **Oggetti** per selezionare un soggetto. Toccate **Rallentam.** per cambiare l'angolo di sfumatura da applicare allo sfondo. Toccate e tracciate un cerchio con il dito intorno al cerchio grande per regolare l'angolo di sfocatura. Per regolare il livello di sfocatura dello sfondo, trascinate lo schermo verso sinistra o destra.

5 Una volta terminata la modifica delle foto, toccate .

Panorama

Utilizzate questa modalità per scattare più foto in sequenza, che verranno poi composte in un'immagine panoramica. Il dispositivo identifica la foto con nella **Galleria**.

Nel menu Appl., toccate **Camera** → **MODO** → **Panorama**.

Per uno scatto migliore, seguite questi suggerimenti:

- Muovete lentamente la fotocamera in una direzione.
- Fate in modo che l'immagine resti all'interno del riquadro nel mirino della fotocamera.
- Evitate di fotografare sfondi indistinti, come ad esempio un cielo vuoto o una parete a tinta unita.

Tour virtuale

Utilizzate questa modalità di scatto per scattare foto in uno spazio spostandovi in avanti o ruotando verso sinistra o destra. Le foto dell'ambiente vengono scattate da diverse angolazioni. Potete visualizzare le foto in una presentazione e simulare il movimento reale nello spazio. Il dispositivo identifica la foto con nella **Galleria**.

1 Toccate **Camera** nel menu Appl.

2 Toccate **MODO** → **Tour virtuale**.

3 Muovetevi con il dispositivo in modo da posizionare il punto all'interno del cerchio grande al centro della schermata di anteprima.

Quando il bordo del cerchio diventa blu, il dispositivo inizia a scattare foto.

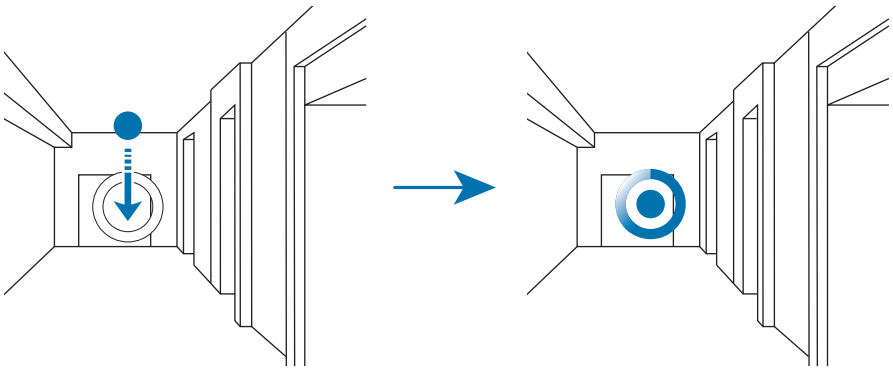

4 Spostatevi lentamente in avanti, oppure ruotate verso sinistra o destra mentre scattate le foto.

Ogni qualvolta il punto si trova all'interno del cerchio grande, il dispositivo scatta automaticamente una foto.

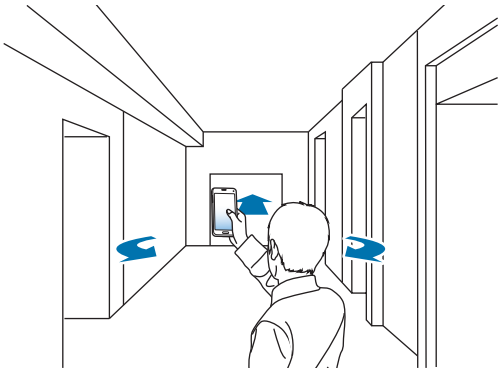

5 Ripetete questa azione per scattare altre foto.

Per visualizzare un'anteprima della foto, toccate 〉 in basso a sinistra sullo schermo. Su ciascuna miniatura di anteprima viene mostrata la direzione in cui le immagini sono state riprese.

Per eliminare l'ultima foto scattata, toccate **Annulla**.

6 Per terminare, toccate ■.

Scatto multiplo

Utilizzate questa modalità per scattare una serie di foto di soggetti in movimento.

Nel menu Appl., toccate **Camera** → **MODO** → **Scatto mult.**

HDR (colore ricco)

Utilizzate questa modalità per scattare foto con colori ricchi e riprodurre i dettagli anche in ambienti luminosi e bui.

Nel menu Appl., toccate **Camera** → **MODO** → **HDR (colore ricco)**.

Senza effetto

Con effetto

Gestione delle modalità di scatto

consente di selezionare le modalità di scatto da visualizzare nella schermata di selezione della modalità.

Nel menu Appl., toccate **Camera** → **MODO** → **Gest. modal.**

Download di modalità di scatto

consente di scaricare altre modalità di scatto da **Samsung Apps**.

Nel menu Appl., toccate **Camera** → **MODO** → **Download**.

Impostazioni fotocamera

Nel menu Appl., toccate **Camera** → ⚙. Non tutte le seguenti opzioni sono disponibili in entrambe le modalità fotocamera e videocamera. Le opzioni disponibili potrebbero variare in base alla modalità utilizzata.

- **Dimensione foto**: consente di selezionare una risoluzione. Impostate una risoluzione maggiore per una migliore resa dell'immagine. tuttavia un'immagine ad alta risoluzione occuperà più memoria.
- **Stabilizzaz. immagine**: consente il riconoscimento automatico delle condizioni a scarsa luminosità e di regolare la luminosità della foto senza il flash.

Questa opzione non è disponibile quando registrate i video.

- **Rilevamento volti**: consente di impostare il riconoscimento del volto delle persone supportandovi nello scatto di una foto.
- **ISO**: consente di selezionare un valore ISO. Il valore ISO controlla la sensibilità dell'obiettivo della fotocamera alla luce. Si misura nelle equivalenti fotocamere a pellicola. Per oggetti fermi o illuminati di giorno utilizzate valori bassi. Per oggetti in rapido movimento o poco illuminati utilizzate valori più alti.
- **Modalità misurazione**: consente di selezionare un metodo di misurazione. Questo determina come vengono calcolati i valori di luce. **Calibrato al centro** misura la luce di sfondo al centro della scena. **Spot** misura il valore della luce in una posizione specifica. **Matrice** fa la media della scena completa.
- **Tocca e scatta**: consente di toccare l'immagine sulla schermata di anteprima per scattare foto.
- **Salva con nome**: consente di salvare sia la foto in modalità colore ricco che la foto originale, oppure solamente la foto in modalità colore ricco.
- **Dimensione video**: consente di selezionare una risoluzione. Impostate una risoluzione maggiore per una migliore resa dell'immagine. tuttavia un'immagine ad alta risoluzione occuperà più memoria.
- **Modalità registraz.**: consente di modificare la modalità di registrazione.
- **Effetti**: consente di selezionare un effetto filtro da utilizzare quando si scattano foto o si registrano video.

- **Flash**: consente di attivare o disattivare il flash.
- **Timer**: consente di regolare il tempo prima dell'autoscatto.
- **Tag posizione**: consente di allegare alla foto un tag GPS relativo alla vostra posizione.

  - Il segnale GPS potrebbe essere più debole se vi trovaste tra edifici, nei sottopassaggi o in presenza di cattive condizioni atmosferiche.
  - La vostra posizione comparirà sulle foto quando le caricherete su internet. Per evitarlo disattivate l'impostazione tag GPS.

- **Posizione di memoria**: consente di selezionare in quale posizione di memoria salvare le foto.
- **Rivedi foto/video**: consente al dispositivo di mostrare le foto o i video dopo lo scatto o la registrazione.
- **Mirino remoto**: consente di utilizzare il dispositivo come mirino e di controllare l'altro dispositivo per scattare foto o registrare video. Per maggiori informazioni, fate riferimento a Mirino remoto.
- **Bilanciam. bianco**: consente di selezionare un bilanciamento del bianco adeguato, in modo che la gamma di colore delle immagini risulti più vicina alla realtà. Queste impostazioni sono state pensate per situazioni di luce specifiche. Queste impostazioni sono simili alle regolazioni di bilanciamento del bianco nelle fotocamere professionali.
- **Valore esposizione**: consente di modificare il valore dell'esposizione. Ciò determina la quantità di luce ricevuta dal sensore della fotocamera. Per situazioni con poca luce, utilizzate un'esposizione più alta.
- **Griglia**: consente di visualizzare una griglia di supporto sullo schermo per aiutarvi nella composizione quando scatterete una foto.
- **Tasto Volume**: consente di utilizzare il tasto Volume per controllare la funzione di scatto o di zoom.
- **Controllo vocale**: consente di impostare il dispositivo per scattare foto tramite i comandi vocali.
- **Guida**: consente di visualizzare le informazioni della guida per l'utilizzo della fotocamera.
- **Ripristina impostaz.**: consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica della fotocamera.

Galleria

Visualizzazione di foto o video

Visualizzazione dei contenuti del dispositivo

Nel menu Appl., toccate **Galleria** e selezionate un'immagine o un video.

I file video mostrano l'icona ▶ sulla miniatura di anteprima.

Per nascondere o visualizzare la barra dei menu e le miniature di anteprima, toccate lo schermo.

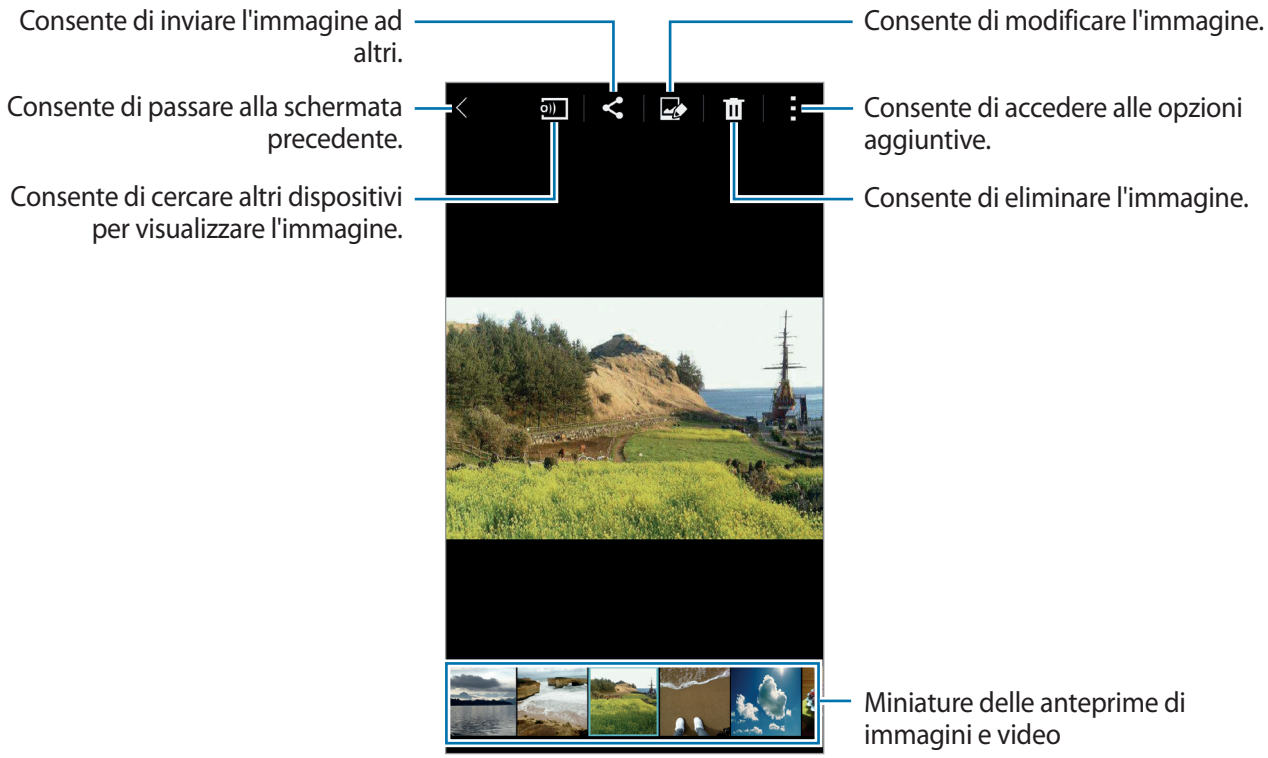
Consente di inviare l'immagine ad altri.
Consente di modificare l'immagine.
Consente di passare alla schermata precedente.
Consente di accedere alle opzioni aggiuntive.
Consente di cercare altri dispositivi per visualizzare l'immagine.
Consente di eliminare l'immagine.
Miniature delle anteprime di immagini e video

Selezione di un'opzione di ordinamento

Le immagini o i video presenti sul dispositivo possono essere ordinati per orario o album. Potete inoltre filtrare le immagini e i video per categoria, come ad esempio persone o paesaggi.

Nel menu Appl., toccate **Galleria** → ☰, quindi selezionate un'opzione di ordinamento.

Accesso alle opzioni aggiuntive

Nel menu Appl., toccate **Galleria** e selezionate un'immagine o un video. Toccate ⋮ e utilizzate le seguenti opzioni. Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al file selezionato.

- **Altre info**: consente di visualizzare altre informazioni sul file.
- **Copia negli appunti**: consente di copiare il file negli appunti.
- **Studio**: consente di modificare le immagini o i video nella modalità studio.
- **Ruota a sinistra**: consente di ruotare l'immagine in senso antiorario.
- **Ruota a destra**: consente di ruotare l'immagine in senso orario.
- **Ritaglia**: consente di tagliare l'immagine.
- **Rinomina**: consente di rinominare il file.
- **Presentazione**: consente di avviare una presentazione con le immagini della cartella corrente.
- **Imposta come**: consente di impostare l'immagine come sfondo o immagine per un contatto.
- **Stampa**: consente di stampare l'immagine connettendo il dispositivo ad una stampante. Per maggiori informazioni, fate riferimento a Stampa mobile.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni della Galleria.

Nell'elenco dei file, potete selezionare più file tenendoli premuti. Potete condividere o eliminare i file selezionati contemporaneamente, nonché utilizzare opzioni aggiuntive toccando ⋮.

Modifica di foto o video

Photo studio

Consente di modificare le immagini applicando vari effetti.

1 Toccate **Galleria** nel menu Appl.

2 Toccate ⋮ → **Studio** → **Photo studio**.

3 Selezionate un'immagine da modificare.

4 Modificate l'immagine applicando vari effetti.

Consente di ritagliare, spostare o ridimensionare l'immagine.
Consente di regolare la saturazione o la luminosità dell'immagine.
Consente di applicare un effetto all'immagine.
Consente di decorare l'immagine aggiungendo adesivi, inserendo una cornice o disegnando sull'immagine.
Consente di applicare effetti all'immagine di una persona.

5 Una volta terminata la modifica dell'immagine, toccate **Fatto** → 🖴.

6 Selezionate un'opzione di salvataggio e toccate **OK**.

La foto modificata verrà salvata nella cartella **Studio**. Per aprire la cartella, toccate **Galleria** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Studio collage

Consente di combinare diverse immagini per creare un collage.

1 Toccate **Galleria** nel menu Appl.

2 Toccate ⋮ → **Studio** → **Studio collage**.

3 Selezionate le immagini da combinare e toccate **Fatto**.

4 Modificate l'immagine applicando vari effetti.

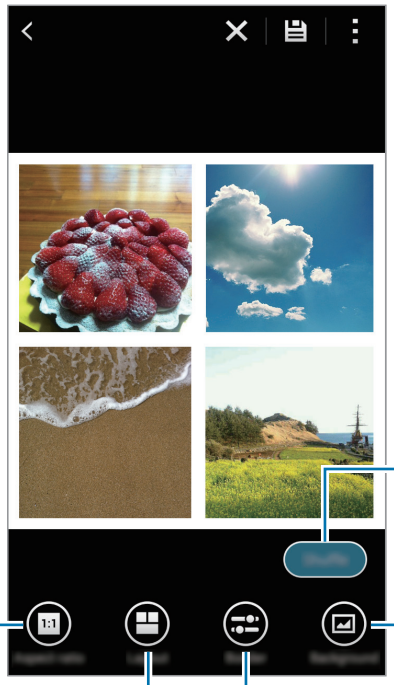
Consente di ordinare le immagini con criterio di casualità e utilizzare layout e sfondo selezionati in maniera casuale.
Consente di modificare le proporzioni.
Consente di selezionare uno sfondo.
Consente di selezionare un layout.
Consente di regolare i margini o la rotondità degli angoli.

5 Una volta terminata la modifica delle immagini, toccate 🖫.

L'immagine modificata verrà salvata nella cartella **Studio**. Per aprire la cartella, toccate **Galleria** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Scatta e più

Consente di applicare vari effetti alle immagini scattate.

È possibile selezionare solo le foto scattate in modalità Scatta e scegli.

1 Toccate **Galleria** nel menu Appl.

2 Toccate ⋮ → **Studio** → **Scatta e più**.

3 Selezionate un'immagine da modificare.

4 Modificate l'immagine applicando vari effetti.

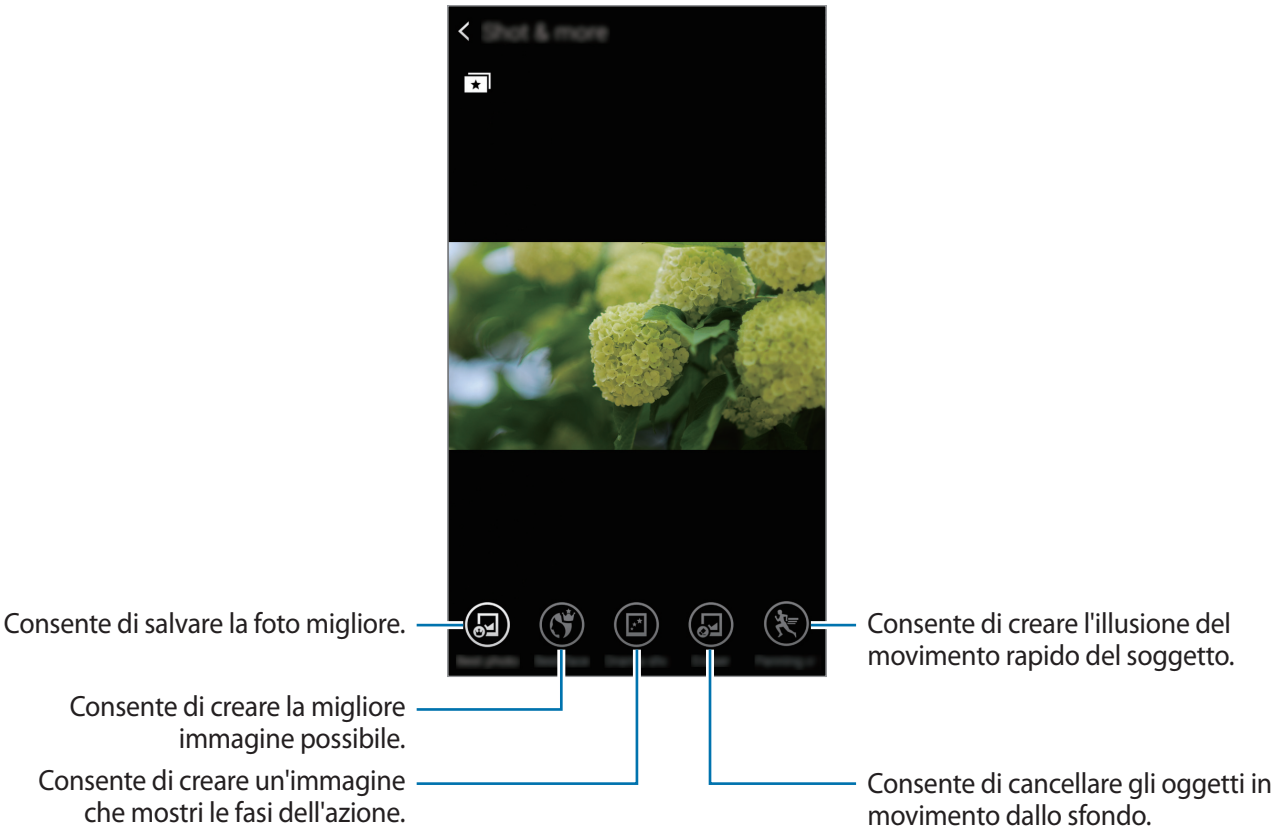
Consente di salvare la foto migliore.
Consente di creare la migliore immagine possibile.
Consente di creare un'immagine che mostri le fasi dell'azione.
Consente di creare l'illusione del movimento rapido del soggetto.
Consente di cancellare gli oggetti in movimento dallo sfondo.

5 Una volta terminata la modifica dell'immagine, toccate .

L'immagine modificata verrà salvata nella cartella **Studio**. Per aprire la cartella, toccate **Galleria** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Ritaglio video

Consente di tagliare i segmenti video.

1 Toccate **Galleria** nel menu Appl.

2 Toccate ⋮ → **Studio** → **Ritaglio video**.

3 Selezionate un video da modificare.

4 Spostate la parentesi iniziale sul punto di inizio desiderato, spostate la parentesi finale sul punto di termine desiderato, quindi toccate **Fatto**.

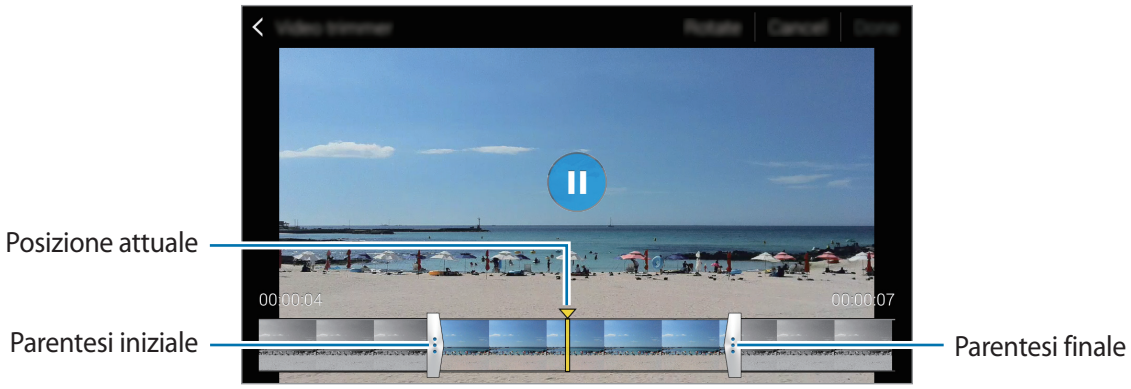

5 Inserite un nome per il file, quindi toccate **OK** per salvare il video.

Impostazioni galleria

1 Toccate **Galleria** nel menu Appl.

2 Toccate ⋮ → **Impostazioni**.

3 Utilizzate le seguenti opzioni:

- **Sincronizza solo con Wi-Fi**: consente di impostare la sincronizzazione dei contenuti solo quando è attiva la connessione Wi-Fi.
- **Info immagine**: consente di taggare le foto con informazioni quali la data e il luogo. Per modificare i tag, toccate l'informazione presente su un'immagine, toccate ✎, modificatene i dettagli, quindi toccate **Fatto**.
- **Tag volti**: consente di abbinare tag ai volti in un'immagine. Viene visualizzato un riquadro bianco attorno al volto quando viene rilevato. Selezionate il volto, toccate **Aggiungi nome**, quindi selezionate un contatto per identificare il tag del volto. Una volta visualizzato il tag del volto sull'immagine, toccatelo per accedere a diverse opzioni, quali la chiamata o l'invio di messaggi alla persona.

In caso di utilizzo di **Tag volti**, il riconoscimento potrebbe non riuscire in base all'angolazione del volto, alla sua dimensione, al colore della pelle, all'espressione del volto, alle condizioni di luce o agli accessori indossati dal soggetto.

Multimedia

Lettore musicale

Riproduzione della musica

Toccate **Lettore musicale** nel menu Appl.

Selezionate una categoria musicale, quindi selezionate il brano che volete riprodurre.

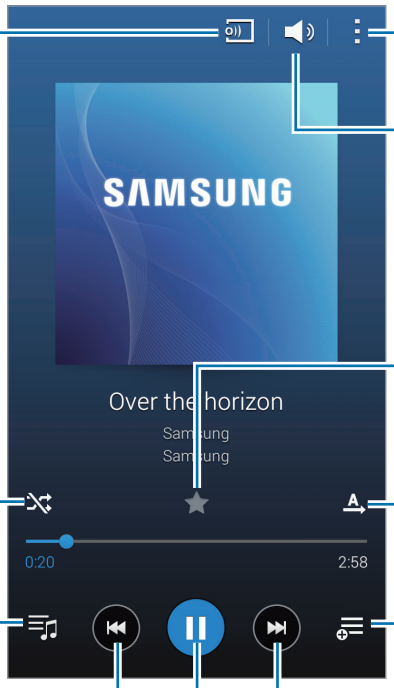

Consente di cercare altri dispositivi per riprodurre il file.

Consente di accedere alle opzioni aggiuntive.

Consente di regolare il volume.

Consente di aggiungere il brano riprodotto all'elenco preferiti.

Consente di attivare la modalità casuale.

Consente di modificare la modalità di ripetizione.

Consente di aprire la playlist.

Consente di aggiungere il brano ad una playlist.

Consente di passare al brano precedente. Tenete premuto per spostarvi rapidamente indietro nel brano.

Consente di passare al brano successivo. Tenete premuto per spostarvi rapidamente avanti nel brano.

Consente di sospendere e riprendere la riproduzione.

Per ascoltare brani allo stesso volume, toccate ⋮ → **Impostazioni**, quindi spuntate **Volume Intelligente**.

Quando **Volume Intelligente** è attivo, il volume potrebbe risultare superiore al livello del dispositivo. Prestate attenzione ed evitate esposizioni prolungate a suoni a volume elevato per evitare danni all'udito.

Volume Intelligente potrebbe non essere attivato per alcuni file.

Per impostare un suono personalizzato mentre ascoltate una canzone con l'auricolare, toccate ⋮ → **Impostazioni** → **Audio personalizzato** → **Attivo**.

Quando attivate questa opzione per la prima volta, toccate **Avvia** per regolare il suono. Il dispositivo avvia una serie di test audio per regolare il livello del suono ed inizia ad emettere un bip. Toccate **Sì** se riuscite a sentire il bip o **No** se non riuscite. Ripetete questo passaggio per ciascun test fino al termine della regolazione del suono. Successivamente, spuntate **Audio musica** e toccate **Fatto** per applicare l'opzione quando ascoltate la musica.

Quando alzate il volume al livello 14 o superiore, l'opzione Audio personalizzato non viene applicata alla riproduzione musicale. Se abbassate il volume al livello 13 o inferiore, l'opzione viene applicata di nuovo.

Visualizzazione di un elenco di canzoni consigliate

Per visualizzare un elenco di canzoni consigliate in base alla canzone attualmente in riproduzione, ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale.

Impostazione di un brano come suoneria o tono per la sveglia

Per utilizzare il brano in riproduzione come suoneria o tono per la sveglia, toccate ⋮ → **Imposta come** → **Dall'inizio** o **Suggerimenti automatici**, selezionate un'opzione, quindi toccate **Fatto**.

Creazione di una playlist

Create una playlist personale di brani.

Toccate **Lettore musicale** nel menu Appl.

Toccate **Playlist** → ⋮ → **Crea playlist**. Inserite un titolo e toccate **OK**. Toccate +, selezionate i brani da includere, quindi toccate **Fatto**.

Per aggiungere il brano in riproduzione ad una playlist, toccate e selezionate la playlist.

Riproduzione della musica per genere

Utilizzate questa funzione per riprodurre musica in base al vostro stato d'animo.

Toccate **Lettore musicale** nel menu Appl.

Toccate **Music square**. I brani vengono automaticamente suddivisi in categorie in base allo stato d'animo. Toccate la cella relativa a uno stato d'animo o trascinate più celle per ascoltare la musica all'interno delle celle.

Le categorie dei brani si basano sulle informazioni disponibili sul brano. Alcuni brani potrebbero non essere categorizzati nelle celle di stato d'animo.

Riproduzione di musica memorizzata in altri dispositivi

Cercate la musica memorizzata su altri dispositivi e riproducetela sul vostro dispositivo.

Toccate **Lettore musicale** nel menu Appl.

Accesso alla musica su un dispositivo registrato

Toccate **Dispositivi** e selezionate un dispositivo in **DISPOSITIVI REGISTRATI** per accedere e riprodurre la musica. Potete riprodurre il brano sui dispositivi registrati su Samsung link. Visitate link.samsung.com per maggiori informazioni. Accertatevi che i dispositivi registrati siano accesi e connessi ad una rete Wi-Fi o mobile.

L'accesso a contenuti memorizzati su altri dispositivi tramite rete mobile potrebbe determinare costi aggiuntivi.

Accesso alla musica su un dispositivo nelle vicinanze

Toccate **Dispositivi** e selezionate un dispositivo in **DISPOSITIVI VICINI** per accedere e riprodurre la musica. Potete riprodurre il brano sui dispositivi che hanno la funzione di condivisione di contenuti attivata.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivi vicini**, quindi toccate il cursore **Dispositivi vicini** per attivarlo. Per altre impostazioni, fate riferimento a Dispositivi vicini.

Video

Riproduzione dei video

Toccate **Video** nel menu Appl.

Selezionate un video da riprodurre.

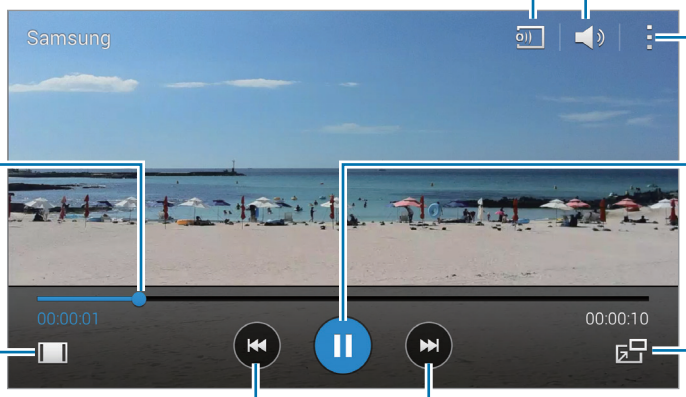

Consente di cercare altri dispositivi per riprodurre il file.

Consente di regolare il volume.

Consente di accedere alle opzioni aggiuntive.

Consente di spostarsi in avanti e indietro nella riproduzione trascinando la barra.

Consente di sospendere e riprendere la riproduzione.

Consente di modificare il rapporto dello schermo.

Consente di passare al lettore video pop-up.

Consente di passare al video precedente. Tenete premuto per spostarvi rapidamente indietro nel brano.

Consente di passare al video successivo. Tenete premuto per spostarvi rapidamente avanti nel brano.

Per personalizzare la posizione del pannello di controllo durante la riproduzione, toccate ⋮ → **Impostazioni**, spuntate **Mini controller**, quindi toccate **Chiudi**. Successivamente, toccate ◀ o ▶ per spostare il pannello di controllo su uno dei due lati dello schermo.

Questa funzione è disponibile solo nell'orientamento orizzontale.

Utilizzo del lettore video pop-up

Utilizzate questa funzione per utilizzare altre applicazioni senza chiudere il lettore video. Mentre guardate un video, toccate per utilizzare il lettore video pop-up.

Allontanate due dita sullo schermo per ingrandire il lettore, riavvicinate le dita per ridurlo. Per spostare il lettore, trascinatelo in un'altra posizione.

Acquisizione di immagini

Per utilizzare questa funzione, durante la riproduzione, toccate → **Impostazioni**, spuntate **Cattura**, quindi toccate **Chiudi**.

Toccate per acquisire un'immagine dal video durante la riproduzione.

Condivisione o eliminazione dei video

Toccate **Video** nel menu Appl.

Tenete premuto un video, toccate , quindi selezionate un metodo di condivisione.

Toccate → **Elimina**, selezionate i video, quindi toccate **Fatto**.

Modifica dei video

Toccate **Video** nel menu Appl.

Selezionate un video, toccate → **Studio** → **Ritaglio video**. Spostate la parentesi iniziale sul punto di inizio desiderato, spostate la parentesi finale sul punto finale desiderato, toccate **Fatto**, inserite un nome per il file, quindi toccate **OK** per salvare il video.

Riproduzione di video memorizzati in altri dispositivi

Cercate i video memorizzati in altri dispositivi e riproduceteli sul vostro dispositivo.

Toccate **Video** nel menu Appl.

Accesso a video su un dispositivo registrato

Toccate **Dispositivi** e selezionate un dispositivo in **DISPOSITIVI REGISTRATI** per accedere e riprodurre il video. Potete riprodurre il video sui dispositivi registrati su Samsung link. Visitate link.samsung.com per maggiori informazioni. Accertatevi che i dispositivi registrati siano accesi e connessi ad una rete Wi-Fi o mobile.

L'accesso a contenuti memorizzati su altri dispositivi tramite rete mobile potrebbe determinare costi aggiuntivi.

Accesso a video su un dispositivo nelle vicinanze

Toccate **Dispositivi** e selezionate un dispositivo in **DISPOSITIVI VICINI** per accedere e riprodurre il video. Potete riprodurre il video sui dispositivi che hanno la funzione di condivisione di contenuti attivata.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Dispositivi vicini**, quindi toccate il cursore **Dispositivi vicini** per attivarlo. Per altre impostazioni, fate riferimento a Dispositivi vicini.

S Health

Info su S Health

Utilizzate questa applicazione per impostare l'apporto calorico ed i livelli di consumo delle calorie in base alle vostre caratteristiche fisiche. Potete utilizzarla per registrare le calorie effettive assunte e bruciate. Inoltre, l'applicazione consiglia esercizi e da suggerimenti sulla salute per aiutarvi a mantenere uno stile di vita equilibrato.

Toccate **S Health** Nel menu Appl.

Funzioni di S Health

Utilizzando S Health potete accedere alle seguenti funzioni:

- **Contapassi**: consente di contare i vostri passi.
- **Allenamento**: consente di impostare e gestire gli obiettivi per i vostri esercizi. Potete registrare e verificare le informazioni relative alla vostra attività fisica come quantità, velocità e calorie bruciate. Inoltre, durante i vostri esercizi all'aperto potete utilizzare la funzione Allenamento per scattare foto, ascoltare musica e verificare la vostra posizione.
- **Cibo**: consente di gestire l'apporto di calorie.
- **Peso**: consente di registrare e gestire le variazioni di peso.

Configurazione di un profilo utente

Quando eseguite questa applicazione per la prima volta, leggete e accettate i termini e le condizioni, quindi configurate un profilo utente.

1 Toccate **S Health** nel menu Appl.

2 Leggete le informazioni visualizzate relative all'applicazione e toccate **Avanti**.

3 Leggete e accettate i termini e le condizioni, quindi toccate **Avanti**.

4 Accedete al vostro account Samsung. In alternativa, toccate **Ignora** per saltare questa procedura.

5 Inserite un nome utente e la data di nascita, selezionate il sesso, quindi toccate **Avanti**.

Per evitare che il vostro profilo venga visualizzato da altri utenti S Health, spuntate **Nascondete le informazioni del profilo personale a tutti gli altri utenti S Health**.

6 Inserite le vostre caratteristiche fisiche e toccate **Avanti**.

7 Selezionate un livello di attività e toccate **Avanti**.

Al termine della configurazione del profilo, compariranno le informazioni inserite.

- In base alle vostre caratteristiche fisiche, il dispositivo calcola il vostro metabolismo basale (BMR) e consiglia l'apporto calorico giornaliero. I consigli potrebbero non essere accurati per ogni età, corporatura o esigenze nutrizionali.
- Il consumo di calorie stimato tramite S Health potrebbe non corrispondere a quello reale a causa di fattori quali le specifiche del dispositivo, l'ambiente circostante, lo stato di salute, il tipo di allenamento e altri. Samsung non garantisce l'accuratezza della stima del consumo di calorie e consiglia di utilizzare i dati esclusivamente a scopo ricreativo.

8 Verificate le informazioni del vostro profilo e toccate **Avvia**.

Compare la schermata principale di S Health.

Schermata principale di S Health

Visualizzate un riassunto che mostra il conteggio attuale dei passi e le calorie bruciate o assunte. Inoltre, potete riorganizzare i collegamenti per un facile accesso ai menu di S Health e cambiare l'immagine di sfondo della schermata principale di S Health.

Nella schermata principale di S Health, toccate ⋮ → **Modifica preferiti**, quindi toccate ⊕ per aggiungere i collegamenti alla schermata principale di S Health.

Per eliminare i collegamenti, toccate ⊖.

Consente di accedere alla schermata menu di S Health.
S Health
Consente di accedere alle opzioni aggiuntive.
0 Passi
0 kcal
0 kcal
Consente di riepilogare conteggio passi, obiettivi calorici e apporto calorico
Collegamenti ai menu S Health
Contapassi
Allenamento
Altre app
Consente di cercare e scaricare le app.

Toccate ⋮ e utilizzate le seguenti funzioni:

- **Modifica preferiti**: consente di aggiungere o modificare i collegamenti ai menu di S Health.
- **Imposta sfondo**: consente di selezionare un'immagine di sfondo.
- **Backup e ripristino**: consente di effettuare il backup o ripristinare i dati di S Health.
- **Impostazioni**: consente di configurare le impostazioni per S Health.
- **Guida**: consente di visualizzare le informazioni della guida sull'utilizzo di S Health.

Utilizzo dei menu di S Health

Toccate ☰ per accedere a vari menu.

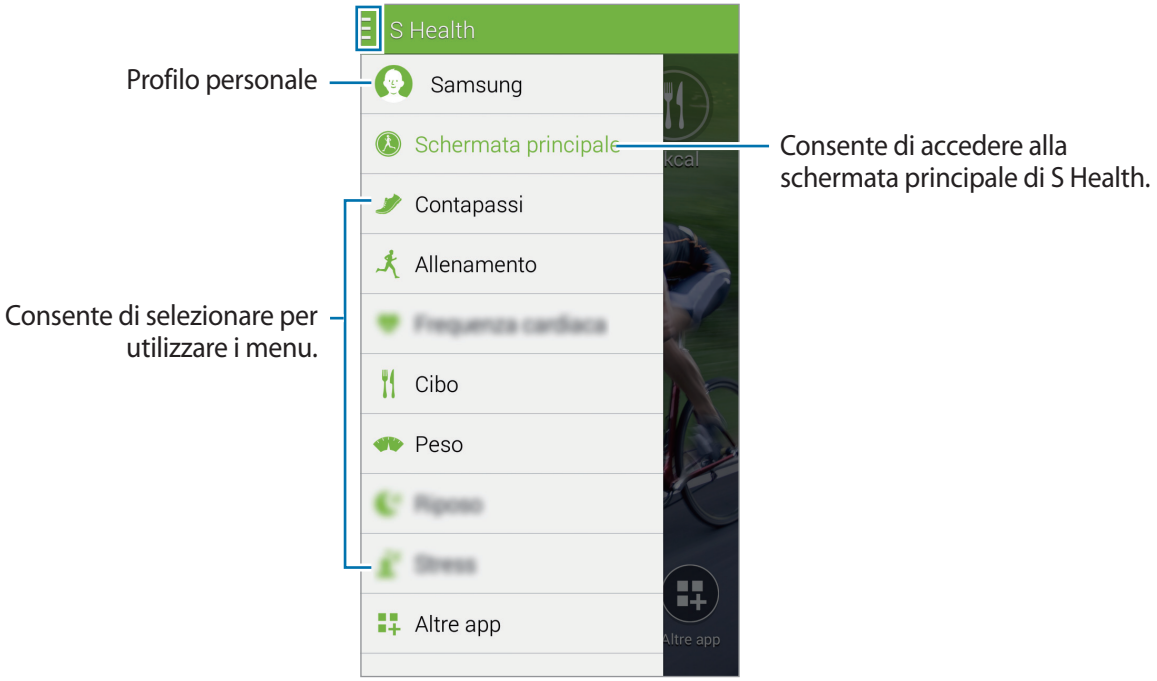

- **Contapassi**: consente di misurare il conteggio dei passi e di verificare le calorie bruciate. per maggiori informazioni, fate riferimento a Compagno di passeggiata.
- **Allenamento**: consente di registrare la durata dell'esercizio e di verificare le calorie bruciate. per maggiori informazioni, fate riferimento a Compagno di allenamento.
- **Cibo**: consente di registrare e gestire l'apporto calorico. per maggiori informazioni, fate riferimento a Registrazione dell'apporto alimentare.
- **Peso**: consente di registrare e gestire le variazioni di peso. per maggiori informazioni, fate riferimento a Gestione del peso.
- **Altre app**: consente di cercare e scaricare le app che è possibile sincronizzare con **S Health**.

Sono disponibili ulteriori informazioni relative alle funzioni di S Health o alle applicazioni scaricate tramite **Altre app**. Per accedere a più informazioni su una funzione o un'applicazione, apritela. Quindi, toccate ⋮ → **Guida**, selezionate un argomento, quindi toccate **Manuale utente**.

Compagno di passeggiata

Il dispositivo conta il numero di passi e misura la distanza percorsa. Inoltre, misura le calorie bruciate utilizzando un sensore.

1 Toccate ☰ → **Contapassi**.

2 Toccate **Avvia** ed iniziate a camminare.

Il dispositivo misura il conteggio dei passi, la distanza percorsa e le calorie bruciate, visualizzandole in tempo reale.

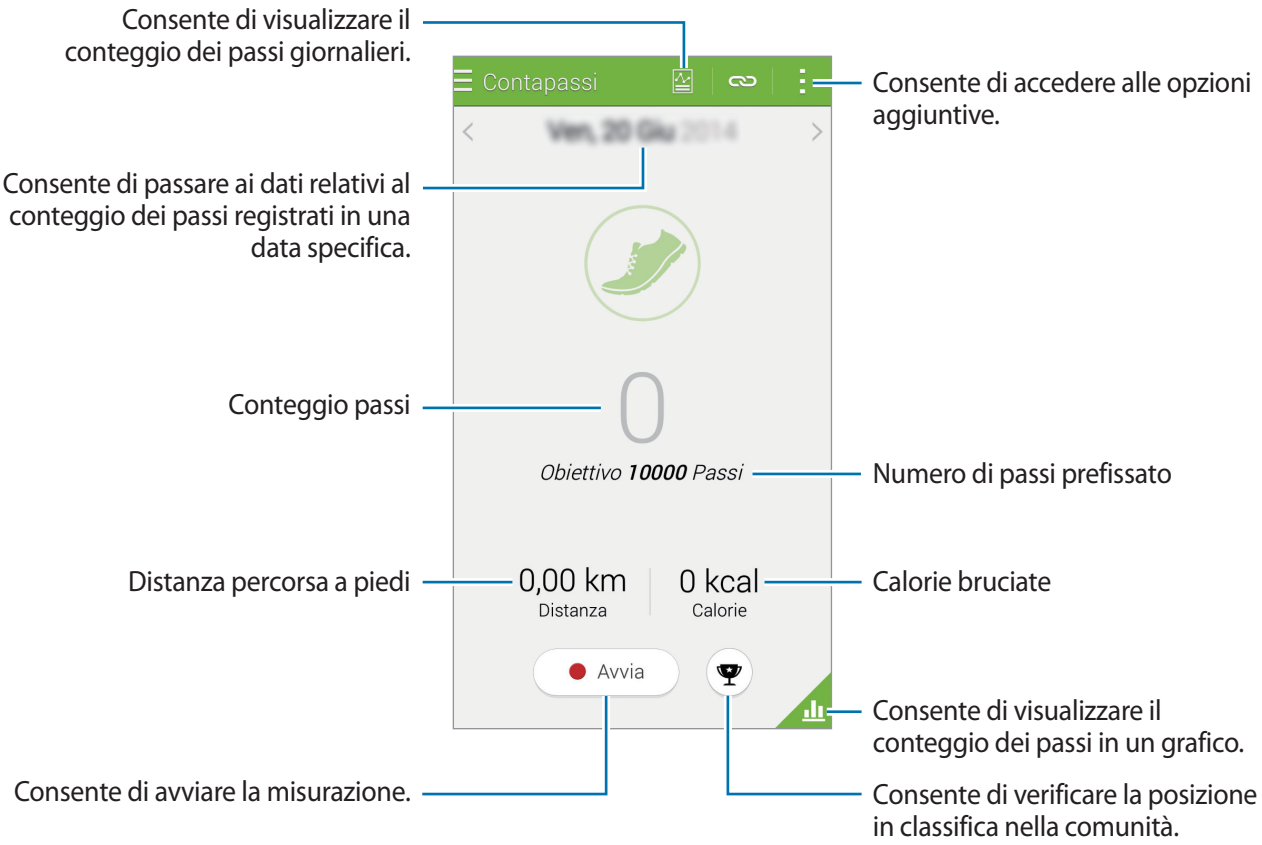
Consente di visualizzare il conteggio dei passi giornalieri.
Contapassi
Consente di accedere alle opzioni aggiuntive.
Consente di passare ai dati relativi al conteggio dei passi registrati in una data specifica.
Conteggio passi
0
Obiettivo 10000 Passi
Numero di passi prefissato
Distanza percorsa a piedi
0,00 km
Distanza
0 kcal
Calorie
Calorie bruciate
Avvia
Consente di visualizzare il conteggio dei passi in un grafico.
Consente di avviare la misurazione.
Consente di verificare la posizione in classifica nella comunità.

3 Per interrompere la misurazione, toccate **Pausa** → **OK**.

Le misurazioni vengono salvate.

Toccate ⋮ e utilizzate le seguenti funzioni:

- **Obiettivo passi giornaliero**: consente di modificare l'obiettivo del numero di passi.
- **Riprist. dati giornalieri**: consente di reimpostare il conteggio dei passi giornalieri.
- **Dati dispos. visualizzati**: consente di selezionare un dispositivo per visualizzare le informazioni registrate dal contapassi.
- **Condividi con**: consente di inviare la pagina corrente ad altri.
- **Avviso**: consente di visualizzare il preavviso delle calorie bruciate.
- **Impostazioni**: consente di configurare le impostazioni per S Health.
- **Manuale utente**: consente di accedere alle informazioni guida sull'utilizzo di S Health.

- Potrebbe esserci un breve intervallo tra il monitoraggio dei passi da parte del Contapassi e la visualizzazione del conteggio relativo.
- Se utilizzate il Contapassi quando viaggiate in macchina o in treno, la vibrazione potrebbe influenzare il conteggio dei passi.

Visualizzazione del conteggio dei passi in un grafico

Visualizzate in un grafico le calorie bruciate in un periodo.

Nella schermata principale di Contapassi, toccate .

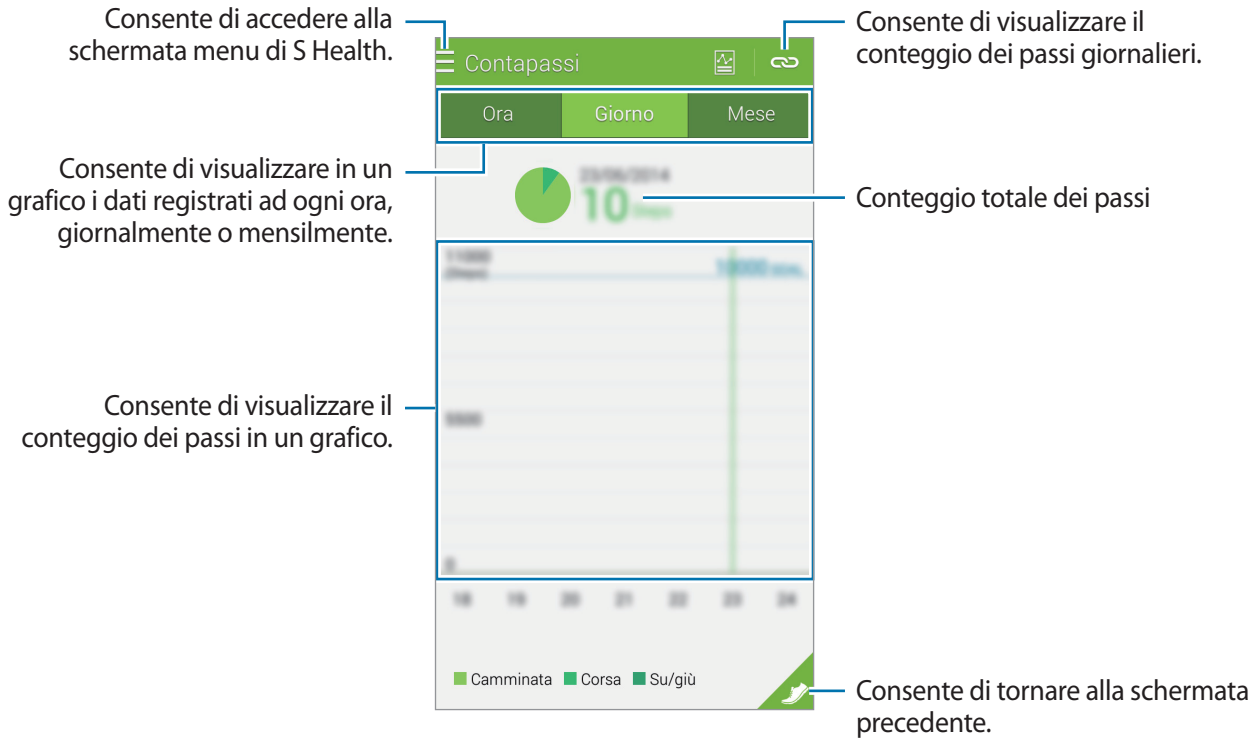
Consente di accedere alla schermata menu di S Health.
Consente di visualizzare il conteggio dei passi giornalieri.
Contapassi
Ora
Giorno
Mese
Consente di visualizzare in un grafico i dati registrati ad ogni ora, giornalmente o mensilmente.
10
Conteggio totale dei passi
Consente di visualizzare il conteggio dei passi in un grafico.
Camminata
Corsa
Su/giù
Consente di tornare alla schermata precedente.

Ripristino dei passi giornalieri registrati

Il dispositivo somma i passi giornalieri registrati quotidianamente.

Per ripristinare il conteggio dei passi giornalieri, toccate ⋮ → **Riprist. dati giornalieri** → **OK**.

Compagno di allenamento

Registrate le informazioni relative agli esercizi e le calorie bruciate utilizzando la funzione esercizio di S Health. Potete visualizzare in un grafico i vostri esercizi e le calorie bruciate e condividere i dati con altri.

Toccate ☰ → **Allenamento**.

- Prima di utilizzare questa funzione, si raccomanda a donne in stato di gravidanza, anziani, bambini, utenti che soffrono condizioni quali cardiopatie o ipertensione di rivolgersi alla consulenza di un professionista medico qualificato.
- Se avvertite giramenti di testa, dolore o difficoltà respiratorie durante l'esercizio, interrompete l'uso di questa funzione e consultate un medico professionista qualificato.

Inizio dell'esercizio

1 Impostate il tipo di allenamento, attivate o disattivate la guida vocale, selezionate la musica di sottofondo, quindi toccate **Avvia**.

Il dispositivo registra la durata dell'esercizio e visualizza l'avanzamento verso il raggiungimento degli obiettivi per gli esercizi.

2 Iniziate l'allenamento e utilizzate le varie funzioni sullo schermo.

Toccate per bloccare lo schermo e visualizzare solo le informazioni relative all'esercizio. Per sbloccare lo schermo, tenete premuto .

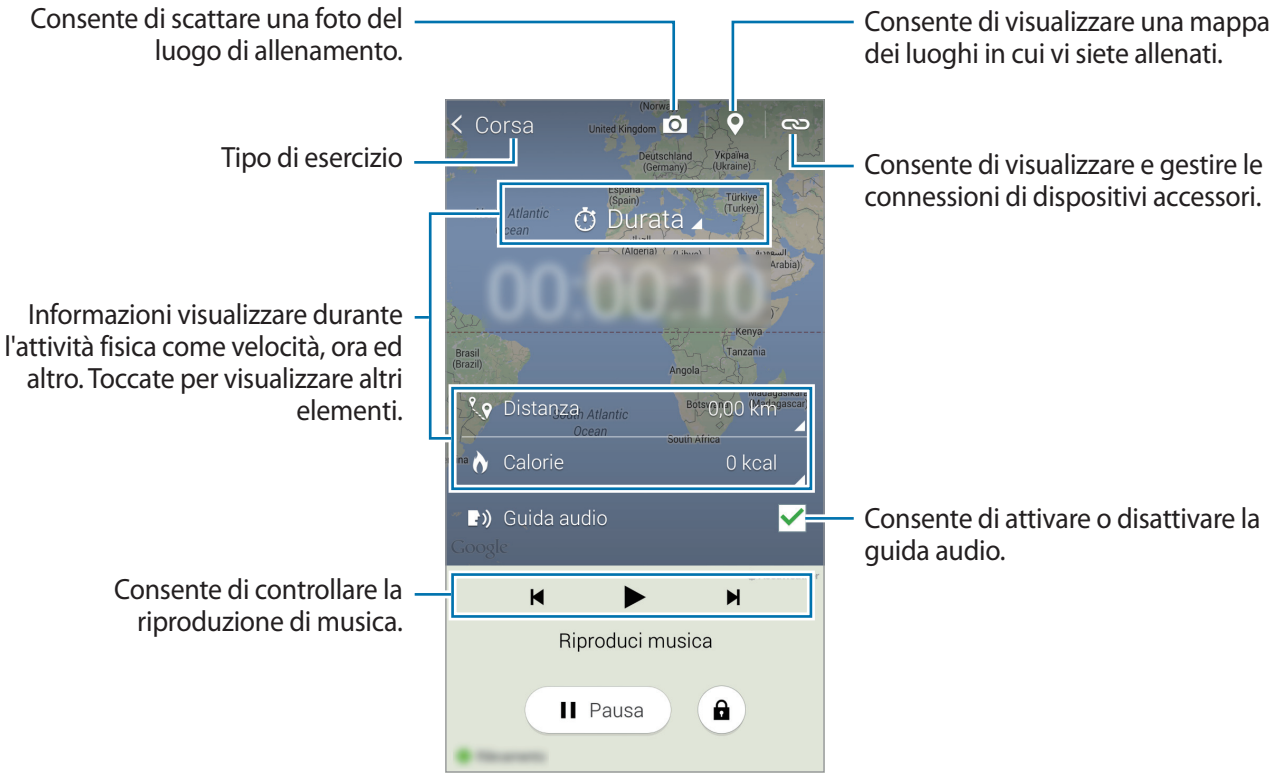
Consente di scattare una foto del luogo di allenamento.
Consente di visualizzare una mappa dei luoghi in cui vi siete allenati.
Tipo di esercizio
Consente di visualizzare e gestire le connessioni di dispositivi accessori.
Informazioni visualizzare durante l'attività fisica come velocità, ora ed altro. Toccate per visualizzare altri elementi.
Consente di attivare o disattivare la guida audio.
Consente di controllare la riproduzione di musica.
Corsa
Durata
Distanza
0.00 km
Calorie
0 kcal
Guida audio
Riproduci musica
Pausa

3 Per terminare l'esercizio, toccate **Pausa** → **Interrompi**.

Le informazioni relative agli esercizi, la distanza e le foto scattate vengono visualizzate sullo schermo.

4 Inserite altre informazioni e toccate **Fatto**.

Il dispositivo salva le informazioni relative all'esercizio.

Toccate ⋮ e utilizzate le seguenti funzioni:

- **Imp. frequen. cardiaca massima**: consente di impostare l'aggiornamento automatico della frequenza cardiaca massima in base al vostro profilo e alle misurazioni della frequenza cardiaca precedenti. In alternativa, impostate l'aggiornamento manuale della frequenza cardiaca ed inseritela voi.
- **Riprist. dati giornalieri**: consente di reimpostare i dati relativi all'allenamento giornaliero.
- **Avviso**: consente di visualizzare il preavviso delle calorie bruciate.
- **Impostazioni**: consente di configurare le impostazioni per S Health.
- **Manuale utente**: consente di accedere alle informazioni guida sull'utilizzo di S Health.

Utilizzo della funzione allenatore quando fate esercizio nella modalità corsa

Utilizzate la funzione di allenatore personalizzata per eseguire gli esercizi in modo sicuro ed efficace. Riceverete dei consigli in tempo reale sull'allenamento che vi consentiranno di allenarvi in modo sicuro ed efficace per mantenervi in forma.

Connettete il dispositivo al cardiofrequenzimetro per utilizzare la funzione allenamento.

Per visualizzare i cardiofrequenzimetri disponibili, toccate ⋮ → **Impostazioni** → **Accessori compatibili** → **Allenamento**.

Info sulla funzione Allenatore

La funzione Allenatore comprende la tecnologia Firstbeat per fornire consigli personalizzati sugli esercizi. Firstbeat utilizza l'analisi Effetto allenamento (TE) che misura il carico per il corpo accumulato durante un allenamento e ne valuta l'impatto sulla vostra forma. I livelli di Effetto allenamento si basano sul vostro profilo fisico e sulle informazioni relative alla frequenza cardiaca registrate durante l'allenamento. Il vostro livello di Effetto allenamento aumenta quando eseguite gli esercizi in modo efficace e la funzione allenamento utilizza l'Effetto allenamento per fornirvi un feedback.

Il feedback viene fornito dalla funzione tramite suggerimenti, come 'accelera', 'mantieni questo ritmo' e 'rallenta'. Quando iniziate ad utilizzare la funzione allenamento, questa stimerà un livello di Effetto allenamento adeguato in base al vostro profilo. Man mano che vi allenate, la funzione analizzerà la cronologia degli allenamenti e vi fornirà dei consigli più personalizzati. Un allenamento tipo può iniziare con un livello di intensità minore ed aumentare rapidamente di intensità verso il finale.

Visitate www.firstbeat.fi/te per maggiori informazioni.

FIRSTBEAT

Durante l'attività fisica, il cardiofrequenzimetro potrebbe non funzionare correttamente se il dispositivo viene esposto ad eccessiva sudorazione o cambia di posizione.

1 Indossate il cardiofrequenzimetro.

2 Nella schermata principale di Esercizio, toccate → **Scansione**.

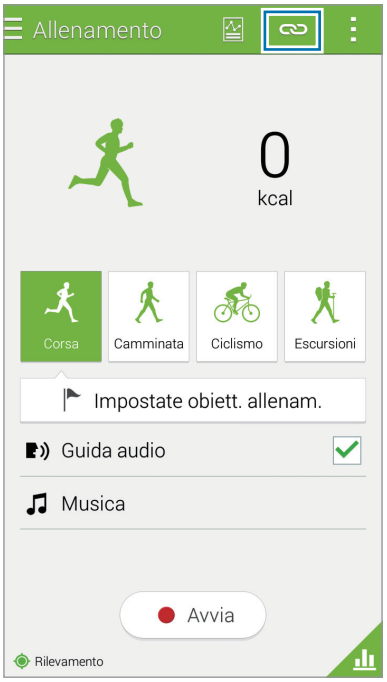

3 Selezionate il vostro cardiofrequenzimetro dall'elenco dei dispositivi rilevati.

4 Seguite le istruzioni visualizzate per connettere il cardiofrequenzimetro al vostro dispositivo.

5 Quando la connessione viene eseguita, toccate **Corsa** Nella schermata principale di Esercizio.

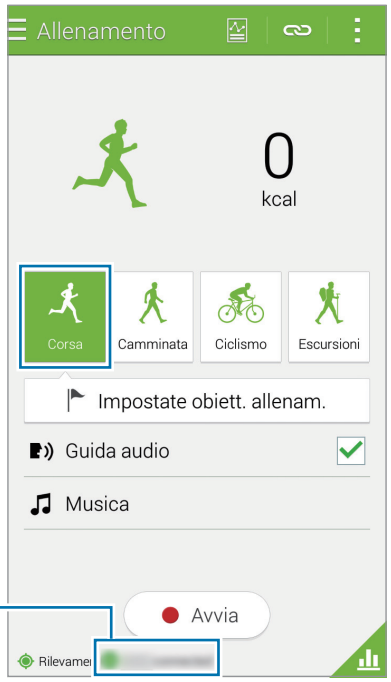

Consente di visualizzare lo stato della connessione.

6 Toccate **Impostate obiett. allenam.** → **Obiettivo effetto allen.**

7 Toccate **Auto** nella finestra pop-up per impostare automaticamente la frequenza cardiaca massima.

La frequenza cardiaca massima è la frequenza cardiaca più veloce che un individuo possa raggiungere facendo attività fisica. Se conoscete la vostra frequenza cardiaca massima, inseritela manualmente. Se impostate la misurazione automatica della frequenza cardiaca massima, il dispositivo la calcolerà utilizzando la formula "210 – 0,65 x età".

8 Impostate l'intensità dell'esercizio e toccate **Avanti**.

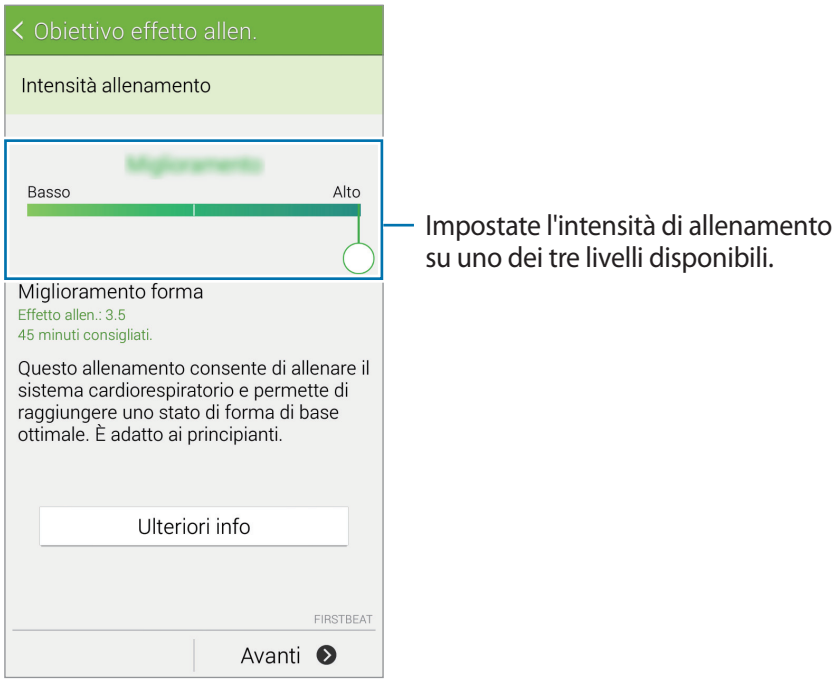
Obiettivo effetto allen.
Intensità allenamento
Basso
Alto
Miglioramento forma
Effetto allen.: 3.5
45 minuti consigliati.
Questo allenamento consente di allenare il sistema cardiorespiratorio e permette di raggiungere uno stato di forma di base ottimale. È adatto ai principianti.
Ulteriori info
FIRSTBEAT
Avanti
Impostate l'intensità di allenamento su uno dei tre livelli disponibili.

9 Impostate la durata dell'esercizio e toccate **Fatto**.

Se impostate una durata dell'esercizio inferiore alla durata consigliata, l'intensità dell'esercizio aumenterà per raggiungere il TE.

10 Nella schermata principale di Esercizio, attivate o disattivate la guida vocale, selezionate la musica di sottofondo, quindi toccate **Avvia**.

11 Consente di iniziare l'attività fisica.

Se avvertite dolore o malessere durante l'allenamento, interrompete immediatamente e consultate un professionista medico.

12 Per terminare l'esercizio, toccate **Pausa** → **Interrompi**.

13 Verificate la durata dell'esercizio, la distanza e le calorie bruciate e toccate **Fatto** per salvare sul dispositivo le informazioni relative all'esercizio.

Visualizzazione di un registro delle calorie bruciate

Confrontate le calorie bruciate registrate relativamente ad un periodo visualizzandole in un grafico.

Nella schermata principale di Allenamento, toccate .

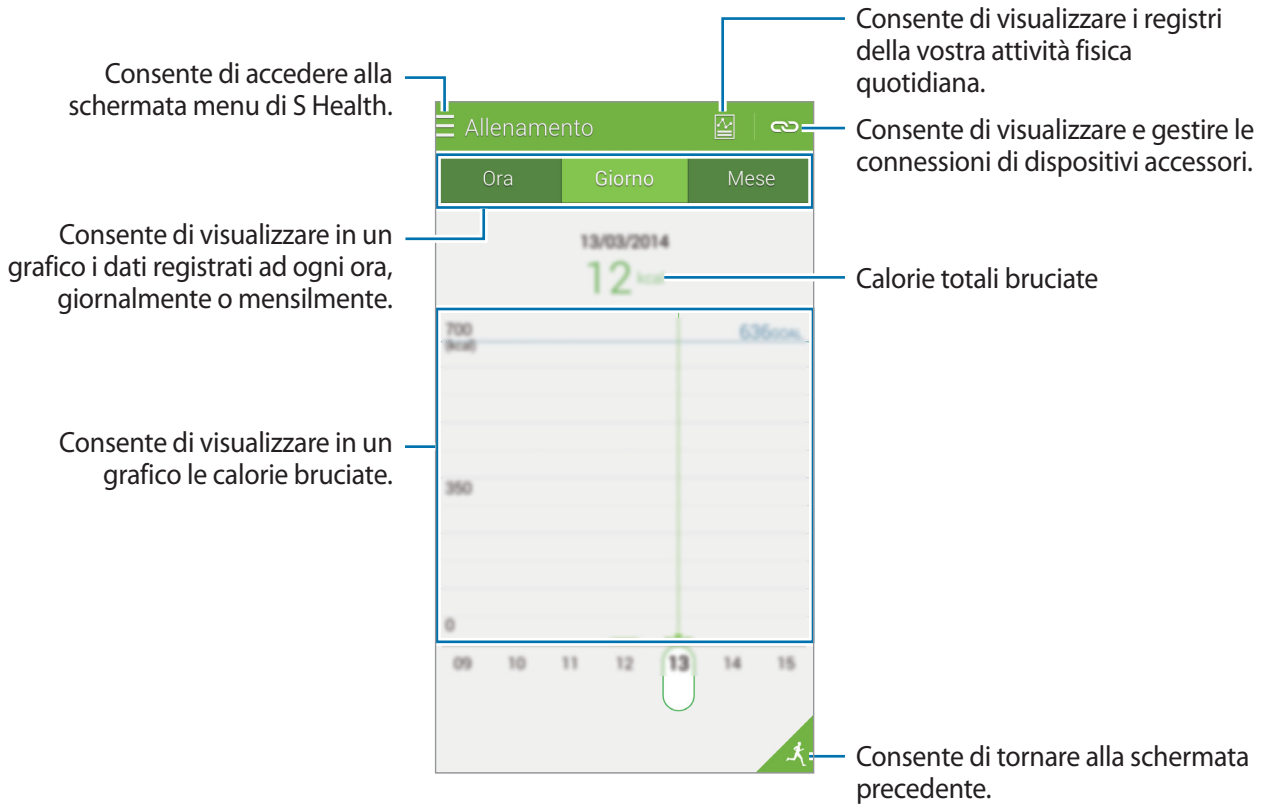

Registrazione dell'apporto alimentare

Registrate l'apporto alimentare giornaliero e gestite il consumo calorico.

1 Toccate ☰ → **Cibo**.

2 Toccate + accanto al pasto.

3 Inserite le informazioni relative al pasto e toccate **Fatto**.

- Per cercare un alimento, toccate **Cerca** e selezionatelo tra i risultati della ricerca.
- Per selezionare da un elenco di cibi ordinati per categoria, toccate **Categoria**.
- Per selezionare tra i cibi mangiati di frequente, toccate **Frequente**.
- Per selezionare dall'elenco Miei cibi, toccate **I miei alimenti**.

4 Inserite altre informazioni alimentari e toccate **Salva**.

Le informazioni alimentari vengono registrate come apporto calorico per il pasto.

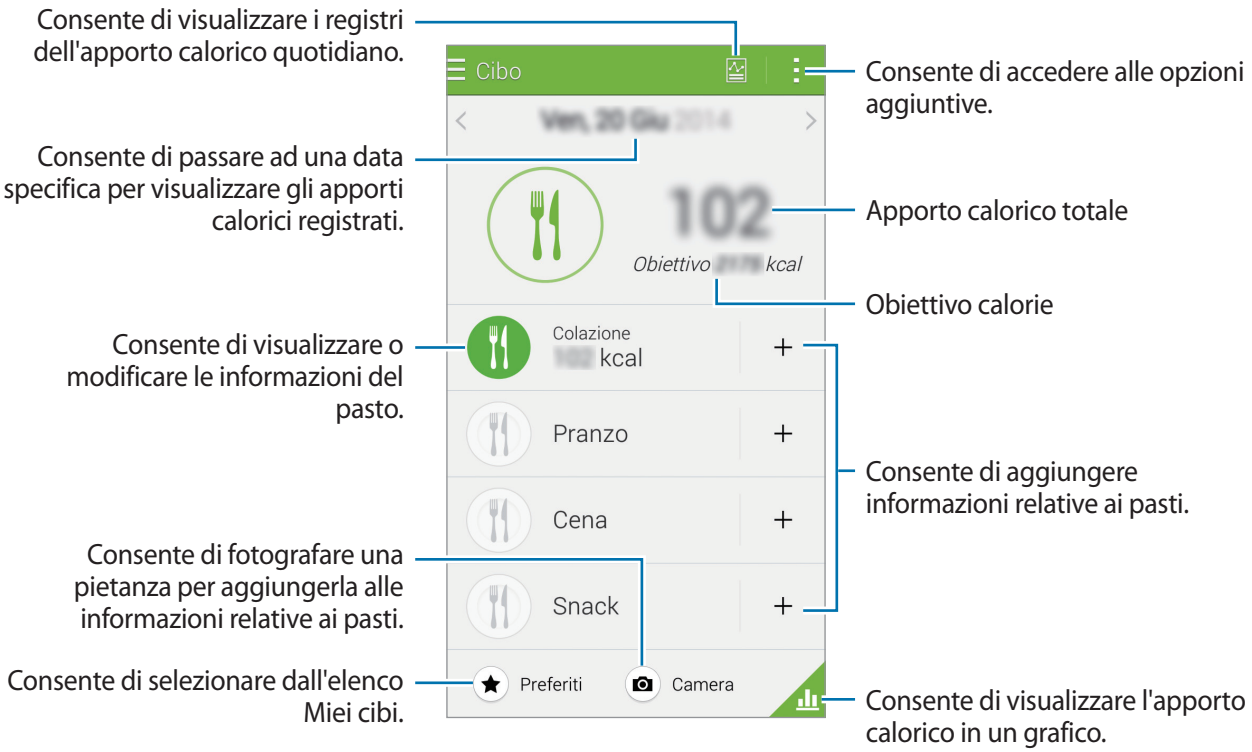
Consente di visualizzare i registri dell'apporto calorico quotidiano.
Consente di passare ad una data specifica per visualizzare gli apporti calorici registrati.
Consente di visualizzare o modificare le informazioni del pasto.
Consente di fotografare una pietanza per aggiungerla alle informazioni relative ai pasti.
Consente di selezionare dall'elenco Miei cibi.
Cibo
Obiettivo kcal
Colazione
kcal
Pranzo
Cena
Snack
Preferiti
Camera
Consente di accedere alle opzioni aggiuntive.
Apporto calorico totale
Obiettivo calorie
Consente di aggiungere informazioni relative ai pasti.
Consente di visualizzare l'apporto calorico in un grafico.

Toccate ⋮ e utilizzate le seguenti funzioni:

- **Obiettivi calorie giornalieri**: consente di modificare l'obiettivo di apporto calorico giornaliero.
- **I miei alimenti**: consente di inserire i cibi mangiati di frequente.
- **Riprist. dati giornalieri**: consente di resettare i dati relativi all'apporto calorico giornaliero.
- **Condividi con**: consente di inviare la pagina corrente ad altri.
- **Impostazioni**: consente di configurare le impostazioni per S Health.
- **Manuale utente**: consente di accedere alle informazioni guida sull'utilizzo di S Health.

Utilizzate le informazioni sulle calorie in **Cibo** solo come riferimento personale. I dati forniti potrebbero non essere sempre precisi e sono soggetti a variazioni. Alcune informazioni alimentari potrebbero variare dai livelli calorici effettivi.

Visualizzazione dell'apporto calorico in un grafico

Confrontate gli apporti calorici registrati relativamente ad un periodo visualizzandoli in un grafico.

Nella schermata principale di Cibo, toccate .

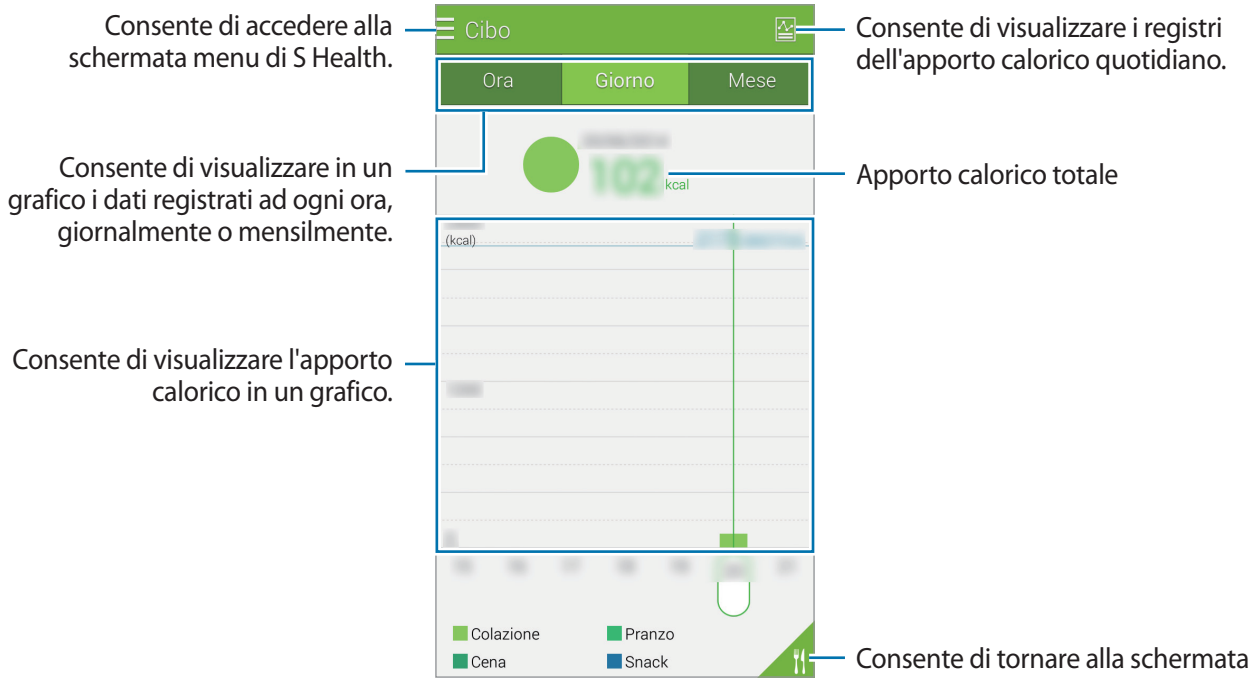

Inserimento di informazioni relative ai cibi mangiati di frequente

Salvate le informazioni relative ai cibi mangiati di frequente. Potete aggiornare rapidamente l'apporto calorico aggiungendo le informazioni alimentari salvate invece di inserire le informazioni ogni volta che mangiate un cibo.

1 Toccate + → **I miei alimenti**.

2 Toccate **Aggiungi alimento**, inserite il nome del cibo e le relative informazioni caloriche, quindi toccate **Salva**.

3 Inserite la quantità ingerita e toccate **OK**.

Le informazioni alimentari vengono aggiunte all'elenco Miei cibi.

4 Per registrare le informazioni dell'apporto alimentare dall'elenco dei cibi mangiati di frequente, toccate **I miei alimenti**, selezionate il cibo aggiunto, quindi toccate **Fatto**.

5 Toccate **Salva**.

Gestione del peso

Registrate le informazioni relative al peso e monitorate le variazioni utilizzando la funzione peso di S Health. Potete visualizzare in un grafico i dati relativi al peso e condividere i dati con altri.

1 Toccate ☰ → **Peso**.

2 Toccate **Aggiorna**.

3 Inserite il peso e toccate **Salva**.

Ogni qualvolta modificate il peso, il dispositivo lo applica al vostro profilo.

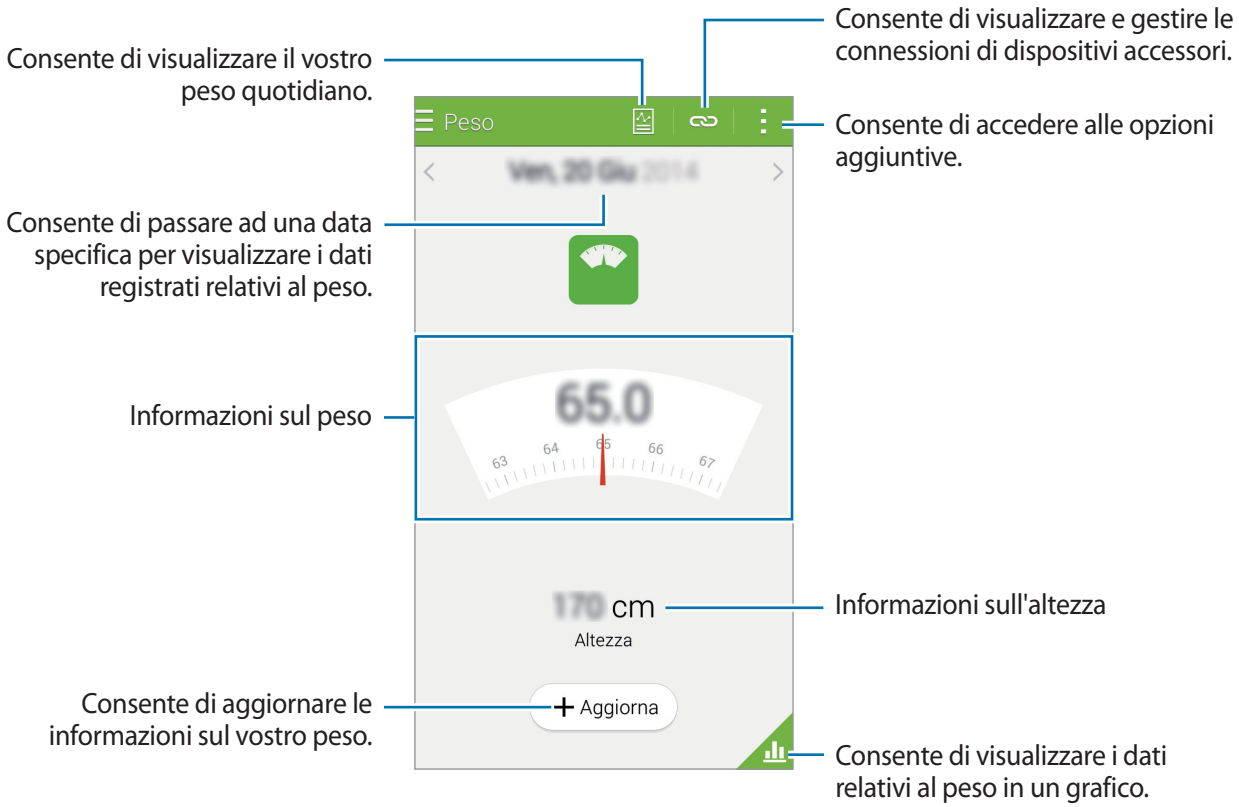
Consente di visualizzare il vostro peso quotidiano.
Consente di visualizzare e gestire le connessioni di dispositivi accessori.
Peso
Consente di accedere alle opzioni aggiuntive.
Consente di passare ad una data specifica per visualizzare i dati registrati relativi al peso.
Informazioni sul peso
65.0
63
64
65
66
67
Informazioni sull'altezza
170 cm
Altezza
Consente di aggiornare le informazioni sul vostro peso.
Aggiorna
Consente di visualizzare i dati relativi al peso in un grafico.

Toccate ⋮ e utilizzate le seguenti funzioni:

- **Riprist. dati giornalieri**: consente di resettare i dati relativi al peso giornaliero.
- **Condividi con**: consente di inviare la pagina corrente ad altri.
- **Impostazioni**: consente di configurare le impostazioni per S Health.
- **Manuale utente**: consente di accedere alle informazioni guida sull'utilizzo di S Health.

Visualizzazione del peso registrato in un grafico

Confrontate i dati registrati relativi al peso per un periodo visualizzandoli in un grafico. Toccate nella schermata principale di Peso.

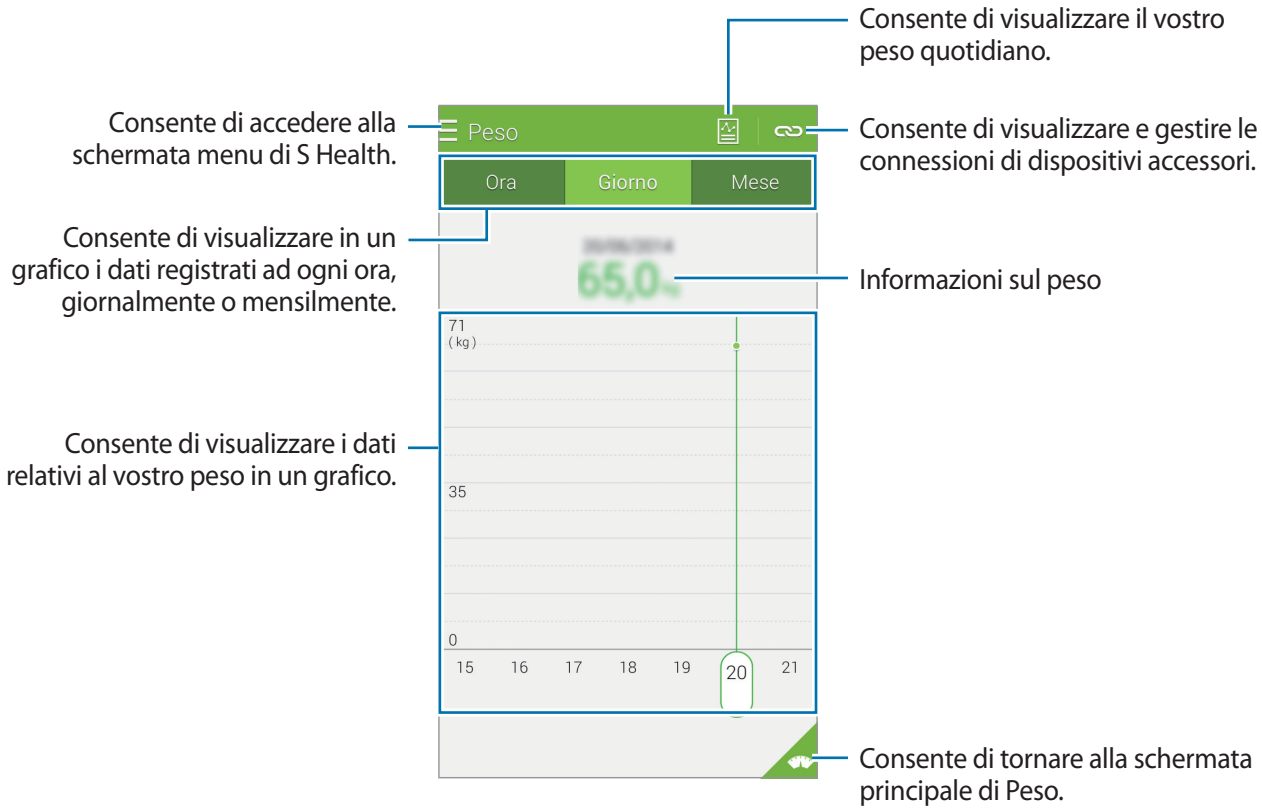

Inserimento di dati tramite dispositivi accessori

Importate i dati relativi al peso dal dispositivo connesso.

Toccate → **Scansione**, selezionate un dispositivo dall'elenco dei dispositivi rilevati. Seguite le istruzioni visualizzate per connettere il dispositivo al vostro dispositivo.

Ripristino dei dati relativi al peso

Per ripristinare i dati relativi al peso giornaliero, toccate → **Riprist. dati giornalieri** → **OK**.

Installazione di ulteriori applicazioni S Health

Potete scaricare ed installare varie app compatibili con questa applicazione.

1 Toccate ☰ → **Altre app**.

2 Toccate **Altro** e selezionate un'applicazione.

3 Seguite le istruzioni visualizzate ed installate l'applicazione.

Impostazioni di S Health

Nella schermata principale di S Health, toccate ⋮ → **Impostazioni**, quindi selezionate una delle seguenti opzioni:

- **Profilo**: consente di modificare i dati statistici sul fisico.
- **Account**: consente di accedere al vostro account Samsung per gestire online i dati di S Health.
- **Password**: consente di impostare un PIN per bloccare o sbloccare S Health.
- **Impostazioni unità**: consente di impostare le opzioni di unità.
- **Notifica**: consente di visualizzare nuovi eventi e obiettivi raggiunti.
- **Accessori personali**: consente di visualizzare e gestire le connessioni di dispositivi accessori.
- **Accessori compatibili**: consente di visualizzare gli accessori compatibili con il dispositivo o gestire gli accessori connessi.
- **Reimposta dati**: consente di ripristinare i dati di S Health.
- **Verifica aggiornamenti**: consente di controllare la versione corrente di S Health.
- **Termini e condizioni**: consente di visualizzare i termini e le condizioni, comprese le informazioni personali e le politiche di conservazione dati.
- **Informazioni su S Health**: consente di visualizzare informazioni relative a S Health.

- Le informazioni personali raccolte da S Health potrebbero essere salvate sul dispositivo solo a scopo di informazione. Samsung non riceve, memorizza e non trasmette le vostre informazioni personali. (Tuttavia, se accedete al vostro account Samsung da S Health, i vostri dati potrebbero essere salvati sul server per il backup dei dati.) Le informazioni personali potrebbero essere conservate fino al raggiungimento di tali scopi. Potete eliminare i dati personali memorizzati da S Health utilizzando l'opzione Ripristino dati sul menu Impostazioni o disinstallando l'applicazione. Il ripristino dei dati comporterà l'eliminazione di tutte le informazioni memorizzate nel server. Per eliminare eventuali dati condivisi con i social network o trasferiti su dispositivi di archiviazione, dovete eliminarli separatamente.
- Voi siete pienamente responsabili per l'utilizzo inappropriato dei dati condivisi su social network o trasmessi ad altri. Siate cauti nel condividere i vostri dati personali con altri.
- Per proteggere le vostre informazioni personali, nella schermata principale di S Health, toccate ⋮ → **Impostazioni** → **Password**, quindi impostate una password.
- Se il dispositivo è collegato a dispositivi di misurazione, verificate il protocollo di comunicazione per confermare il funzionamento corretto. Se utilizzate una connessione wireless, come Bluetooth o ANTx, il dispositivo potrebbe subire interferenze elettroniche da altri dispositivi. Evitate di utilizzare il dispositivo vicino ad altri dispositivi che trasmettono onde radio.
- I contenuti utilizzati nell'applicazione S Health potrebbero variare in base alla versione del software dell'applicazione. I servizi forniti con l'applicazione sono soggetti a modifiche o all'annullamento dell'assistenza senza preavviso.

Funzioni di sicurezza

Modalità emergenza

Info sulla modalità Emergenza

Utilizzate questa modalità per prolungare la durata di standby del dispositivo quando vi trovate in una situazione di emergenza. Quando è attiva questa modalità, la luminosità dello schermo diminuisce e il consumo della batteria viene ridotto limitando alcune funzioni. Inoltre, potete accendere il flash, suonare allarmi e inviare la vostra posizione ad altri con un messaggio.

Attivazione della modalità Emergenza

Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi toccate **Modalità emergenza**. In alternativa, nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Comunicazioni di emergenza** → **Modalità emergenza**, quindi toccate il cursore **Modalità emergenza** per attivarlo.

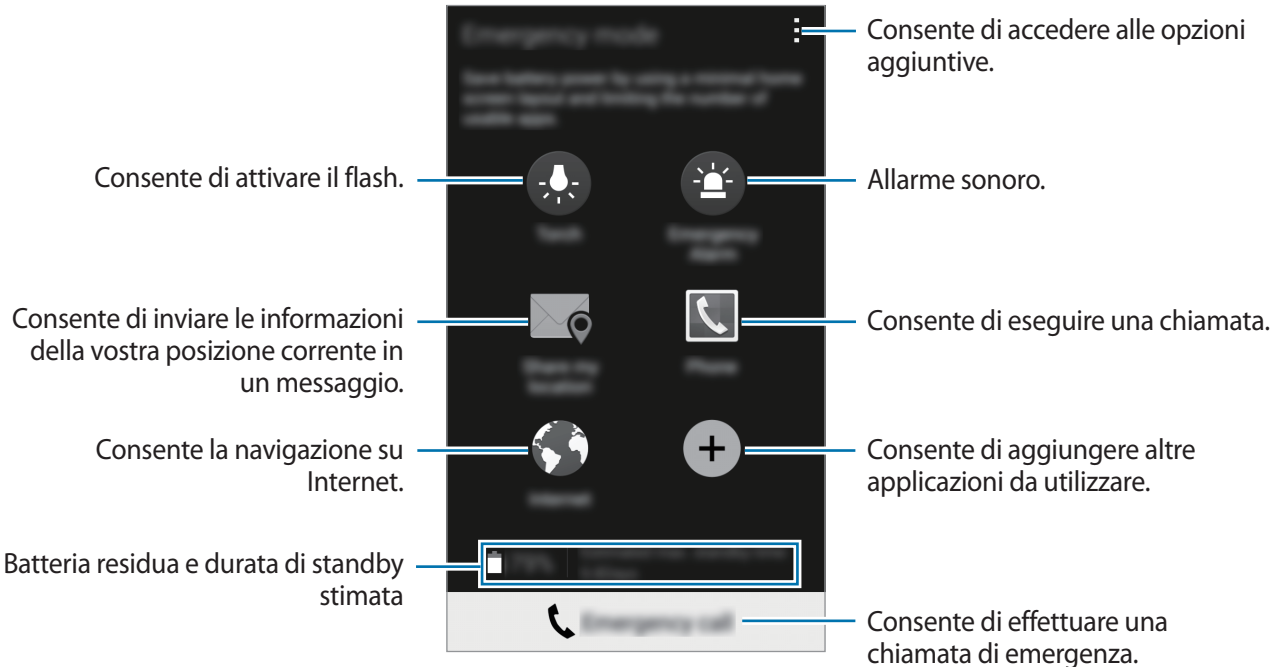
Consente di accedere alle opzioni aggiuntive.
Consente di attivare il flash.
Allarme sonoro.
Consente di inviare le informazioni della vostra posizione corrente in un messaggio.
Consente di eseguire una chiamata.
Consente la navigazione su Internet.
Consente di aggiungere altre applicazioni da utilizzare.
Batteria residua e durata di standby stimata
Consente di effettuare una chiamata di emergenza.

La durata stimata di standby indica il tempo rimasto alla batteria prima di scaricarsi completamente se il dispositivo non viene utilizzato. La durata di standby potrebbe variare in base alle impostazioni e alle condizioni di utilizzo del vostro dispositivo.

Disattivazione della modalità Emergenza

Per disattivare la modalità di emergenza, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi toccate **Modalità emergenza**. In alternativa, toccate ⋮ → **Disattiva modalità di emergenza**. La modalità Emergenza viene disattivata.

Messaggio di aiuto

Info sul messaggio di aiuto

Potete preimpostare i contatti a cui inviare un messaggio in caso di emergenza. Inviate messaggi ai contatti primari premendo rapidamente il tasto di accensione e spegnimento tre volte.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Comunicazioni di emergenza**.

Aggiunta dei contatti di emergenza

1 Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Comunicazioni di emergenza**.

2 Toccate **Gestisci contatti di emergenza** → **Crea contatto principale**.

3 Toccate **Crea nuovo contatto** e inserite le informazioni relative al contatto oppure toccate **Seleziona da rubrica** per aggiungere un contatto esistente come contatto primario.

Impostazione dei messaggi di aiuto

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Comunicazioni di emergenza** → **Messaggi di aiuto**, quindi toccate il cursore **Messaggi di aiuto** per attivarlo. Selezionate i contenuti da includere nei messaggi di aiuto.

Invio dei messaggi di aiuto

In caso di emergenza, premete rapidamente il tasto Accensione o spegnimento tre volte. Il dispositivo invia messaggi ai contatti di primari. I messaggi contengono le informazioni sulla vostra posizione.

Notifiche condizioni meteo gravi (Geo News)

Info sulle notifiche condizioni meteo gravi (Geo News)

Utilizzate questa funzione per ricevere notifiche relative a condizioni meteo gravi nelle vicinanze della vostra posizione corrente.

- La funzione individua la vostra posizione e vi fornisce le informazioni relative ad eventuali calamità naturali nella vostra zona. Le informazioni fornite potrebbero variare in base al gestore telefonico nella vostra posizione corrente.

  Per visualizzare le informazioni relative alle condizioni meteo gravi e i Paesi e le lingue per cui sono disponibili tali informazioni, visitate www.samsung.com/geonews.
- Per ricevere le notifiche condizioni meteo gravi, connettete il dispositivo ad una rete Wi-Fi o mobile.
- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Ricezione delle notifiche

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Comunicazioni di emergenza** → **Geo News**, quindi toccate il cursore **Geo News** per attivarlo.

Notifiche di allarme

Spuntate **Popup di notifica di Geo News**.

Se le condizioni meteo peggiorano, il dispositivo visualizza la notifica in una finestra pop-up. Potete effettuare una chiamata di emergenza o inviare messaggi di emergenza dalla finestra pop-up ai contatti preimpostati.

Notifiche di avviso

Le notifiche relative a condizioni meteo meno gravi compaiono sulla barra di stato in cima allo schermo. Le informazioni fornite vengono visualizzate nel widget **Geo News**.

Utilizzo del widget Geo News

Potete visualizzare la vostra posizione corrente e le informazioni relative alle calamità nel vostro Paese nel widget **Geo News**.

Nella schermata Home, scorrete verso sinistra e toccate il widget **Geo News**.

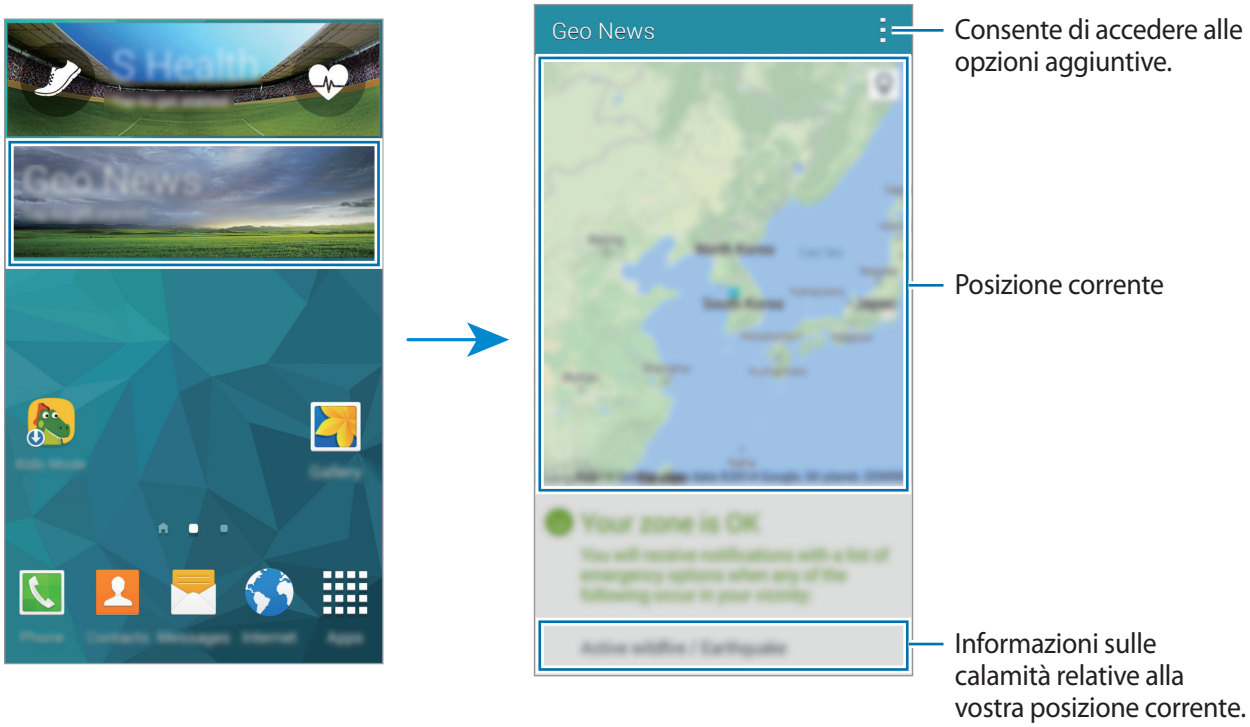
Geo News
Consente di accedere alle opzioni aggiuntive.
Posizione corrente
Informazioni sulle calamità relative alla vostra posizione corrente.

Applicazioni e funzioni utili

Modalità bambini

Avvio della modalità bambini

Utilizzate questo widget per fornire ai vostri figli un ambiente divertente e sicuro impedendo loro l'accesso a determinate applicazioni o contenuti.

Prima di utilizzare questo widget, dovete scaricarlo e installarlo. Nella schermata Home, toccate **Modalità bambini** → **Installa**. Quando è installato, il widget compare nella schermata Home e Nel menu Appl.

Per avviare la modalità bambini, toccate **Modalità bambini** nella schermata Home o nel menu Appl.

Quando avviate questo widget per la prima volta, toccate **Imposta PIN** in fondo allo schermo. Quindi, seguite le istruzioni visualizzate.

Se il widget **Modalità bambini** viene disinstallato accidentalmente, potete installarlo di nuovo. Nella schermata Home, tenete premuta un'area vuota, toccate **Widget**, tenete premuto il widget **Modalità bambini**. Trascinate il widget sulla schermata Home e toccate **Modalità bambini** per installarlo di nuovo.

Schermata Home della modalità bambini

Dalla schermata Home potete accedere a tutte le applicazioni della modalità bambini.

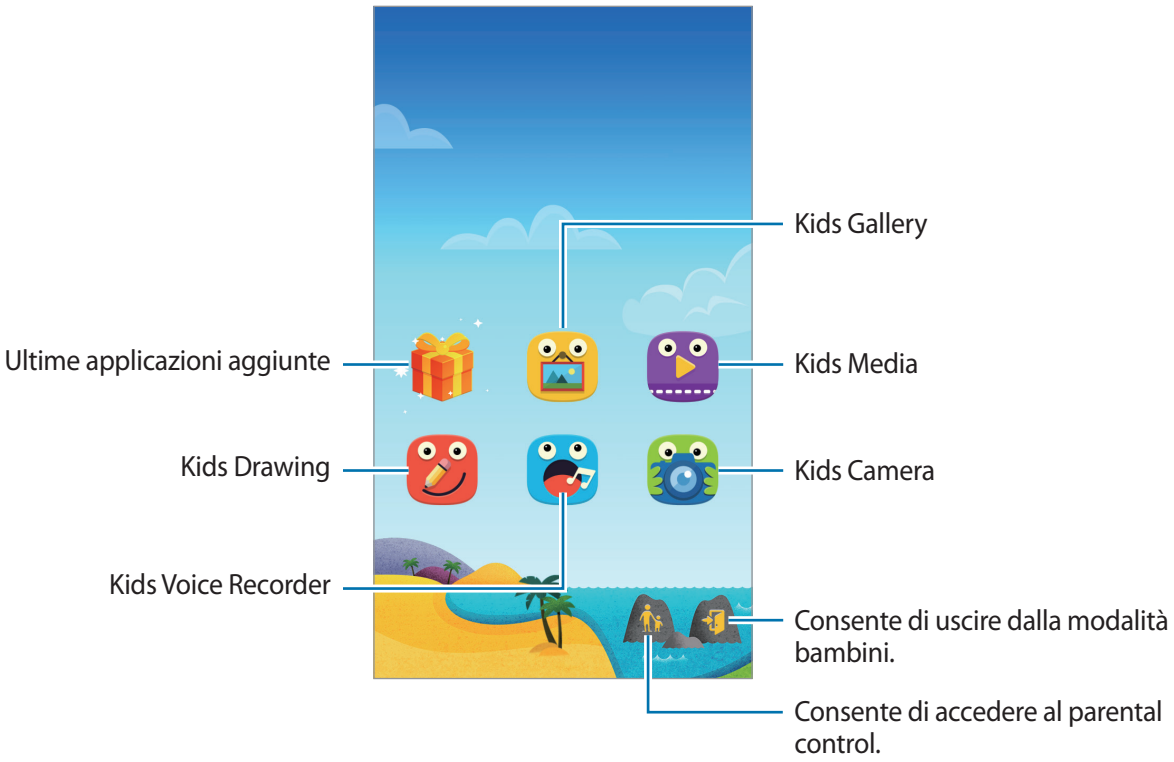

Utilizzate questa applicazioni per visualizzare le immagini, i disegni, le registrazioni vocali e i file multimediali salvati a cui è consentito l'accesso da parte dei bambini.

Utilizzate questa applicazione per riprodurre video. Prima di utilizzare questa applicazione, aggiungete all'applicazione i video salvati sul dispositivo. Per maggiori informazioni, fate riferimento a Parental control.

Utilizzate questa applicazioni per creare un disegno con una penna, un pennello e altro.

Utilizzate questa applicazioni per registrare o riprodurre registrazioni vocali.

Utilizzate questa applicazione per scattare foto o registrare video.

Area gioco della modalità bambini

Scorrete verso destra nella schermata Home per aprire l'area gioco della modalità bambini.

Potete interagire con i personaggi, gli oggetti sullo sfondo ed altro.

Parental control

Utilizzate questa funzione per impostare le restrizioni relative alla modalità bambini per controllare l'accesso ai contenuti e alle applicazioni. Potete modificare le impostazioni della modalità bambini, i relativi limiti di tempo per l'uso ed altro.

Nella schermata Home, toccate e inserite il PIN.

Per uscire da Parental control, premete il tasto Home.

Toccate e utilizzate le seguenti opzioni:

- Nome bambini: consente di visualizzare e modificare il profilo dei bambini.
- **Attività**: consente di visualizzare le informazioni relative all'uso che i vostri figli fanno del dispositivo, come la durata di gioco e le applicazioni più utilizzate.
- **Limite di gioco giornaliero**: consente di impostare un limite di tempo per gestire l'uso da parte dei vostri figli.
- **Applicazioni**: consente di visualizzare e aggiungere le applicazioni il cui utilizzo è consentito nella modalità bambini.
- **Multimedia**: consente ai vostri figli di accedere a determinate immagini e video salvati sul dispositivo.
- **Generale**: consente di configurare le impostazioni della modalità bambini.
- **Negozio bambini**: consente di scaricare le app per bambini da **Samsung Apps**.

S Finder

Utilizzate questa applicazione per cercare contenuti nel dispositivo. Potete applicare vari filtri e visualizzare la cronologia di ricerca.

Aprite il pannello delle notifiche e toccate **S Finder**.

Ricerca dei contenuti

Toccate il campo di ricerca ed inserite una parola chiave, oppure toccate e dite una parola chiave.

Per ottenere risultati più precisi, toccate e applicate i filtri sotto il campo di ricerca.

Per aggiornare l'elenco dei risultati della ricerca, toccate → **Aggiorna**.

Potete impostare i parametri di ricerca utilizzando i filtri disponibili o selezionare le categorie di ricerca. Toccate → **Impostazioni** → **Selezionate i filtri** o **Seleziona categoria**.

Gestione della cronologia di ricerca

Potete visualizzare o eliminare le vostre ricerche passate. Selezionate un elemento di ricerca precedente per effettuare nuovamente la ricerca.

Per eliminare la cronologia di ricerca, toccate → **Impostazioni** → **Elimina cronologia**, selezionate le parole chiave di ricerca, quindi toccate **Fatto**.

Per impostare il dispositivo per non salvare la cronologia di ricerca, toccate → **Impostazioni**, quindi deselezionate **Salva cronologia ricerca**.

Calendario

Avvio di Calendario

Utilizzate questa applicazione per gestire eventi e attività.

Toccate **Calendario** nel menu Appl.

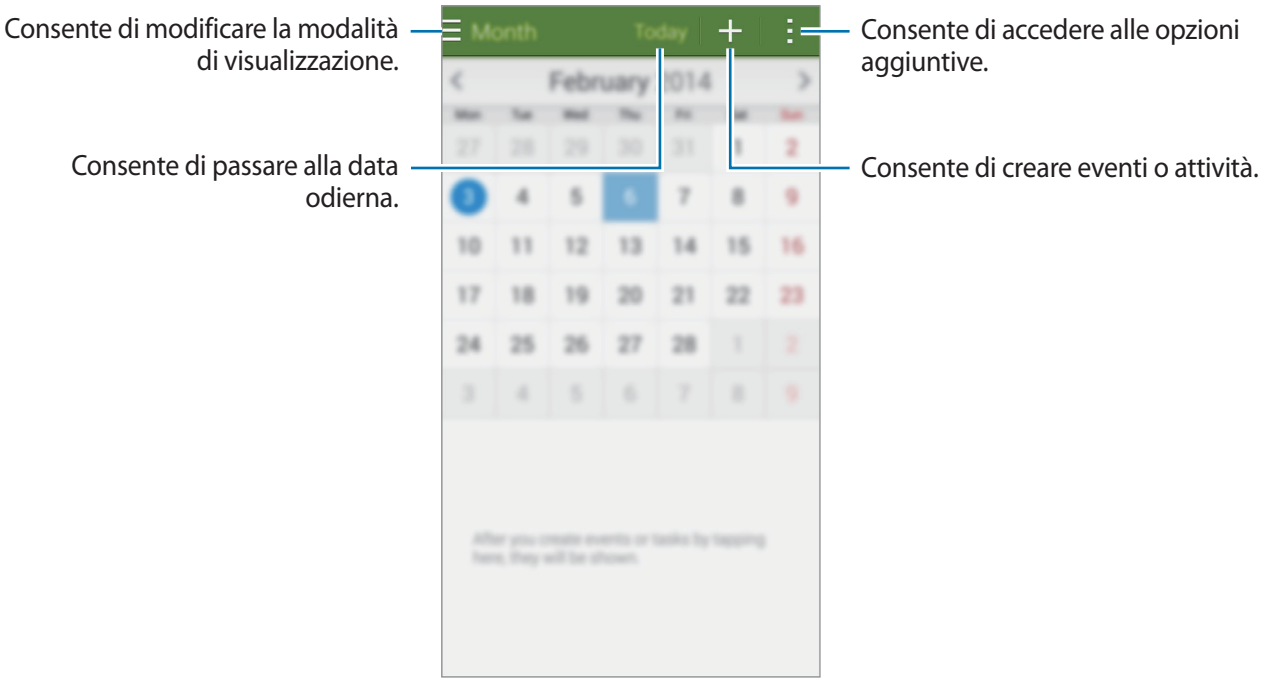
Consente di modificare la modalità di visualizzazione.
Consente di passare alla data odierna.
Consente di accedere alle opzioni aggiuntive.
Consente di creare eventi o attività.
Month
Today
February

Toccate ⋮ e utilizzate le seguenti opzioni:

- **Vai**: consente di passare ad una data specifica.
- **Elimina**: consente di eliminare eventi o attività.
- **Cerca**: consente di cercare eventi o attività.
- **Calendari**: consente di selezionare i calendari da visualizzare.
- **Sincronizza**: consente di sincronizzare gli eventi e le attività con i vostri account.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni per Calendario.

Creazione di eventi o attività

1 Toccate **Calendario** nel menu Appl.

2 Toccate +. In alternativa, selezionate una data senza eventi o attività e toccate nuovamente la data.

Se per la data ci sono già salvati eventi o attività, toccate la data e toccate +.

3 Selezionate un evento o un'attività ed inserite i dettagli.

- **Aggiungi evento**: consente di impostare una data di inizio e di fine per un evento. Potete impostare un'impostazione di ripetizione facoltativa.
- **Aggiungi attività**: consente di aggiungere un'attività da eseguire in una data specifica. Potete impostare un'impostazione di priorità facoltativa.

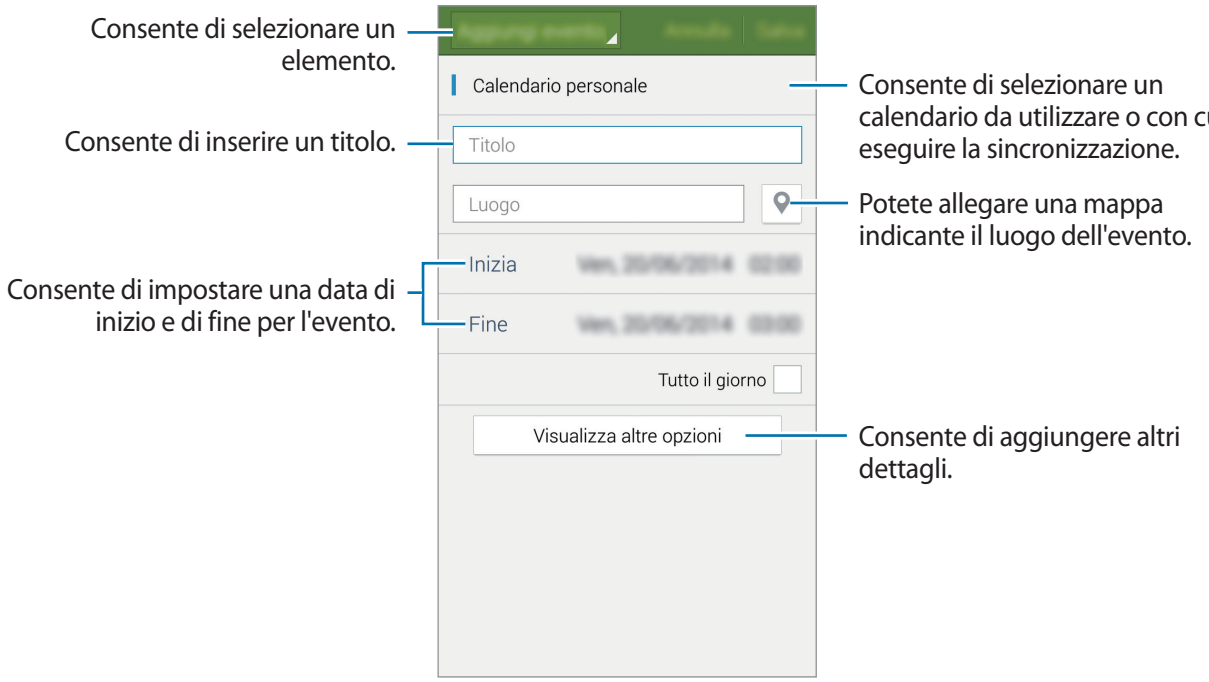
Consente di selezionare un elemento.
Consente di inserire un titolo.
Consente di impostare una data di inizio e di fine per l'evento.
Calendario personale
Titolo
Luogo
Inizia
Fine
Tutto il giorno
Visualizza altre opzioni
Consente di selezionare un calendario da utilizzare o con cui eseguire la sincronizzazione.
Potete allegare una mappa indicante il luogo dell'evento.
Consente di aggiungere altri dettagli.

4 Toccate **Salva** per salvare l'evento o l'attività.

Sincronizzazione di eventi e attività con i vostri account

Toccate **Calendario** nel menu Appl.

Per sincronizzare eventi e attività con i vostri account, toccate ⋮ → **Sincronizza**.

Per aggiungere gli account con cui eseguire la sincronizzazione, toccate ⋮ → **Calendari** → **Aggiungi account**. Successivamente, selezionate un account con cui eseguire la sincronizzazione ed effettuate l'accesso. Quando viene aggiunto un account, accanto al nome dell'account viene visualizzato un cerchio verde.

Per modificare l'opzione di sincronizzazione degli account, nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Account**, quindi selezionate un servizio account.

Eliminazione di eventi o attività

Toccate **Calendario** nel menu Appl.

Per eliminare eventi o attività, toccate ⋮ → **Elimina**, selezionate gli eventi o le attività, quindi toccate **Fatto** → **OK**.

Per eliminare un evento o un'attività mentre li visualizzate, toccate 🗑 → **OK**.

Per contrassegnare le attività come completate, toccate una data in cui sono previste delle attività e spuntate le attività completate.

Condivisione di eventi o attività

Toccate **Calendario** nel menu Appl.

Per condividere un evento o un'attività mentre li visualizzate, toccate ⋮ → **Condividi**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

S Voice

Info su S Voice

Utilizzate questa applicazione per comandare vocalmente il vostro dispositivo in modo da poter eseguire numerose funzioni.

Toccate **S Voice** nel menu Appl. In alternativa, premete due volte il tasto Home.

Per disattivare l'accesso premendo il tasto Home, toccate ⋮ → **Impostazioni**, quindi selezionate **Apri con il tasto Home**.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Impostazione della lingua

Toccate ⋮ → **Impostazioni** → **Lingua**, quindi selezionate una lingua.

La lingua selezionata viene applicata solo a **S Voice**, non alla lingua visualizzata sul dispositivo.

Utilizzo di S Voice

Quando avviate **S Voice**, il dispositivo avvia il riconoscimento vocale e l'icona del microfono diventa rossa.

Pronunciate un comando vocale.

Se pronunciate un comando vocale e il dispositivo lo riconosce, l'icona del microfono nella parte inferiore dello schermo si illumina in verde. Successivamente, il dispositivo esegue il comando.

Suggerimenti per migliorare il riconoscimento vocale:

- Parlate chiaramente.
- Parlate in luoghi silenziosi.
- Non utilizzate parole offensive o gergali.
- Evitate di parlare con accenti dialettali.

Il dispositivo potrebbe non riconoscere i comandi o eseguire comandi indesiderati in base all'ambiente circostante o al modo in cui parlate.

Riattivazione di S Voice nella modalità standby

Se S Voice non viene utilizzato per un certo periodo, passa automaticamente alla modalità standby.

Toccate l'icona del microfono o dite "Ciao Galaxy" al dispositivo per continuare con il riconoscimento vocale.

Modifica del comando di riattivazione

Potete cambiare il comando di riattivazione "Ciao Galaxy". Il comando di riattivazione viene utilizzato per avviare **S Voice** quando il dispositivo è in modalità standby.

Toccate ⋮ → **Impostazioni** → **Attivazione vocale** → **Imposta comando sveglia**.

Disabilitazione dei feedback vocali

Toccate ⋮ → **Disattiva feedback vocale**. Il dispositivo smette di fornire feedback vocali quando pronunciate i comandi.

Correzione di comandi vocali indesiderati

Potete modificare i comandi vocali se il dispositivo non li riconosce correttamente.

Per correggere un comando vocale, toccate l'ultimo fumetto che contiene il testo pronunciato e modificate il testo usando la tastiera.

Orologio

Sveglia

Nel menu Appl., toccate **Orologio** → **Sveglia**.

Impostazione delle sveglie

Toccate + nell'elenco sveglie, impostate un'ora per la sveglia, selezionate i giorni in cui la sveglia deve ripetersi, impostate altre varie opzioni della sveglia, quindi toccate **Salva**. Per attivare o disattivare le sveglie, toccate accanto alla sveglia nell'elenco sveglie.

- **Sospendi**: consente di impostare un intervallo e per quante volte ripetere la sveglia dopo il periodo preimpostato.
- **Sveglia Smart**: consente di impostare un'ora ed un tono per la sveglia intelligente. Una sveglia intelligente inizia a suonare a volume basso qualche minuto prima dell'attivazione della sveglia prevista. Il volume della sveglia intelligente aumenta gradualmente finché non la spegnete o non suona la sveglia preimpostata.

Interruzione delle sveglie

Trascinate ✕ fuori dal cerchio per interrompere una sveglia. Se in precedenza avete abilitato l'opzione Sospendi, trascinate ZZ all'esterno del cerchio grande per ripetere la sveglia dopo un periodo di tempo specificato.

Eliminazione delle sveglie

Toccate ⋮ → **Elimina**, selezionate le sveglie quindi toccate **Fatto**.

Fusi orari

Nel menu Appl., toccate **Orologio** → **Fusi orari**.

Creazione dei fusi orari

Toccate + e inserite il nome di una città o selezionate una città dall'elenco città.

Per applicare l'ora legale, tenete premuto un fuso orario, quindi toccate .

Eliminazione dei fusi orari

Toccate ⋮ → **Elimina**, selezionate i fusi orari, quindi toccate **Fatto**.

Cronometro

Nel menu Appl., toccate **Orologio** → **Cronometro**.

Toccate **Avvio** per avviare il cronometro. Toccate **Parziale** per registrare i tempi parziali.

Toccate **Ferma** per interrompere il cronometro. Per cancellare i tempi parziali, toccate **Azzera**.

Per impostare l'oscuramento dello schermo tra un parziale e l'altro, toccate ⋮ → **Impostazioni** → **Mantieni schermo attenuato**.

Timer

Nel menu Appl., toccate **Orologio** → **Timer**.

Impostate la durata, quindi toccate **Avvio**.

Trascinate ✕ fuori dal cerchio quando il timer scatta.

Per modificare le impostazioni della suoneria della sveglia, toccate ⋮ → **Impostazioni**.

Calcolatrice

Utilizzate questa applicazione per effettuare calcoli semplici o complessi.

Toccate **Calcolatr.** nel menu Appl.

Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale per utilizzare la calcolatrice scientifica. Se **Rotazione schermo** è disattivato, toccate ⋮ → **Calcolatrice scientifica**.

Promemoria

Utilizzate questa applicazione per creare promemoria e organizzarli per categoria.

Toccate **Promemoria** nel menu Appl.

Composizione dei promemoria

Toccate + nell'elenco dei promemoria e inserite un promemoria. Durante la composizione di un promemoria, utilizzate le seguenti opzioni:

- : consente di creare o di impostare una categoria.
- : consente di inserire delle immagini.
- : consente di creare una registrazione vocale da inserire.

Per salvare il promemoria, toccate **Salva**.

Per modificare un promemoria, toccate un promemoria, quindi toccate il contenuto del promemoria.

Ricerca dei promemoria

Toccate nell'elenco dei promemoria e inserite una parola chiave per cercare i promemoria che contengono la parola chiave.

Aggiunta e gestione delle categorie

Create delle categorie per ordinare e gestire i promemoria.

Nell'elenco dei promemoria, toccate ☰ → **Gestisci categorie**.

Per aggiungere una nuova categoria, toccate +, inserite il nome di una categoria, quindi toccate **OK**.

Per eliminare una categoria, toccate — accanto alla categoria, quindi toccate **OK**.

Per rinominare una categoria, tenete premuto il nome di una categoria, inserite un nuovo nome per la categoria, quindi toccate **OK**.

Per modificare l'ordine delle categorie, toccate ⋮⋮ accanto ad una categoria e trascinatelo in alto o in basso in un'altra posizione.

Accesso alle opzioni aggiuntive

Potete accedere a ulteriori opzioni nell'elenco dei promemoria e durante la visualizzazione dei promemoria.

Nell'elenco dei promemoria, toccate ⋮ e utilizzate le seguenti opzioni:

- **Seleziona**: consente di selezionare i promemoria a cui applicare le opzioni.
- **Elimina**: consente di eliminare i promemoria.
- **Account**: consente di sincronizzare i promemoria con il proprio account Samsung.

Durante la visualizzazione di un promemoria, toccate ⋮ e utilizzate le seguenti opzioni:

- **Elimina**: consente di eliminare il promemoria.
- **Condividi con**: consente di condividere il promemoria con altri.
- **Stampa**: consente di stampare il promemoria connettendo il dispositivo ad una stampante. Per maggiori informazioni, fate riferimento a Stampa mobile.

Registratore vocale

Registrazione dei promemoria vocali

Toccate **Registratore vocale** nel menu Appl.

Toccate per avviare la registrazione. Parlate vicino al microfono. Toccate per sospendere la registrazione. Per annullare la registrazione, toccate . Toccate per interrompere la registrazione.

Durante la registrazione di un promemoria vocale, toccate per inserire un preferito.

Consente di accedere alle opzioni aggiuntive.
00:00
Voice 001
Tempo di registrazione trascorso
Consente di visualizzare l'elenco dei promemoria vocali registrati.
Consente di modificare la modalità di registrazione.
Consente di avviare la registrazione.

Per impostare la rimozione del rumore di sottofondo, toccate → **Impostazioni**, quindi spuntate **Riduzione dei disturbi**.

Salvataggio dei file con tag contestuali

Aggiungete tag contestuali, come luoghi e date, ai nomi del file quando salvate i promemoria vocali.

Toccate → **Impostazioni**, quindi spuntate **Nome file contestuale**. Il dispositivo aggiunge la data di registrazione a un nome file. Per aggiungere il luogo in cui il promemoria vocale viene registrato, toccate → **Impostazioni**, quindi spuntate **Tag sulla posizione**.

Riproduzione dei promemoria vocali

Toccate **Registratore vocale** nel menu Appl.

Toccate ☰ e selezionate un promemoria vocale da riprodurre.

- ✂ : consente di ritagliare il promemoria vocale.
- A B : consente di riprodurre a ripetizione una porzione del promemoria vocale.
- x1.0 : consente di regolare la velocità di riproduzione.
- : consente di saltare una parte silenziosa di un promemoria vocale.
- ★ : consente di inserire dei preferiti nel promemoria vocale.
- ⏸ / ▶ : consente di sospendere o riprendere la riproduzione.
- ⏮ / ⏭ : consente di passare al promemoria vocale precedente o successivo.

Utilizzo dell'elenco preferiti

Potete contrassegnare dei punti specifici in un promemoria vocale utilizzando dei segnalibri. Ciascun preferito è contrassegnato con un'icona segnalibro sul promemoria vocale.

Per visualizzare i dettagli del preferito durante la riproduzione di un promemoria, toccate ⋮ → **Preferiti**. Selezionate un preferito dall'elenco preferiti per riprodurre il promemoria vocale da quella posizione.

Gestione dei promemoria vocali

Nel menu Appl., toccate **Registratore vocale** → ☰.

Toccate 🔍 per cercare i promemoria vocali.

Toccate 🗑 per eliminare i promemoria vocali.

Toccate ⋮ e selezionate una delle seguenti opzioni:

- **Seleziona**: consente di selezionare i promemoria vocali a cui applicare le opzioni.
- **Ordina per**: consente di ordinare i promemoria per data, titolo o categoria.
- **Filtra per categoria**: consente di visualizzare i promemoria filtrati per categoria.
- **Modifica categorie**: consente di aggiungere, eliminare o rinominare categorie.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni del registratore vocale.

Rinomina dei promemoria vocali

Tenete premuto il promemoria vocale, toccate ⋮ → **Rinomina**, inserite un nome nuovo per il promemoria vocale, quindi toccate **OK**.

Gestione delle categorie

Toccate ⋮ → **Modifica categorie** → +, inserite un nome per la categoria, selezionate un colore, quindi toccate **Fatto**.

Per cambiare o assegnare delle categorie ai promemoria vocali, nell'elenco dei promemoria, tenete premuto il promemoria vocale. Successivamente, toccate ⋮ → **Modifica categoria**, quindi selezionate la categoria.

Per filtrare i promemoria vocali per categoria, toccate ⋮ → **Filtra per categoria**, quindi selezionate la categoria.

Dropbox

Utilizzate questa applicazione per salvare e condividere file con altri dispositivi tramite la memoria cloud di Dropbox. Quando salverete un file su Dropbox, il dispositivo si sincronizzerà automaticamente con il server Web e con gli altri dispositivi su cui è installato Dropbox.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1 Toccate **Dropbox** nel menu Appl.

2 Accedete al vostro account Dropbox. Se non ne possedete uno, create un account Dropbox.

3 Toccate **Attiva caricamento fotocamera**.

Il dispositivo carica su Dropbox le foto scattate con la fotocamera del dispositivo. Per caricare un video, toccate il cursore **Includi video** per attivarlo.

Per caricare manualmente foto o video, toccate **Salta**.

4 Utilizzate le seguenti funzioni:

- : consente di caricare o aprire i file. Toccate ⋮ → **Carica qui** per caricare i file.
- : consente di visualizzare le foto o i video caricati. Toccate ☑ per condividere o eliminare i file, o per creare album.
- ★ : consente di aprire i file nell'elenco preferiti.
- : consente di visualizzare le notifiche.

Flipboard

Utilizzate questa applicazione per visualizzare gli aggiornamenti dei social network e le notizie in tempo reale in un formato rivista personalizzato.

Toccate **Flipboard** nel menu Appl.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Quando avviate questa applicazione per la prima volta o la riavviate dopo aver eseguito un ripristino dati, seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per terminare la configurazione.

Nella schermata principale di Flipboard, scegliete tra i vari articoli e iscrizioni.

Modifica delle iscrizioni

Nella schermata principale di Flipboard, toccate → **Il mio Flipboard** per visualizzare le vostre iscrizioni.

Per eliminare iscrizioni o cambiarne la posizione, tenete premuto un elemento. Quindi trascinatelo nel cestino o in una nuova posizione.

Per aggiungere altre iscrizioni, toccate , selezionate un'iscrizione in **SCOPRI** **ALTRO**, quindi toccate .

Creazione di riviste personalizzate

È possibile salvare diversi contenuti creando la propria rivista da leggere in seguito o da condividere con altri.

Durante la lettura di un contenuto, toccate per creare una rivista. Potete creare una nuova rivista o salvare il contenuto selezionato in una rivista esistente.

Per visualizzare le vostre riviste, toccate → **Il mio Flipboard**.

Per visualizzare le informazioni guida, toccate → **Il mio Flipboard** → → **Guida**. Per maggiori informazioni, potete visitare il sito Web di Flipboard.

Smart Remote

Info su Smart Remote

Utilizzate questa applicazione per effettuare la connessione ad una TV e utilizzare il dispositivo come telecomando. Potete cercare e selezionare programmi TV e controllare i canali con il dispositivo.

Toccate **Smart Remote** nel menu Appl.

Connessione ad una TV

1 Toccate **Smart Remote** nel menu Appl.

2 Toccate **Seleziona area o paese** e selezionate un Paese.

3 Selezionate un Paese e selezionate il servizio di trasmissione.

Compaiono i programmi TV disponibili.

Utilizzate il dispositivo come telecomando

Potete accendere o spegnere la TV, esplorare i canali, oppure regolare il livello del volume sulla TV utilizzando il dispositivo come telecomando.

1 Sul dispositivo, toccate → **Continua**.

2 Selezionate la marca di TV.

3 Assicuratevi che la porta infrarossi del dispositivo sia rivolta verso la TV e toccate .
Successivamente, toccate **Sì, il codice funziona** se il dispositivo spegne la TV.

Se il dispositivo non spegne la TV, toccate **Invia di nuovo codice** o **No, test prossimo codice**, quindi ripetete questa azione finché la TV non riconosce il segnale.

4 Selezionate una sorgente canale.

5 Quando la configurazione è completa, toccate .

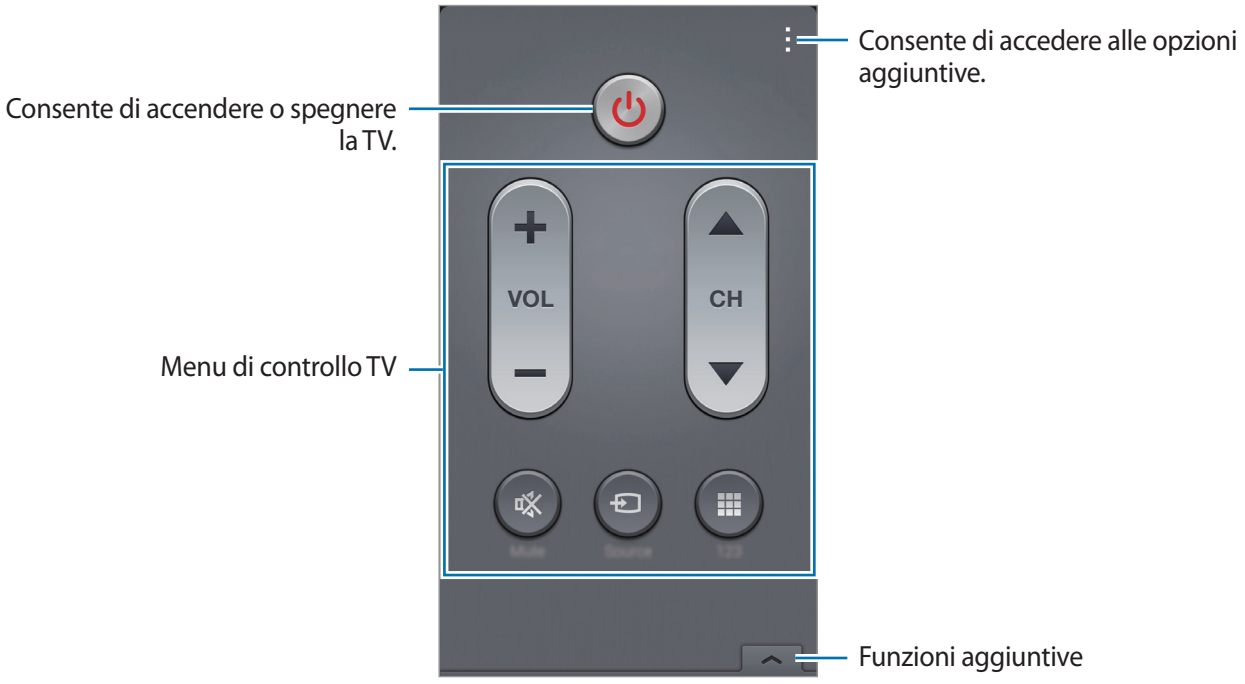

Visione della TV utilizzando il dispositivo

Selezionate un programma TV dall'elenco dei programmi disponibili da guardare sulla TV connessa. Assicuratevi che la porta infrarossi del dispositivo sia rivolta verso la TV.

1 Toccate ☰ → **Programmi TV**, **Film** o **Sport** e scorrete verso sinistra o destra per selezionare una categoria.

2 Selezionate un programma TV e toccate **Guarda**.

Il programma selezionato comparirà sulla TV connessa.

3 Toccate per cambiare canale o regolare il volume.

Sullo schermo compare il pannello telecomando.

Impostazione dei promemoria sui programmi

1 Selezionate un programma TV da guardare.

2 Toccate **Promem.**, impostate una sveglia per ricordarvi dell'ora di inizio del programma TV, quindi toccate **Fatto**.

La sveglia si attiva all'ora preimpostata.

Torcia

Utilizzate questo widget per accendere o spegnere il flash per migliorare la visibilità.

Per aggiungerlo alla schermata Home, nella schermata Home, tenete premuta un'area vuota, toccate **Widget**, tenete premuto il widget **Torcia**, quindi trascinatelo nella schermata Home.

Toccate il widget **Torcia** nella schermata Home per accenderla o spegnerla.

Lente d'ingrandimento

Utilizzate questo widget per ingrandire testi od oggetti con la fotocamera posteriore.

Per aggiungerlo alla schermata Home, nella schermata Home, tenete premuta un'area vuota, toccate **Widget**, tenete premuto il widget **Lente d'ingrandimento**, quindi trascinatelo nella schermata Home.

Toccate il widget **Lente d'ingrandimento** nella schermata Home.

Toccate + o — per regolare l'ingrandimento.

Per mettere a fuoco al centro dello schermo, toccate . Inoltre, potete regolare manualmente la messa a fuoco toccando sul punto che volete mettere a fuoco.

Per accendere il flash per vedere un testo o degli oggetti in condizioni buie, toccate .

Per fotografare un testo o degli oggetti, toccate .

Applicazioni di Google

Google mette a disposizione applicazioni per l'intrattenimento, i social network e il business. Per accedere ad alcune applicazioni potrebbe essere richiesto un account Google. Per maggiori informazioni, fate riferimento a Impostazione degli account.

Per visualizzare ulteriori informazioni sull'applicazione, nella schermata principale dell'applicazione toccate ⋮ → **Guida**.

La disponibilità e il nome di alcune applicazioni potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Chrome

Consente di cercare informazioni ed esplorare pagine Web.

Google Mail

Consente di inviare o ricevere e-mail tramite il servizio Google Mail.

Google+

Consente di condividere le proprie notizie e seguire gli aggiornamenti condivisi da familiari, amici e altri. Potete inoltre eseguire il backup di foto, video e altro ancora.

Maps

Consente di trovare la propria posizione sulla mappa, cercare altri luoghi e visualizzare le informazioni di posizione dei luoghi di interesse.

Play Music

Consente di scoprire, ascoltare e condividere la musica sul proprio dispositivo.

Play Movies

Consente di guardare i video memorizzati sul dispositivo e scaricare dal **Play Store** diversi contenuti da guardare.

Play Books

Consente di scaricare libri dal **Play Store** e leggerli.

Play Edicola

Consente di leggere comodamente i giornali e le riviste di interesse.

Play Games

Consente di scaricare giochi dal **Play Store** e giocarvi con altri.

Drive

Consente di memorizzare contenuti sul cloud, accedervi liberamente ovunque vi troviate e condividerli con altri.

YouTube

Consente di visualizzare o creare video e condividerli con altri.

Foto

Consente di gestire foto, album e video salvati sul dispositivo e caricati su **Google+**.

Hangout

Consente di chattare con gli amici singolarmente o in gruppi e utilizzare immagini, emoticon e videochiamate durante la chat.

Google

Consente di effettuare rapide ricerche su Internet o sul dispositivo.

Ricerca vocale

Consente di effettuare rapide ricerche pronunciando una parola chiave o una frase.

Impostazioni Google

Consente di configurare le impostazioni di alcune funzioni fornite da Google.

Connessione con altri dispositivi

Bluetooth

Info sul Bluetooth

Il Bluetooth crea una connessione senza fili diretta tra due dispositivi a breve distanza. Utilizzate il Bluetooth per scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi.

- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il dispositivo.
- Non utilizzate il Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale).

  Samsung non è responsabile per le ripercussioni di un utilizzo illegale del Bluetooth.

Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

1 Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Bluetooth**, toccate il cursore **Bluetooth** per attivarlo, quindi toccate **Ricerca**.

Vengono elencati i dispositivi rilevati.

Per impostare il dispositivo come visibile ad altri dispositivi, toccate il nome del dispositivo.

2 Selezionate il dispositivo da abbinare.

Se il vostro dispositivo ha eseguito l'abbinamento al dispositivo in precendenza, toccate il nome del dispositivo senza confermare la passkey autogenerata.

Se il dispositivo da abbinare non è nell'elenco, richiedete che il dispositivo attivi la sua opzione di visibilità.

3 Accettate la richiesta di autorizzazione Bluetooth su entrambi i dispositivi per confermare.

Invio e ricezione dei dati

Molte app supportano il trasferimento dei dati tramite Bluetooth. Potete condividere dati, come contatti o file multimediali, con altri dispositivi Bluetooth. Le seguenti azioni sono un esempio dell'invio di un'immagine ad un altro dispositivo.

Invio di un'immagine

1 Nel menu Appl., toccate **Galleria**.

2 Selezionate un'immagine.

3 Toccate → **Bluetooth**, quindi selezionate il dispositivo a cui trasferire l'immagine.

Se il dispositivo da abbinare non è nell'elenco, richiedete che il dispositivo attivi la sua opzione di visibilità. In alternativa, impostate il dispositivo come visibile ad altri dispositivi.

4 Accettate la richiesta di autorizzazione Bluetooth sull'altro dispositivo.

Ricezione di un'immagine

Quando un altro dispositivo vi invia un'immagine, accettate la richiesta di autorizzazione Bluetooth. L'immagine ricevuta verrà salvata nella cartella **Galleria** → **Download**.

Annullamento abbinamento dei dispositivi Bluetooth

1 Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Bluetooth**.

Il dispositivo visualizza nell'elenco i dispositivi abbinati.

2 Toccate ⚙ accanto al nome del dispositivo per annullare l'abbinamento.

3 Toccate **Dissocia**.

Wi-Fi Direct

Info su Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct connette direttamente dei dispositivi tramite una rete Wi-Fi senza richiedere un punto di accesso.

Connessione ad altri dispositivi

1 Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Wi-Fi**, quindi toccate il cursore **Wi-Fi** per attivarlo.

2 Toccate ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Vengono elencati i dispositivi rilevati.

3 Selezionate il dispositivo a cui connettervi.

Per connettervi a più dispositivi, toccate ⋮ → **Connessione multipla**.

Per cambiare il nome del dispositivo, toccate ⋮ → **Rinominare il dispositivo**.

4 Accettate la richiesta di autorizzazione di Wi-Fi Direct sull'altro dispositivo per confermare.

Invio e ricezione dei dati

Potete condividere dati, come contatti o file multimediali, con altri dispositivi. Le seguenti azioni sono un esempio dell'invio di un'immagine ad un altro dispositivo.

Invio di un'immagine

1 Nel menu Appl., toccate **Galleria**.

2 Selezionate un'immagine.

3 Toccate → **Wi-Fi Direct**, quindi selezionate un dispositivo a cui trasferire l'immagine.

4 Accettate la richiesta di autorizzazione di Wi-Fi Direct sull'altro dispositivo.

Ricezione di un'immagine

Quando un altro dispositivo vi invia un'immagine, accettate la richiesta di autorizzazione Wi-Fi Direct. L'immagine ricevuta verrà salvata nella cartella **Galleria** → **Download**.

Terminazione della connessione del dispositivo

1 Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Wi-Fi**.

2 Toccate ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Il dispositivo visualizza nell'elenco i dispositivi connessi.

3 Toccate **Termina connessione** → **OK** per disconnettere i dispositivi.

NFC

Info su NFC

Il dispositivo è in grado di leggere i tag NFC (Near Field Communication) che contengono diversi tipi di informazioni. Inoltre, potete utilizzare questa funzione per effettuare pagamenti e acquistare biglietti per mezzi di trasporto o eventi tramite le applicazioni ottimizzate per questo tipo di operazione.

La batteria contiene un'antenna NFC integrata. Maneggiate con cura la batteria per evitare di danneggiare l'antenna NFC.

Utilizzo della funzione NFC

Utilizzate la funzione NFC per inviare immagini o contatti ad altri dispositivi e per leggere le informazioni sui prodotti dai tag NFC. Se inserite una scheda SIM o USIM con funzioni di pagamento, potete utilizzare il dispositivo per effettuare pagamenti comodamente.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **NFC**, quindi toccate il cursore **NFC** per attivarlo. In alternativa, aprite il pannello delle impostazioni rapide e toccate **NFC** per attivarlo.

Avvicinate l'area dell'antenna NFC posta sul retro del vostro dispositivo ad un tag NFC. Visualizzate, quindi, le informazioni relative al tag.

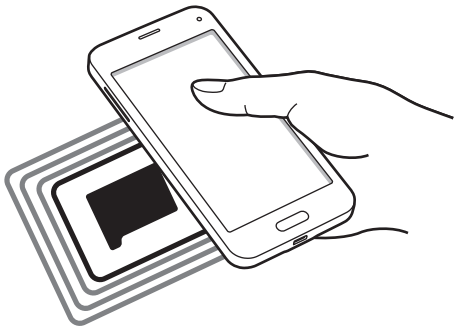

Assicuratevi che lo schermo del dispositivo sia sbloccato. Altrimenti, il dispositivo non leggerà i tag NFC e non riceverà i dati.

Acquisti tramite NFC

Per poter utilizzare la funzione NFC per eseguire pagamenti, dovrete effettuare la registrazione a un servizio di Mobile payment. Per effettuare la registrazione od ottenere maggiori informazioni sul servizio, contattate il vostro gestore telefonico.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **NFC**, quindi toccate il cursore **NFC** per attivarlo. In alternativa, aprite il pannello delle impostazioni rapide e toccate **NFC** per attivarlo.

Avvicinate il retro del vostro dispositivo al lettore di schede NFC.

Per impostare l'applicazione predefinita di pagamento, toccate **Tocca e paga** e selezionate un'applicazione.

L'elenco dei servizi di pagamento potrebbe non comprendere tutte le applicazioni di pagamento disponibili.

Invio di dati

Utilizzate Android Beam per inviare dati, come pagine Web e contatti, a dispositivi abilitati NFC.

1. Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **NFC**, quindi toccate il cursore **NFC** per attivarlo. In alternativa, aprite il pannello delle impostazioni rapide e toccate **NFC** per attivarlo.
2. Toccate **Android Beam**, quindi toccate il cursore **Android Beam** per attivarlo.
3. Selezionate un elemento e poggiate l'antenna NFC dell'altro dispositivo all'antenna NFC del dispositivo.
4. Quando sullo schermo compare **Toccate per avviare il trasferimento.**, toccate lo schermo del dispositivo per inviare l'elemento.

S Beam

Utilizzate questa funzione per inviare dati, come video, immagini e documenti.

1 Attivate la funzione S Beam nel dispositivo ricevente.

2 Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **NFC**, quindi toccate il cursore **NFC** per attivarlo. In alternativa, aprite il pannello delle impostazioni rapide e toccate **NFC** per attivarlo.

3 Toccate **S Beam**, quindi toccate il cursore **S Beam** per attivarlo.

4 Selezionate un file e poggiate l'antenna NFC dell'altro dispositivo all'antenna NFC del dispositivo.

5 Quando sullo schermo compare **Toccate per avviare il trasferimento.**, toccate lo schermo del dispositivo per inviare il file.

- Non inviate dati protetti da copyright tramite S Beam. Ciò potrebbe causare la violazione delle leggi sul copyright. Samsung non è responsabile dell'utilizzo illegale dei dati coperti da copyright.
- Se entrambi i dispositivi cercassero di inviare dati contemporaneamente, il trasferimento potrebbe non riuscire.

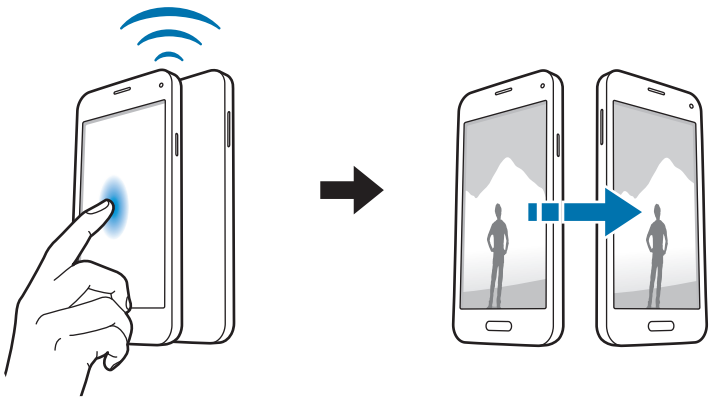

Connessione rapida

Info su Connessione rapida

Utilizzate questa funzione per cercare e connettervi facilmente ai dispositivi nelle vicinanze. Potete utilizzare il dispositivo come telecomando per connetterlo ad una TV. Inoltre, potete comodamente condividere con i computer i contenuti memorizzati sul dispositivo.

- I metodi di connessione potrebbero variare in base ai tipi di dispositivi connessi o al contenuto condiviso.
- Il nome del dispositivo potrebbe variare in base ai dispositivi Bluetooth con cui effettuare l'abbinamento. Ad esempio, il nome del dispositivo può comparire come BT MAT.

Prima di utilizzare questa funzione

- Quando vi connettete a un dispositivo che supporta la funzione Connessione rapida accendete lo schermo del dispositivo affinché sia rilevabile.
- Quando vi connettete a un dispositivo che non supporta la funzione Connessione rapida accertatevi che sia attivata la funzione Wi-Fi Direct o Bluetooth.

Connessione ad altri dispositivi

1 Aprite il pannello delle notifiche e toccate **Connessione rapida**.

Quando si apre la pagina, il Bluetooth viene attivato automaticamente e il dispositivo cerca i dispositivi nelle vicinanze.

2 Selezionate il dispositivo a cui connettervi.

I passi successivi potrebbero variare in base al dispositivo connesso. Seguite le istruzioni visualizzate per completare la connessione tra i dispositivi.

Per consentire ai dispositivi nelle vicinanze di cercare il vostro dispositivo e di connettersi ad esso, toccate ⋮ → **Sempre disponibile**, quindi toccate il cursore **Sempre disponibile** per attivarlo.

Nuova ricerca dei dispositivi

Se il dispositivo desiderato non compare nell'elenco, cercate il dispositivo.

Toccate ↻ e selezionate il dispositivo dall'elenco dei dispositivi rilevati.

Disconnessione dei dispositivi

Per disattivare la funzione Connessione rapida, toccate ⌄ in cima allo schermo. In alternativa, toccate ↩.

Condivisione di contenuti

Condividete contenuti con i dispositivi connessi.

1 Aprite il pannello delle notifiche e toccate **Connessione rapida**.

2 Selezionate un dispositivo dall'elenco dei dispositivi rilevati.

3 Selezionate una categoria multimediale.

4 Selezionate i contenuti da condividere e toccate **Fatto**.

Il dispositivo invia i contenuti al dispositivo connesso.

Connessione ad una TV

Connettete il dispositivo ad una TV e controllate la TV utilizzando il dispositivo come telecomando.

1 Aprite il pannello delle notifiche e toccate **Connessione rapida**.

Assicuratevi che la TV sia accesa.

2 Selezionate una TV dall'elenco dei dispositivi rilevati.

Quando il dispositivo è connesso alla TV, un layout di telecomando compare sullo schermo.

Quando collegate il dispositivo ad una TV per la prima volta, toccate **Configura telecomando**. Successivamente, seguite le istruzioni visualizzate per completare la connessione dei dispositivi.

3 Controllate la TV connessa utilizzando il telecomando.

Condivisione schermo

Info su Condivisione schermo

Utilizzate questa funzione per connettere il dispositivo ad uno schermo più ampio con un dongle AllShare Cast o HomeSync, quindi condividete i vostri contenuti. Potete utilizzare questa funzione con altri dispositivi che supportano Wi-Fi Miracast.

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- I dispositivi abilitati Miracast che non supportano l'HDCP 2.X (High-bandwidth Digital Content Protection) potrebbero non essere compatibili con questa funzione.
- Per la riproduzione di alcuni file potrebbe verificarsi del buffering, in base alla connessione di rete utilizzata.
- Per ottimizzare il consumo della batteria, disattivate questa funzione quando non la utilizzate.
- Se specificate una frequenza Wi-Fi, i dongle AllShare Cast o HomeSync potrebbero non essere rilevati o connessi.
- Se riproducete video o giochi su una TV, selezionate una modalità TV adeguata per ottenete la migliore esperienza.

Visualizzazione dei contenuti su una TV

Prima di connettere una TV al dispositivo, connettete la TV e il dispositivo abilitato alla condivisione dello schermo. Per configurare la connessione, fate riferimento al manuale dell'utente del dispositivo. Le seguenti azioni sono un esempio della visualizzazione di contenuti su una TV connessa tramite dongle AllShare Cast.

1 Collegate il dispositivo abilitato alla Condivisione schermo alla TV utilizzando un cavo HDMI.

2 Sulla TV, selezionate un metodo di connessione, come modalità HDMI, per connettere un dispositivo esterno.

3 Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Condivisione schermo**.

Vengono elencati i dispositivi rilevati.

4 Selezionate il dispositivo a cui connettervi.

Sullo schermo della TV compare la schermata del dispositivo.

Se connettete il dispositivo per la prima volta, tenete premuto il nome del dongle nell'elenco e inserite il PIN mostrato sullo schermo della TV.

5 Aprite o riproducete un file, quindi controllate lo schermo con i tasti sul dispositivo.

Interruzione della visualizzazione dei contenuti

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Condivisione schermo**, quindi toccate il cursore **Condivisione schermo** per disattivarlo.

Stampa mobile

È possibile connettere il dispositivo ad una stampante tramite Wi-Fi o Wi-Fi Direct e stampare immagini o documenti.

Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

Connessione ad una stampante

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Stampa**, selezionate il tipo di stampante, quindi toccate il cursore posizionato nella parte superiore destra dello schermo per attivarlo. Il dispositivo cerca le stampanti connesse alla stessa rete Wi-Fi del dispositivo. Selezionate una stampante da utilizzare come stampante predefinita.

Per aggiungere le stampanti manualmente, toccate ⋮ → **Aggiungi stampante** → +, inserite i dettagli, quindi toccate **OK**.

Per modificare le impostazioni della stampante, toccate ⋮ → **Impostazioni**.

Contenuti di stampa

Durante la visualizzazione dei contenuti, come immagini o documenti, toccate ⋮ → **Stampa**, quindi selezionate una stampante.

Gestione dispositivo e dati

Aggiornamento del dispositivo

Potete effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione software, quando disponibile.

Aggiornamento "over-the-air"

Potete effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione software con il servizio firmware over-the-air (FOTA).

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Info sul dispositivo** → **Aggiornamenti software** → **Aggiorna adesso**.

Aggiornamento con Samsung Kies

Scaricate l'ultima versione di Samsung Kies dal sito Web di Samsung. Avviate Samsung Kies e collegate il dispositivo al computer. Samsung Kies riconoscerà automaticamente il dispositivo e ne mostrerà gli aggiornamenti in una finestra, quando disponibili. Fate clic sul tasto Aggiorna nella finestra per avviare l'aggiornamento. Fate riferimento alla guida Samsung Kies per maggiori informazioni su come effettuare l'aggiornamento.

- Non spegnete il computer e non scollegate il cavo USB durante l'aggiornamento del dispositivo.
- Non collegate altri dispositivi multimediali al computer durante l'aggiornamento del dispositivo. Ciò potrebbe interferire con il processo di aggiornamento.

Trasferimento di file tra il dispositivo e un computer

Trasferite i file audio, video, immagine o altri tipi di file dal dispositivo al computer o viceversa.

Non scollegate il cavo USB dal dispositivo durante il trasferimento di file. Ciò potrebbe causare la perdita dei dati o danneggiare il dispositivo.

- Non scollegate il dispositivo dal computer quando riproducete file salvati nel dispositivo sul computer connesso. Al termine della riproduzione del file, scollegate il dispositivo dal computer.
- La connessione tra i dispositivi potrebbe non risultare corretta se sono connessi tramite hub USB. Collegate direttamente il dispositivo alla porta USB del computer.

Connessione come dispositivo multimediale

1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.

2 Aprite il pannello delle notifiche, quindi toccate **Connesso come dispositivo multimediale** → **Dispositivo multimediale (MTP)**.

Toccate **Fotocamera (PTP)** qualora il computer non supportasse Media Transfer Protocol (MTP) o non avesse un driver appropriato installato.

3 Trasferite i file tra il dispositivo e il computer.

Connessione con Samsung Kies

Samsung Kies è un'applicazione per computer che gestisce contenuti multimediali e informazioni personali con i dispositivi Samsung. Scaricate l'ultima versione di Samsung Kies dal sito Web di Samsung.

1 Collegate il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.

Samsung Kies si avvierà automaticamente sul computer. Qualora non si avviasse, fate clic due volte sull'icona Samsung Kies visualizzata sul computer.

2 Trasferite i file tra il dispositivo e il computer.

Per maggiori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.

Backup e ripristino dei dati

Proteggete le informazioni personali, i dati delle applicazioni e le impostazioni sul dispositivo. Potete eseguire il backup delle informazioni sensibili su un account di backup e accedervi in seguito.

Utilizzo di un account Google

1 Toccate **Impostazioni** nel menu Appl.

2 Toccate **Backup e ripristino** e spuntate **Backup dati personali**.

3 Toccate **Account di backup** e selezionate un account come account di backup.

Per ripristinare i dati, dovete eseguire l'accesso all'account Google nella procedura guidata di configurazione. Potete avviare e aprire la procedura guidata di configurazione eseguendo il ripristino dei dati di fabbrica sul dispositivo. Se non accedete al vostro account Google dalla procedura guidata di configurazione, non potete ripristinare i dati di backup.

Utilizzo di un account Samsung

1 Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Account** → **Aggiungi account** → **Samsung account**, quindi accedete al vostro account Samsung.

2 Toccate **Impostazioni** nel menu Appl.

3 Toccate **Cloud** → **Backup**, spuntate gli elementi di cui eseguire il backup, quindi toccate **Esegui backup ora** → **Esegui backup**.

Per ripristinare i dati, nel menu Appl. toccate **Impostazioni** → **Cloud** → **Ripristino**, selezionate gli elementi, quindi toccate **Ripristina adesso**.

Esecuzione del ripristino dati

Eliminate tutte le impostazioni e i dati sul dispositivo. Prima di eseguire il ripristino ai valori di fabbrica, assicuratevi di eseguire il backup di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo. Per maggiori informazioni, fate riferimento a Backup e ripristino dei dati.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Backup e ripristino** → **Ripristina dati di fabbrica** → **Ripristina dispositivo** → **Elimina tutto**. Il dispositivo si riavvia automaticamente.

Impostazioni

Menu Impostazioni

Utilizzate questa applicazione per configurare il dispositivo, impostare le opzioni relative alle applicazioni e aggiungere account.

Toccate **Impostazioni** nel menu Appl.

Per cercare le impostazioni inserendo parole chiave, toccate .

IMPOSTAZIONI RAPIDE

Visualizzate l'elenco delle opzioni di impostazione preferite.

Per modificare l'elenco delle opzioni di impostazione preferite, toccate → **Modifica opzioni rapide**, selezionate un'opzione di impostazione, quindi toccate **Fatto**.

CONNESSIONI DI RETE

Wi-Fi

Attivate la connessione Wi-Fi per connettervi ad una rete Wi-Fi ed accedere ad internet o ad altri dispositivi di rete.

Nel menu Impostazioni, toccate **Wi-Fi**, quindi toccate il cursore **Wi-Fi** per attivarlo.

Il dispositivo è in grado di mantenere una connessione di rete stabile selezionando automaticamente la rete Wi-Fi o la rete mobile per utilizzare il segnale più potente. Per passare automaticamente da una rete all'altra, spuntate **Rete Intelligente**.

Per utilizzare le opzioni, toccate ⋮.

- **Scansione**: consente di cercare le reti disponibili.
- **Wi-Fi Direct**: consente di attivare Wi-Fi Direct e di connettere dei dispositivi direttamente tramite Wi-Fi per condividere file.
- **Avanzate**: consente di personalizzare le impostazioni della rete Wi-Fi.
- **Pulsante WPS**: consente di connettervi ad una rete Wi-Fi protetta tramite un pulsante WPS.
- **Immissione PIN WPS**: consente di connettervi ad una rete Wi-Fi protetta tramite un PIN WPS.
- **Guida**: consente di visualizzare le informazioni della guida per la funzione Wi-Fi.

Impostazione della connessione Wi-Fi in modalità standby

Toccate ⋮ → **Avanzate** → **Wi-Fi in standby**.

Quando lo schermo è spento, il dispositivo disattiva automaticamente la connessione Wi-Fi. A questo punto, il dispositivo inizierà ad utilizzare automaticamente la connessione dati di rete mobile, se l'avrete precedentemente impostata. Questa impostazione potrebbe determinare costi aggiuntivi in caso di trasferimento dei dati. Per evitare costi aggiuntivi, impostate questa opzione su **Sempre**.

Impostazioni notifica di rete

Il dispositivo visualizza le reti Wi-Fi rilevate e mostra un'icona sulla barra di stato per notificarne la disponibilità.

Toccate ⋮ → **Avanzate** e spuntate **Notifica di rete** per attivare questa funzione.

Bluetooth

Attivate il Bluetooth per scambiare dati a breve distanza.

Nel menu Impostazioni, toccate **Bluetooth**, quindi toccate il cursore **Bluetooth** per attivarlo.

Per utilizzare altre opzioni, toccate ⋮.

- **Timeout visibilità**: consente di impostare la durata di visibilità del dispositivo.
- **File ricevuti**: consente di visualizzare i file ricevuti tramite Bluetooth.
- **Rinominare il dispositivo**: consente di modificare il nome del dispositivo.
- **Guida**: consente di visualizzare le informazioni guida per il Bluetooth.

Tethering e Router Wi-Fi

Utilizzate il dispositivo come router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi. Per maggiori informazioni, fate riferimento a Tethering e Router Wi-Fi.

Nel menu Impostazioni, toccate **Tethering e Router Wi-Fi**.

- **Router Wi-Fi**: consente di utilizzare il dispositivo come router W-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con un computer o con altri dispositivi abilitati tramite la rete Wi-Fi. Potete utilizzare questa funzione quando la connessione di rete non è disponibile.
- **Tethering USB**: consente di utilizzare il tethering USB per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con un computer tramite cavo USB. Dopo averlo collegato ad un computer, potrete utilizzare il dispositivo come modem per il computer.
- **Tethering Bluetooth**: consente di utilizzare il tethering Bluetooth per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con un computer o altri dispositivi tramite Bluetooth.

Modalità offline

Disattiva le funzionalità di rete del dispositivo. Potrete utilizzare soltanto i servizi che non richiedono l'accesso ad una rete.

Nel menu Impostazioni, toccate **Modalità offline**.

Utilizzo dati

Monitorate il consumo dei dati di rete mobile e personalizzatene le impostazioni per la loro limitazione.

Nel menu Impostazioni, toccate **Utilizzo dati**.

- **Connessione dati**: consente di utilizzare la connessione dati di rete mobile.
- **Imposta limite utilizzo dati cellulare**: consente di impostare un limite per l'utilizzo del traffico dati.
- **Periodo utilizzo dei dati**: consente di impostare una data di ripristino mensile per monitorare il consumo dei dati tra un periodo e l'altro.

Per utilizzare altre opzioni, toccate ⋮.

- **Roaming dati**: consente di utilizzare la connessione dati in roaming.
- **Lim. dati background**: consente di disattivare la sincronizzazione dei dati attivi in background, quando utilizzerete una rete Wi-Fi.
- **Sincroniz. dati auto**: consente di attivare o disattivare la sincronizzazione automatica delle app, quali ad esempio il calendario o l'e-mail. Potete selezionare le informazioni da sincronizzare per ogni account in **Impostazioni** → **Account**.
- **Mostra uso Wi-Fi**: consente di visualizzare il consumo del traffico dati tramite rete Wi-Fi.
- **Router Wi-Fi**: consente di selezionare un router W-Fi per evitarne l'utilizzo da parte delle app attive in background.

Posizione

Modificate le impostazioni relative alla vostra posizione.

Nel menu Impostazioni, toccate **Posizione**, quindi toccate il cursore **Posizione** per attivarlo.

- **Modalità**: consente di selezionare un metodo per la raccolta dei vostri dati di posizione.
- **RICHIESTE DI POSIZIONE RECENTI**: consente di visualizzare le app che richiedono informazioni di posizione correnti e il relativo consumo di batteria.
- **SERVIZI PER LA POSIZIONE**: consente di visualizzare i servizi di posizionamento in uso da parte del dispositivo.
- **Luoghi personali**: consente di configurare i profili da utilizzare per posizioni specifiche quando utilizzate le funzioni GPS, Wi-Fi o Bluetooth per individuare la vostra posizione corrente.

Altre reti

Personalizzate le impostazioni relative alle connessioni di rete del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Altre reti**.

App messaggi predefinita

Selezionate l'applicazione predefinita da usare per la messaggistica.

Reti mobili

- **Connessione dati**: consente di utilizzare la connessione dati di rete mobile.
- **Roaming dati**: consente di utilizzare la connessione dati in roaming.
- **Profili**: consente la configurazione del punto di accesso (APN).
- **Modalità rete**: consente di selezionare il tipo di rete da utilizzare.
- **Operatori di rete**: consente di selezionare una rete automaticamente o manualmente.

VPN

Configurate e connettetevi alle reti VPN (Virtual Private Networks).

CONNESSIONI E CONDIVISIONE

NFC

Attivate la funzione NFC per leggere o scrivere tag NFC che contengono informazioni.

Nel menu Impostazioni, toccate **NFC**, quindi toccate il cursore **NFC** per attivarlo.

- **Android Beam**: consente di attivare Android Beam per inviare dati, come pagine Web e contatti, a dispositivi abilitati NFC.
- **S Beam**: attivate S Beam per inviare dati, come video, immagini e documenti, a dispositivi che supportano NFC e Wi-Fi Direct.
- **Tocca e paga**: consente di impostare l'applicazione predefinita di pagamento per i pagamenti mobili.

L'elenco dei servizi di pagamento potrebbe non comprendere tutte le applicazioni di pagamento disponibili.

Dispositivi vicini

Modificate le impostazioni per condividere contenuti quando connettete il dispositivo a dispositivi nelle vicinanze.

Nel menu Impostazioni, toccate **Dispositivi vicini**, quindi toccate il cursore **Dispositivi vicini** per attivarlo.

- **NOME DISPOSITIVO**: consente di visualizzare un nome server multimediale per il dispositivo.
- **Contenuto da condividere**: consente di condividere i contenuti con altri dispositivi.
- **Dispositivi consentiti**: consente di visualizzare l'elenco dei dispositivi che possono accedere al vostro.
- **Dispositivi negati**: consente di visualizzare l'elenco dei dispositivi che non possono accedere al vostro.
- **Destinazione download**: consente di selezionare una posizione di memoria dove salvare i file multimediali.
- **Ricevi file da altri dispositivi**: consente di accettare gli upload da altri dispositivi.

Stampa

Configurate le impostazioni relative ai plug-in per stampanti installati sul dispositivo. Potete cercare le stampanti disponibili o aggiungerne una manualmente per stampare i file tramite Wi-Fi o servizi cloud.

Nel menu Impostazioni, toccate **Stampa**.

Condivisione schermo

Attivate la condivisione dello schermo per visualizzare i contenuti riprodotti sul vostro dispositivo con altri dispositivi.

Nel menu Impostazioni, toccate **Condivisione schermo**.

AUDIO E SCHERMO

Suono

Modificate le impostazioni relative ai suoni del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Suono**.

- **Modalità audio**: consente di utilizzare la modalità suono o la modalità silenziosa.
- **Volume**: consente di regolare il livello del volume per le suonerie, la musica, i video e le notifiche.
- **Suonerie**: consente di aggiungere o selezionare una suoneria per le chiamate in arrivo.
- **Vibrazioni**: consente di selezionare un tipo di vibrazione.
- **Notifiche**: consente di selezionare una suoneria per gli eventi, come messaggi ricevuti e chiamate perse.
- **Vibrazione con suoneria**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo e la riproduzione di una suoneria per le chiamate in arrivo.
- **Tono tastiera composizione**: consente di impostare il suono del dispositivo quando toccate i tasti di composizione.
- **Feedback sonoro**: consente di impostare il suono che il dispositivo riproduce quando selezionate un'applicazione o un'opzione sul touch screen.
- **Tono blocco schermo**: consente di impostare il suono che il dispositivo riproduce quando bloccate o sbloccate il touch screen.
- **Suono al tocco**: consente di impostare il suono che il dispositivo emetterà al tocco di un tasto.
- **APPLICAZIONI SAMSUNG**: consente di modificare le impostazioni di notifica per ciascuna applicazione.
- **Effetti musicali**: consente di selezionare un effetto sonoro da applicare quando regolate la musica.

Schermo

Potete modificare le impostazioni dello schermo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo**.

- **Luminosità**: consente di regolare la luminosità dello schermo.
- **Carattere**:
  - **Stile caratteri**: consente di modificare il tipo di carattere utilizzato per il testo.
  - **Dimensione carattere**: consente di modificare la dimensione dei caratteri di testo.
- **Rotazione schermo**: consente di ruotare automaticamente lo schermo alla rotazione del dispositivo.
  - **Rotazione Intelligente**: consente di ruotare l'interfaccia in base all'orientamento del vostro volto.
- **Standby intelligente**: consente di evitare lo spegnimento del touch screen mentre state guardando lo schermo.
- **Spegnimento schermo**: consente di impostare la durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Modalità schermo**:
  - **Adatta visualizzazione**: consente di ottimizzare lo schermo automaticamente in maniera intelligente.
  - **Dinamica**: consente di aumentare l'intensità dello schermo.
  - **Standard**: consente di impostare lo schermo per un utilizzo standard.
  - **Foto professionale**: utilizzate questa modalità per rendere le tonalità dello schermo simili ai colori reali.
  - **Cinema**: consente di impostare lo schermo per una visualizzazione ottimale dei filmati.
- **Auto regolazione tono**: consente di regolare il tono dei colori in base al tipo di immagine.
- **Pausa schermo**: consente di impostare l'attivazione di uno screensaver quando il dispositivo è in ricarica o è collegato ad una docking station da tavolo.

- **LED**:
  - **In carica**: consente l'accensione del led di notifica durante la ricarica della batteria.
  - **Batteria scarica**: consente l'accensione del led di notifica quando la batteria è scarica.
  - **Notifiche**: consente l'accensione del led di notifica in caso di chiamate perse, messaggi o notifiche.
  - **Registrazione vocale**: consente l'accensione del led di notifica durante la registrazione di promemoria vocali.
- **Tempo illuminazione tasti**: consente di impostare la durata della retroilluminazione del tasto applicazioni recenti e del tasto Indietro.
- **Aumenta sensibilità tocco**: consente di utilizzare il touch screen indossando i guanti.

In base al tipo di materiale che indossate quando toccate il dispositivo, gli stessi comandi potrebbero non essere riconosciuti.

Sfondo

Potete modificare le impostazioni dello sfondo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Sfondo**.

- **Schermata Home**: consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata Home.
- **Schermata di blocco**: consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata di blocco.
- **Schermata Home e di blocco**: consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata Home e la schermata di blocco.

Schermata di blocco

consente di modificare le impostazioni per la schermata di blocco.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermata di blocco**.

- **Blocco schermo**: consente di decidere la modalità di blocco dello schermo. Le seguenti opzioni potrebbero variare in base alla tipologia di blocco schermo selezionata.
- **Orologio doppio**: consente di visualizzare il doppio orologio.

- **Dimensioni orologio**: consente di modificare la dimensione dell'orologio.
- **Mostra data**: consente di visualizzare la data insieme all'orologio.
- **Collegamento alla fotocamera**: consente di visualizzare il collegamento alla fotocamera sulla schermata di blocco.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- **Info proprietario**: consente di inserire le informazioni personali che verranno mostrate insieme all'orologio.
- **Effetto sblocco**: consente di selezionare un effetto da visualizzare quando sbloccate lo schermo.
- **Informazioni aggiuntive**: consente di visualizzare informazioni aggiuntive sul touch screen bloccato.
- **Testo guida**: consente di visualizzare il testo guida sulla schermata di blocco.

Pannello notifiche

Personalizzate gli elementi che compariranno sul pannello delle notifiche.

Nel menu Impostazioni, toccate **Pannello notifiche**.

- **Regolazione luminosità**: consente di visualizzare la barra di regolazione della luminosità sul pannello delle notifiche.
- **Applicazioni consigliate**: consente di visualizzare sul pannello delle notifiche un elenco di app consigliate in base alle vostre azioni, come il collegamento di un auricolare al dispositivo.
- **Pulsanti impostaz. rapide**: consente di riorganizzare gli elementi di impostazioni rapide nel pannello delle notifiche.

App preferite

Impostate il dispositivo per l'utilizzo la Casella degli strumenti.

Nel menu Impostazioni, toccate **App preferite**, quindi toccate il cursore **App preferite** per attivarlo.

- **APPLICAZIONI**: consente di visualizzare l'elenco app da visualizzare negli strumenti.
- **Modifica**: consente di selezionare le app da visualizzare negli strumenti.

PERSONALIZZAZIONE

Modalità facile

Impostate il dispositivo sulla modalità facile.

Nel menu Impostazioni, toccate **Modalità facile**.

- **Modalità standard**: consente di impostare il dispositivo sulla modalità standard.
- **Modalità facile**: impostate il dispositivo sulla modalità facile.
- **APPLICAZIONI FACILI**: consente di selezionare le app a cui applicare layout più semplici.

Accessibilità

Utilizzate questa funzione per migliorare l'accessibilità al dispositivo. Per maggiori informazioni, fate riferimento a Info sull'accessibilità.

Nel menu Impostazioni, toccate **Accessibilità**.

Modalità di blocco

Selezionate le notifiche da bloccare o impostate le notifiche per le chiamate da specifici contatti nella modalità di blocco.

Nel menu Impostazioni, toccate **Modalità di blocco**, quindi toccate il cursore **Modalità di blocco** per attivarlo.

Modalità privata

Impostate il dispositivo per evitare l'accesso ai vostri contenuti personali da parte di altri attivando la modalità privata.

Nel menu Impostazioni, toccate **Modalità privata**, quindi toccate il cursore **Modalità privata** per attivarlo.

- **Modalità di sblocco**: consente di impostare o cambiare il metodo di sblocco per attivare la modalità privata.

Impronte digitali

Registrate la vostra impronta digitale per proteggere il dispositivo o accedere all'account Samsung.

Nel menu Impostazioni, toccate **Impronte digitali**.

- **Gestione impronte**: consente di registrare o eliminare le informazioni relative all'impronta digitale.
- **Modifica password alternativa**: consente di modificare la password alternativa se il dispositivo non riconosce l'impronta digitale.
- **Blocco schermo**: consente di impostare un metodo di sblocco ed una password alternativa.
- **Verifica account Samsung**: consente di verificare il proprio account Samsung utilizzando le impronte digitali.
- **Paga con PayPal**: consente di verificare il vostro account PayPal e di autorizzare gli acquisti utilizzando le impronte digitali.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

MOVIMENTO

Movimenti e controlli

Attivate la funzione di riconoscimento dei movimenti e modificate le impostazioni che controllano il riconoscimento dei movimenti sul dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Movimenti e controlli**.

- **Chiamata diretta**: consente di effettuare una chiamata vocale sollevando il dispositivo e mantenendolo vicino all'orecchio mentre state visualizzando i dettagli di una chiamata, di un messaggio o di un contatto.
- **Notifica Intelligente**: consente di avvisarvi in caso di chiamate perse o nuovi messaggi quando sollevate il dispositivo.
- **Muto/pausa**: consente di disattivare la suoneria per chiamate in arrivo o sveglie, oppure mettere in pausa la riproduzione multimediale utilizzando i movimenti del palmo o allontanando lo sguardo dallo schermo.
  - **Copertura schermo con mano**: consente di disattivare la suoneria per chiamate in arrivo o sveglie, oppure mettere in pausa la riproduzione multimediale quando coprite lo schermo con il palmo.
  - **Capovolgimento dispositivo**: consente di disattivare la suoneria per chiamate in arrivo o sveglie, oppure mettere in pausa la riproduzione multimediale posizionando il dispositivo con lo schermo rivolto verso il basso.

- **Acquisisci con trascinamento palmo**: consente di acquisire uno screenshot quando passate con il lato della mano, verso sinistra o destra, sul touch screen.

Air view

Passate con il dito su un elemento o sullo schermo per visualizzare l'anteprima del contenuto o per visualizzare le informazioni all'interno di una finestra pop-up.

Nel menu Impostazioni, toccate **Air view**, quindi toccate il cursore **Air view** per attivarlo.

ACCOUNT E BACKUP

Account

Aggiungete account e-mail o SNS.

Nel menu Impostazioni, toccate **Account**.

Cloud

Modificate le impostazioni per sincronizzare dati o file con l'account Samsung o con la memoria cloud Dropbox.

Nel menu Impostazioni, toccate **Cloud**.

Backup e ripristino

Modificate le impostazioni di gestione delle impostazioni e dei dati.

Nel menu Impostazioni, toccate **Backup e ripristino**.

- **Backup dati personali**: consente di effettuare il backup delle impostazioni e dei dati delle app sul server Google.
- **Account di backup**: consente di configurare o modificare l'account di backup di Google.
- **Ripristino automatico**: consente il ripristino delle impostazioni e dei dati delle app al momento della loro reinstallazione sul dispositivo.
- **Ripristina dati di fabbrica**: consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica e di cancellare tutti i vostri dati.

SISTEMA

Lingua e inserimento

Modificate le impostazioni relative alla lingua e all'inserimento del testo. La disponibilità di alcune opzioni potrebbe variare in base alla lingua selezionata.

Nel menu Impostazioni, toccate **Lingua e inserimento**.

Lingua

Selezionate una lingua per tutti i menu e le applicazioni.

Predefinito

Selezionate un tipo di tastiera predefinito per l'inserimento del testo.

Tastiera Samsung

Per modificare le impostazioni della tastiera Samsung, toccate ⚙.

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- **Italiano**: consente di selezionare un layout di tastiera predefinito.
- **Seleziona lingue di inserimento**: consente di selezionare una lingua per l'inserimento del testo.
- **Previsione testo**: consente di attivare la modalità di previsione del testo, che vi suggerirà le parole durante l'inserimento. Le impostazioni di previsione sono personalizzabili.
- **Sostituzione automatica**: consente di impostare la correzione delle parole errate o incomplete tramite il tocco della barra spaziatrice o di un simbolo di punteggiatura.
- **Maiuscole auto**: consente di impostare il dispositivo per l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.
- **Interlinea automatica**: consente di inserire automaticamente uno spazio tra due righe di testo.
- **Punteggiatura automatica**: consente di inserire un punto dopo aver toccato due volte la barra dello spazio.

- **Scorrimento tastiera**:
  - **Nessuno**: consente di impostare il dispositivo per disattivare la funzione di scorrimento sulla tastiera.
  - **Inserimento continuo**: consente di inserire il testo scorrendo sulla tastiera.
  - **Controllo cursore**: consente di spostare il cursore scorrendo il dito sulla tastiera.
  - **Inserimento con colpo leggero**: consente di abilitare o disabilitare la tastiera per inserire numeri o simboli quando tenete premuto un tasto e successivamente fate scorrere il dito verso l'alto.
- **Suono**: consente di impostare il suono che il dispositivo emetterà al tocco di un tasto.
- **Anteprima carattere**: consente di visualizzare un'anteprima ingrandita del carattere inserito.
- **Tempo pressione tasto**: impostare l'intervallo di riconoscimento alla pressione dello schermo.
- **Ripristino impostazioni**: consente di ripristinare le impostazioni predefinite della tastiera Samsung.

Google Digitazione vocale

Per modificare le impostazioni per l'inserimento vocale, toccate ⚙.

- **Scegli lingue**: consente di selezionare una lingua per l'inserimento del testo.
- **Blocca parole offensive**: impedisce il riconoscimento di parole offensive durante l'inserimento vocale.
- **Riconoscimento vocale offline**: consente di scaricare e installare i dati relativi alla lingua per l'inserimento vocale offline.

Ricerca vocale

- **Lingua**: consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale.
- **"Ok Google" hotword detection**: consente di avviare il riconoscimento vocale quando pronunciate il comando di riattivazione mentre utilizzate l'app di ricerca.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- **Output vocale**: consente di ricevere un feedback vocale per avvisarvi dell'azione corrente.
- **Blocca parole offensive**: consente di nascondere le parole offensive dai risultati della ricerca vocale.
- **Riconoscimento vocale offline**: consente di scaricare e installare i dati relativi alla lingua per l'inserimento vocale offline.

- **Riconoscim. personalizz.**: consente di utilizzare le informazioni di Google dashboard per migliorare l'accuratezza del riconoscimento vocale.
- **Auricolari Bluetooth**: consente l'inserimento vocale di parole chiave di ricerca tramite il microfono dell'auricolare Bluetooth quando è connesso un auricolare Bluetooth.

Opzioni Da testo a voce

- **MOTORE TTS PREFERITO**: consente di selezionare un motore per la sintesi vocale. Per modificare le impostazioni per i motori di sintesi vocale, toccate ⚙.
- **Velocità riproduzione**: consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
- **Ascolta un esempio**: consente di ascoltare il testo di un esempio.
- **Stato lingua predefinita**: consente di visualizzare lo stato della lingua predefinita per la funzione di conversione da testo a voce.

Lettura notifica

Impostate il dispositivo per l'ascolto delle notifiche quando ci sono chiamate in arrivo, messaggi o eventi.

Velocità puntatore

Regolate la velocità del puntatore del mouse o del trackpad collegato al dispositivo.

Data e ora

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per visualizzare le informazioni di ora e data sul dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Data e ora**.

Se la batteria fosse completamente scarica o venisse rimossa dal dispositivo, la data e l'ora potrebbero essere azzerate.

- **Data e ora automatiche**: consente di aggiornare automaticamente la data e l'ora quando vi sposterete tra i fusi.
- **Imposta data**: consente di impostare manualmente la data corrente.
- **Imposta ora**: consente di impostare manualmente l'ora corrente.
- **Fuso orario automatico**: consente di ricevere le informazioni sul fuso orario dalla rete quando vi sposterete tra i fusi.
- **Seleziona fuso orario**: consente di impostare il fuso orario locale.
- **Utilizza formato a 24 ore**: consente di visualizzare l'orario nel formato 24 ore.
- **Seleziona formato data**: consente di selezionare il formato data.

Comunicazioni di emergenza

Attivate la modalità emergenza e impostate i contatti e i messaggi primari. Per maggiori informazioni, fate riferimento a Modalità emergenza.

Nel menu Impostazioni, toccate **Comunicazioni di emergenza**.

- **Modalità emergenza**: consente di attivare la modalità di emergenza e di ridurre il consumo della batteria utilizzando funzioni base, come le chiamate.
- **Geo News**: consente di impostare il dispositivo per la ricezione di notifiche di condizioni meteo pessime.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- **Messaggi di aiuto**: consente di impostare l'invio di messaggi di aiuto premendo il tasto di accensione e spegnimento tre volte.
  - **Invia immagini**: consente di inviare, con il messaggio di aiuto, foto scattate con la fotocamera anteriore e quella posteriore.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

  - **Invia registrazione audio**: consente di registrare un file audio e di inviarlo ai destinatari insieme al messaggio.
- **Gestisci contatti di emergenza**: consente di selezionare o di modificare i destinatari dei messaggi di aiuto.

Batteria

Visualizzate le informazioni relative al consumo della batteria del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Batteria**.

- **Visualizza % batteria**: consente di visualizzare la percentuale di batteria rimanente.

Risparmio energetico

Attivate di attivare la modalità risparmio energetico e modificate le impostazioni per detta modalità. per maggiori informazioni, fate riferimento a Funzione risparmio energetico.

Nel menu Impostazioni, toccate **Risparmio energetico**.

- **Risparmio energetico**: attivate di attivare la modalità risparmio energetico e modificate le impostazioni per detta modalità.
  - **Lim. dati background**: consente di impostare il dispositivo per evitare l'uso della connessione dati di rete mobile da parte delle applicazioni in esecuzione in background.
  - **Limita prestazioni**: consente di impostare il dispositivo per limitare varie opzioni, come spegnere la retroilluminazione del tasto applicazioni recenti e del tasto Indietro.
  - **Modalità Scala grigi**: consente di visualizzare i colori sullo schermo in toni di grigio.
- **Risparmio energetico avanzato**: consente di aumentare la durata dello standby e di ridurre il consumo della batteria visualizzando un layout più semplice e consentendo un accesso limitato alle app.

La durata stimata di standby indica il tempo rimasto alla batteria prima di scaricarsi completamente se il dispositivo non viene utilizzato. La durata di standby potrebbe variare in base alle impostazioni e alle condizioni di utilizzo del vostro dispositivo.

Memoria

Visualizzate le informazioni relative alla memoria del dispositivo o alla scheda di memoria, oppure formattate una scheda di memoria.

Nel menu Impostazioni, toccate **Memoria**.

La formattazione di una scheda di memoria cancellerà in modo permanente tutti i dati dalla scheda.

La capacità realmente disponibile della memoria interna è inferiore alla capacità specificata perché il sistema operativo e le applicazioni predefinite occupano parte della memoria. La capacità disponibile potrebbe variare se effettuate l'aggiornamento del dispositivo.

Sicurezza

Modificate le impostazioni per la sicurezza del dispositivo e della scheda SIM o USIM.

Nel menu Impostazioni, toccate **Sicurezza**.

- **Crittografia dispositivo**: consente di impostare una password per crittografare i dati salvati sul dispositivo. Dovrete inserire la password ad ogni accensione del dispositivo.

  Prima di attivare questa impostazione, accertatevi che la batteria sia carica perché la crittografia dei dati potrebbe durare più di un'ora.

- **Crittografa scheda SD esterna**: consente di crittografare i file di una scheda di memoria.

  Qualora ripristinaste il dispositivo ai valori predefiniti di fabbrica con questa impostazione attiva, il dispositivo potrebbe non leggere i file crittografati. Disattivate questa impostazione prima di ripristinare il dispositivo.

- **Controlli remoti**: consente di controllare il dispositivo smarrito o rubato in remoto tramite internet. Per utilizzare questa funzione, dovrete effettuare l'accesso sul vostro account Samsung.
  - **REGISTRAZIONE ACCOUNT**: consente di aggiungere o visualizzare l'account Samsung.
  - **Usa reti senza fili**: consente di impostare la raccolta dei dati di posizione e di stabilire la posizione del dispositivo smarrito o rubato, tramite reti Wi-Fi o mobili.

- **Avviso di cambio SIM**: consente di attivare o disattivare la funzione Trova dispositivo personale, che vi aiuterà a localizzare il dispositivo in caso di smarrimento o furto.

  La funzione "Avviso di cambio SIM" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del dispositivo, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel dispositivo rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi avesse subito il furto del dispositivo o l'avesse smarrito. La funzione "Avviso di cambio SIM" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del dispositivo. Quando viene attivata la funzione "Avviso di cambio SIM", nel caso in cui venisse inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore ("l'utente"), il dispositivo invierà automaticamente un SMS ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto dell'attivazione della funzione "Avviso di cambio SIM", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che sta tentando di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM. Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Avviso di cambio SIM" è stata concepita, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui, diverso dal predetto scopo, potrebbe essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Avviso di cambio SIM" sia disattivata prima che il dispositivo venga legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venisse disattivata, l'utente potrebbe essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fate riferimento alla descrizione della funzione "Avviso di cambio SIM" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

- **Vai al sito Web**: consente di accedere al sito Web Find my mobile (findmymobile.samsung.com). Potete seguire e controllare il dispositivo smarrito o rubato dal sito Web Find my mobile.
- **Configura PIN della SIM**:
  - **Blocca scheda SIM**: consente di attivare o disattivare il blocco PIN in modo da richiedere il PIN prima di utilizzare il dispositivo.
  - **Modifica PIN della SIM**: consente di modificare il PIN utilizzato per accedere ai dati della SIM o della USIM.

- **Rendi visibili le password**: questa funzione vi consente di impostare la visualizzazione delle password durante la loro digitazione.
- **Amministratori dispositivo**: consente di visualizzare gli amministratori del dispositivo. Potete consentire agli amministratori del dispositivo di applicare nuove regole al dispositivo.
- **Sorgenti sconosciute**: consente di impostare il dispositivo per consentire l'installazione di applicazioni da sorgenti sconosciute.
- **Verifica applicazioni**: consente di verificare, tramite Google, eventuali comportamenti dannosi delle app prima di installarle.
- **Aggiornam. criteri protezione**: consente di impostare la verifica della presenza di aggiornamenti per la sicurezza e il loro download.
- **Invia report sulla protezione**: scegliere l'impostazione "invia automaticamente gli aggiornamenti sulla sicurezza dei report a Samsung".
- **Tipo di memoria**: consente di impostare un tipo di archiviazione per i file credenziali.
- **Credenziali attendibili**: consente di utilizzare certificati e credenziali per garantire un utilizzo sicuro delle varie applicazioni.
- **Installa da memoria dispositivo**: consente di installare i certificati criptati memorizzati sulla memoria USB.
- **Cancella credenziali**: consente di cancellare le credenziali dal dispositivo e ripristinare la password.

Guida

Visualizzate le informazioni guida per imparare ad utilizzare il dispositivo e le applicazioni, o come configurare le impostazioni importanti.

Nel menu Impostazioni, toccate **Guida**.

Info sul dispositivo

Accedete alle informazioni del dispositivo, cambiate il nome del dispositivo o aggiornate il software del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Info sul dispositivo**.

APPLICAZIONI

Gestione applicazioni

Visualizzate e gestite le applicazioni installate sul dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Gestione applicazioni**.

Applicazioni predefinite

Selezionate un'impostazione predefinita per l'utilizzo delle applicazioni.

Nel menu Impostazioni, toccate **Applicazioni predefinite**.

Chiamata

Personalizzate le impostazioni relative alle funzioni di chiamata.

Nel menu Impostazioni, toccate **Chiamata**.

- **Rifiuto chiamata**: consente di rifiutare automaticamente le chiamate provenienti dai numeri specificati. Aggiungete numeri di telefono all'elenco rifiutati.
- **Come rispondere e terminare le chiamate**:
  - **Pressione del tasto Home**: consente di impostare il dispositivo per rispondere ad una chiamata premendo il tasto Home.
  - **Controllo vocale**: consente di rispondere o di rifiutare una chiamata con i comandi vocali.
  - **Pressione del tasto di accensione**: consente di terminare una chiamata premendo il tasto Accensione o spegnimento.

- **Popup relativi alla chiamata**:
  - **Popup notifica chiamata**: consente di visualizzare una finestra pop-up quando ricevete una chiamata durante l'uso di un'applicazione.
  - **Popup stato chiam. arr.**: consente di visualizzare una finestra pop-up che mostra lo stato di una chiamata durante l'uso di un'applicazione.
- **Visualizza info chiamante**: consente di visualizzare l'attività recente sui social network del chiamante quando ricevete una chiamata.
- **Avvisi in chiamata**:
  - **Vibra alla risposta**: consente al dispositivo di vibrare quando l'interlocutore risponde ad una chiamata.
  - **Vibrazione fine chiamata**: consente al dispositivo di vibrare quando l'interlocutore termina una chiamata.
  - **Tono connessione chiamata**: consente di attivare o disattivare il tono di connessione della chiamata.
  - **Conta minuti**: consente di attivare o disattivare il tono contaminuti.
  - **Tono fine chiamata**: consente di attivare o disattivare il tono di disconnessione della chiamata.
  - **Notifica durante chiamate**: consente al dispositivo di ricordarvi degli eventi durante una chiamata.
- **Accessori chiamata**:
  - **Risposta automatica**: consente di impostare la risposta automatica con auricolare connesso.
  - **Timer risposta automatica**: consente di impostare il tempo atteso dal dispositivo prima di rispondere ad una chiamata.
  - **Condiz. chiam. in uscita**: consente di effettuare chiamate utilizzando l'auricolare Bluetooth quando il dispositivo è bloccato.
  - **Tipo chiamata in uscita**: consente di selezionare il tipo di chiamate da effettuare quando utilizzate un auricolare Bluetooth.

- **Impostazioni aggiuntive**:
  - **Numero in uscita**: consente di mostrare il vostro ID chiamante agli interlocutori nelle chiamate in uscita.
  - **Trasferimento chiamate**: consente di trasferire le chiamate in arrivo su un altro numero.
  - **Codice area automatico**: consente di inserire automaticamente un prefisso (prefisso nazionale o internazionale) prima di un numero di telefono.
  - **Blocco chiamate**: consente di bloccare le chiamate in entrata e in uscita.
  - **Avviso di chiamata**: consente di ricevere avvisi di chiamata nel corso di una chiamata.
  - **Ricomposizione automatica**: consente di attivare la ricomposizione automatica per le chiamate non connesse o interrotte.
  - **Numeri a selezione fissa**: consente di attivare o disattivare la modalità FDN per impedire le chiamate dai numeri dell'elenco FDN. Inserite il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM.
- **Suonerie e toni tastiera**:
  - **Suonerie**: consente di aggiungere o selezionare una suoneria per le chiamate in arrivo.
  - **Vibrazioni**: consente di selezionare un tipo di vibrazione.
  - **Vibrazione con suoneria**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo e la riproduzione di una suoneria per le chiamate in arrivo.
  - **Tono tastiera composizione**: consente di impostare il suono del dispositivo quando toccate i tasti della tastiera.
- **Personalizza audio chiamata**: consente di selezionare o personalizzare la qualità dell'audio utilizzata durante le chiamate effettuate o ricevute con l'auricolare collegato.
- **Nascondi video personale**: consente di selezionare l'immagine che verrà mostrata al vostro interlocutore.
- **Servizio segreteria telefonica**: consente di selezionare il gestore della segreteria telefonica.
- **Imposta segreteria telefonica**: consente di inserire il numero per accedere alla segreteria telefonica. Richiedete questo numero al vostro gestore telefonico.
- **Suono**: consente di selezionare una suoneria per i nuovi messaggi in segreteria telefonica.
- **Vibrazione**: consente al dispositivo di vibrare quando ricevete nuovi messaggi in segreteria.
- **Account**: consente di accettare chiamate IP e di configurare gli account per i servizi di chiamata IP.
- **Utilizza chiamate via Internet**: consente di scegliere se utilizzare i servizi di chiamata IP per tutte le chiamate o solo per le chiamate IP.

Rubrica

Modificate le impostazioni per l'utilizzo della Rubrica.

Nel menu Impostazioni, toccate **Rubrica**.

- **Importa/Esporta**: consente di importare e di esportare i contatti.
- **Contatti da visualizzare**: consente di visualizzare quali contatti visualizzare.
- **Chiama/Mess. trascinando**: consente di effettuare una chiamata o di inviare un messaggio quando trascinate un contatto verso sinistra o destra nella rubrica.
- **Solo contatti con telefono**: consente di visualizzare i contatti che hanno solo il numero di telefono.
- **Ordina per**: consente di selezionare un'opzione per ordinare i contatti.
- **Ordine visualizzazione**: consente di selezionare un'opzione per visualizzare i nomi dei contatti.
- **Invia informazioni contatto**: consente di selezionare un metodo per condividere i contatti.
- **Account**: consente di aggiungere o modificare gli account con cui sincronizzare i contatti.

E-mail

Modificate le impostazioni per la gestione e l'invio di e-mail.

Nel menu Impostazioni, toccate **E-mail**.

- **Gestisci account**: consente di gestire gli account e-mail esistenti o di aggiungere nuovi account.
- **Visualizzazione**: consente di modificare le impostazioni per la visualizzazione delle e-mail.
- **Visualizzazione predefinita**: consente di aprire una schermata specifica dopo aver eliminato le e-mail.
- **Impostazioni mittente prioritario**: consente di modificare le impostazioni per i mittenti prioritari.
- **Indirizzi spam**: consente di aggiungere gli indirizzi e-mail da bloccare.
- **Ritarda invio e-mail**: consente di impostare quanto tempo il dispositivo attende prima di inviare le e-mail dopo aver toccato il tasto di invio.

Galleria

Modificate le impostazioni per l'utilizzo della **Galleria**.

Nel menu Impostazioni, toccate **Galleria**.

- **Sincronizza solo con Wi-Fi**: consente di impostare la sincronizzazione dei contenuti solo quando è attiva la connessione Wi-Fi.
- **Info immagine**: consente di visualizzare i tag contestuali.
- **Tag volti**: applicate dei tag ai volti presenti nell'immagine.

Internet

Modificate le impostazioni per l'utilizzo di Internet.

Nel menu Impostazioni, toccate **Internet**.

- **Account**: consente di accedere a un account Samsung.
- **Imposta pagina iniziale**: consente di impostare la homepage predefinita.
- **Riempimento automatico moduli**: consente di impostare l'inserimento automatico delle informazioni utente, come nomi o numeri di telefono quando riempite moduli su pagine Web.
- **Privacy**: consente di gestire i dati personali quando visitate le pagine Web.
- **Schermata e testo**: consente di modificare le impostazioni, regolare la dimensione del carattere ed altro quando visualizzate le pagine Web.
- **Impostazioni contenuto**: consente di modificare le impostazioni per gestire i cookie delle pagine Web visitate o di impostare se visualizzare o meno le finestre pop-up ed altro.
- **Gestione larghezza banda**: consente di modificare le impostazioni di banda.

Messaggi

Modificate le impostazioni per l'utilizzo dei messaggi.

Nel menu Impostazioni, toccate **Messaggi**.

- **App messaggi predefinita**: selezionate l'applicazione predefinita da usare per la messaggistica.
- **Schermo**: consente di modificare le impostazioni per la finestra della messaggistica, come dimensione carattere, colore di sfondo ed altro.
- **Risposte rapide**: consente di aggiungere o di modificare il modello del messaggio.
- **SMS**: consente di modificare le impostazioni per gli SMS.
- **MMS**: consente di modificare le impostazioni per gli MMS.
- **Elimina messaggi precedenti**: consente di eliminare i vecchi messaggi.
- **Mittenti prioritari**: consente di visualizzare l'elenco dei mittenti prioritari.
- **Messaggi Push**: consente di impostare un intervallo per le notifiche pop-up che vi informano di nuovi messaggi.
- **Cell Broadcast**: consente di ricevere messaggi provenienti dalle celle.
- **Notifiche**: consente di avvisarvi di nuovi messaggi.
- **Firma**: consente di visualizzare la firma sul messaggio.
- **Filtro spam**: consente di bloccare i messaggi da numeri specifici o che contengono determinate parole.
- **Ritarda invio messaggio**: consente di impostare quanto tempo il dispositivo attende prima di inviare i messaggi dopo aver toccato il tasto di invio.
- **Modalità sicura**:
  - **Consenti i collegamenti**: consente di aprire il link su un messaggio quando toccate il link.
  - **Avviso possibile minaccia**: consente di impostare il dispositivo per avvisarvi quando installate delle app che supportano la funzione di messaggistica antiphishing.

Calendario

Modificate le impostazioni per l'utilizzo del **Calendario**.

Nel menu Impostazioni, toccate **Calendario**.

- **Primo giorno della settimana**: consente di selezionare il primo giorno di una settimana.
- **Mostra numeri settimana**: consente di visualizzare il numero delle settimane in un anno.
- **Nascondi eventi declinati**: consente di nascondere gli eventi scaduti.
- **Nascondi attività completate**: consente di nascondere le attività completate.
- **Meteo**: consente di visualizzare le previsioni meteo.
- **Blocca fuso orario**: consente di lasciare invariata l'impostazione del fuso orario quando quando passate da un fuso orario all'altro.
- **Seleziona fuso orario**: consente di selezionare il fuso orario.
- **Visualizza oggi in base a**: consente di impostare il calendario per utilizzare il fuso orario del vostro Paese o un altro fuso orario.
- **Seleziona tipo di avviso**: consente di selezionare le impostazioni di notifica per gli eventi.
- **Suono di notifica**: consente di selezionare una suoneria per gli eventi o le attività.
- **Vibrazione**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo per avvisarvi di eventi o attività.
- **Risposte rapide**: consente di creare dei modelli per inviare messaggi ai partecipanti all'evento.

S Voice

Modificate le impostazioni relative al riconoscimento vocale.

Nel menu Impostazioni, toccate **S Voice**.

- **Lingua**: consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale.
- **Nascondi parole offensive**: consente di nascondere le parole offensive dai risultati della ricerca vocale.
- **Informazioni**: consente di visualizzare le informazioni sulla versione software.
- **Apri con il tasto Home**: consente di avviare **S Voice** quando si preme due volte il tasto Home.
- **Attivazione vocale**: consente di avviare il riconoscimento vocale pronunciando un comando di riattivazione quando utilizzate **S Voice**.
- **Attivazione autom. vivavoce**: consente di impostare l'attivazione automatica del vivavoce quando effettuate una chiamata con **S Voice**.

- **Mostra corpo del messaggio**: consente di impostare la visualizzazione del testo di un nuovo messaggio.
- **Visualizza eventi persi**: consente di avviare **S Voice** e avvisarvi di notifiche perse quando un auricolare è connesso e voi premete il pulsante dell'auricolare.
- **Briefing personale**: consente di visualizzare gli eventi salvati in **Calendario** mentre utilizzate **S Voice**.
- **Cancella dati S Voice**: consente di eliminare i dati utilizzati da **S Voice** dal server **S Voice**.
- **Indirizzo di casa**: consente di inserire il vostro indirizzo di casa per utilizzare la informazioni di posizione con la funzione di comando vocale.
- **Accedi a Facebook**: consente di inserire le informazioni del proprio account Facebook per utilizzare Facebook con **S Voice**.
- **Accedi a Twitter**: consente di inserire le informazioni del proprio account Twitter per utilizzare Twitter con **S Voice**.

Accessibilità

Info sull'accessibilità

I menu di accessibilità sono delle funzioni speciali per coloro che hanno disabilità fisiche, come persone con problemi di vista o di udito. Potete utilizzare le seguenti funzioni:

- TalkBack
- Modifica della dimensione dei caratteri
- Ingrandimento della schermata
- Promemoria delle notifiche
- Inversione dei colori del display
- Regolazione del colore
- Disattivazione di tutti i suoni
- Notifica flash
- Regolazione del bilanciamento del suono
- Modalità audio mono
- Personalizzazione delle impostazioni dei sottotitoli
- Menu assistivi
- Impostazione delle opzioni di Tempo pressione tasto
- Modalità Controllo interazione
- Modifica del metodo di risposta o di fine delle chiamate
- Modalità tocco singolo
- Gestione delle impostazioni di accessibilità

Per utilizzare i menu di accessibilità, nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Accessibilità**.

Utilizzo del tasto Home per aprire i menu di accessibilità

Potete accedere ai seguenti menu di accessibilità premendo rapidamente il tasto Home tre volte.

- Accessibilità
- TalkBack
- Colori negativi
- Controllo interazioni

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **Accesso diretto**, quindi toccate il cursore **Accesso diretto** per attivarlo. Successivamente, selezionate un menu di accessibilità da aprire quando premete rapidamente il tasto Home tre volte.

Se selezionate più di un menu, il dispositivo visualizza una finestra pop-up che vi chiede quale menu utilizzare ogni qualvolta premete rapidamente il tasto Home tre volte. Per abilitare il **Controllo interazioni** sui menu di accessibilità, attivate la funzione. Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **Manualità e interazione** → **Controllo interazioni**, quindi toccate il cursore **Controllo interazioni** per attivarlo.

Feedback vocale (TalkBack)

Attivazione e disattivazione di TalkBack

Quando attivate TalkBack, il dispositivo legge ad alta voce il testo sullo schermo o le funzioni selezionate. Questa funzione è utile se avete difficoltà nel vedere lo schermo.

1 Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **Vista** → **TalkBack**.

2 Toccate il cursore **TalkBack** per attivarlo.

Per disattivare TalkBack, toccate il cursore **TalkBack** e toccate due volte rapidamente un punto qualsiasi sullo schermo.

3 Toccate **OK**.

Per disattivare TalkBack, toccate **OK** e toccate due volte rapidamente un punto qualsiasi sullo schermo.

Quando attivate TalkBack, il dispositivo fornisce un feedback vocale e legge ad alta voce le funzioni selezionate. Inoltre, il dispositivo fornisce un feedback vocale quando lo schermo si spegne, quando avete nuove notifiche ed altro.

Quando attivate **Esplora al tocco** utilizzando TalkBack, il dispositivo legge ad alta voce gli elementi selezionati. Per prima cosa, il dispositivo legge ad alta voce gli elementi sullo schermo quando li toccate. Successivamente, il dispositivo esegue la funzione o apre l'applicazione se toccate rapidamente due volte un punto qualsiasi sullo schermo. Se **Esplora al tocco** è disattivato, il dispositivo non è in grado di eseguire varie funzioni che richiedono i gesti delle dita.

Per attivare **Esplora al tocco**, nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **Vista** → **TalkBack** → **Impostazioni**, quindi spuntate **Esplora al tocco**.

Alcune funzioni non sono disponibili mentre utilizzate TalkBack.

Controllo dello schermo con i gesti delle dita

Potete utilizzare vari gesti delle dita per controllare lo schermo quando utilizzate TalkBack. Se **Esplora al tocco** è disattivato, il dispositivo non è in grado di eseguire alcune funzioni che richiedono i gesti delle dita.

Per attivare **Esplora al tocco**, nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **Vista** → **TalkBack** → **Impostazioni**, quindi spuntate **Esplora al tocco**.

- Esplorazione della schermata: posizionate un dito sullo schermo e spostate il dito per esplorare la schermata. Tenete premuto un elemento ed il dispositivo leggerà l'elemento ad alta voce. Quando rilasciate il dito, l'elemento su cui si trova il dito viene selezionato.
- Selezione di elementi: toccate un elemento per selezionarlo. In alternativa, tenete premuto un elemento durante l'esplorazione della schermata, quindi rilasciate il dito.
- Apertura dell'elemento selezionato: mentre gli elementi selezionati vengono letti ad alta voce, quando sentite l'elemento desiderato, rilasciate il dito dall'elemento. Successivamente, toccate due volte rapidamente un punto qualsiasi sullo schermo.
- Selezione dell'elemento precedente: scorrete rapidamente sullo schermo verso l'alto o verso sinistra con un dito.

- Selezione dell'elemento successivo: scorrete rapidamente sullo schermo verso il basso o verso destra con un dito.
- Scorrimento di elenchi: scorrete sullo schermo verso l'alto o verso il basso con due dita.
- Ritorno alla pagina precedente: scorrete sullo schermo verso destra con due dita.
- Passaggio alla pagina successiva: scorrete sullo schermo verso sinistra con due dita.
- Sblocco schermo: scorrete sullo schermo in una direzione qualsiasi all'interno della schermata di blocco con due dita.
- Apertura del pannello delle notifiche: trascinate verso il basso dalla parte superiore dello schermo con due dita.
- Apertura del pannello delle impostazioni rapide: trascinate verso il basso dalla parte superiore dello schermo con due dita.

Potete configurare le impostazioni relative ai gesti con le dita per TalkBack in **Gestisci gesti**. Per maggiori informazioni, fate riferimento a Configurazione delle impostazioni relative ai gesti con le dita.

Configurazione delle impostazioni relative ai gesti con le dita

Quando utilizzate TalkBack, potete eseguire le azioni utilizzando i gesti con le dita. Potete eseguire azioni come tornare alla schermata precedente, aprire la schermata Home ed altro. Configurate i gesti delle dita prima di utilizzarli.

Configurazione delle impostazioni per i gesti verticali

Potete utilizzare gesti verticali costituiti da due parti trascinando il dito verso l'alto e verso il basso dalla parte inferiore dello schermo, o vice versa.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **Vista** → **TalkBack** → **Impostazioni** → **Gestisci gesti** → **Gesti verticali in due parti**. Successivamente, selezionate una delle seguenti funzioni:

- **Passa al primo e all'utimo elemento sullo schermo**: quando trascinate il dito in alto e poi in basso sullo schermo, viene selezionato il primo elemento in cima allo schermo. Quando trascinate il dito in basso e poi in alto sullo schermo, viene selezionato l'ultimo elemento nella parte inferiore dello schermo.
- **Scorri le granularità di lettura**: quando trascinate il dito in alto e poi in basso sullo schermo, l'unità di lettura cambia. L'unità di lettura cambia in pagina, paragrafo, riga, parola, carattere e predefinito. Quando trascinate il dito in basso e poi in alto sullo schermo, l'ordine delle unità di lettura viene invertito.

Configurazione delle impostazioni per i gesti rapidi

Utilizzate questa funzione per configurare otto gesti rapidi. Potete configurare gesti come trascinare il dito in alto e poi verso destra senza rilasciarlo ed altro. Potete modificare i gesti rapidi o assegnare funzioni a collegamenti non assegnati.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **Vista** → **TalkBack** → **Impostazioni** → **Gestisci gesti**. Selezionate un gesto, quindi assegnate il relativo gesto.

Sono disponibili le seguenti funzioni:

- **Pulsante Indietro**: consente di tornare alla schermata precedente.
- **Pulsante Home**: consente di aprire la schermata Home.
- **Pulsante App recenti**: consente di aprire l'elenco delle app utilizzate di recente.
- **Apri notifiche**: consente di aprire il pannello delle notifiche.
- **Apri il menu contestuale globale**: consente di aprire il menu contestuale globale. Tenete premuto sullo schermo per aprire il menu contestuale globale circolare. Potete utilizzare funzioni come **Navigazione rapida**, **Leggi dall'alto**, **Pronuncia ultima frase** e **Leggi dal prossimo elemento**. Successivamente, esplorate i menu tracciando un cerchio con il dito senza rilasciarlo. Quando trovate il menu desiderato, rilasciate il dito dal menu per selezionarlo.

  Toccate **Sospendi feedback** in alto a sinistra sullo schermo per mettere in pausa i feedback vocali.

  Toccate **Impostazioni di Talkback** in alto a destra sullo schermo per accedere alle impostazioni di TalkBack. Per maggiori informazioni, fate riferimento a Configurazione delle impostazioni per TalkBack.
- **Apri il menu contestuale locale**: consente di aprire il menu contestuale locale. Potete selezionare un'unità per leggere il testo sullo schermo. Quando utilizzate questa funzione mentre inserite del testo, sono disponibili menu contestuali, come il menu per il controllo cursore. Tenete premuto sullo schermo per aprire il menu contestuale circolare. Successivamente, esplorate i menu tracciando un cerchio con il dito senza rilasciarlo. Quando trovate il menu desiderato, rilasciate il dito dal menu per selezionarlo.
- **Leggi dall'alto**: consente di leggere ad alta voce gli elementi in ordine partendo dal primo elemento all'ultimo elemento.
- **Leggi dal prossimo elemento**: consente di leggere ad alta voce gli elementi in ordine partendo dall'elemento successivo all'elemento selezionato.

Modifica delle unità di lettura

Quando utilizzate TalkBack, potete ascoltare il testo visualizzato sullo schermo. Potete trascinare il dito in alto, in basso, verso sinistra o destra per selezionare il testo desiderato. Per impostazione predefinita, il dispositivo legge ad alta voce il testo nell'area selezionata. In alternativa, potete impostare il dispositivo affinché legga il testo in altre unità di lettura, come righe o paragrafi.

Modifica delle unità di testo utilizzando il menu contestuale locale

1 Selezionate una parte di testo da leggere.

2 Trascinate il dito verso l'alto, quindi verso destra senza rilasciarlo per aprire il menu contestuale locale.

3 Tenete premuto sullo schermo e tracciate un cerchio con il dito per esplorare i menu. Successivamente, rilasciate il dito quando sentite **Modifica granularità**.

4 Tenete premuto nuovamente lo schermo e tracciate un cerchio con il dito per esplorare i menu. Successivamente, rilasciate il dito quando sentite l'unità di lettura desiderata.

Per modificare il gesto rapido per aprire il menu contestuale locale, fate riferimento a Configurazione delle impostazioni per i gesti rapidi.

Modifica delle unità di lettura utilizzando i gesti verticali in due parti

Quando trascinate il dito in alto e poi in basso sullo schermo, l'unità di lettura cambia. L'unità di lettura cambia in pagina, paragrafo, riga, parola, carattere, quindi predefinito. Quando trascinate il dito in basso e poi in alto sullo schermo, l'ordine delle unità di lettura viene invertito.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **Vista** → **TalkBack** → **Impostazioni** → **Gestisci gesti** → **Gesti verticali in due parti** → **Scorri le granularità di lettura**.

Potete ascoltare il testo che si trova accanto al testo selezionato utilizzando l'unità di lettura corrente. Per ascoltare la sezione di testo successiva, trascinate il dito verso il basso o verso destra sullo schermo. Inoltre, potete ascoltare il testo che si trova prima del testo selezionato utilizzando l'unità di lettura corrente. Per ascoltare la sezione di testo precedente, trascinate il dito verso l'alto o verso sinistra sullo schermo.

Messa in pausa di TalkBack

Aprite il menu contestuale globale trascinando il dito in basso e poi verso destra sullo schermo senza rilasciarlo. Quando selezionate **Sospendi feedback** in alto a sinistra sullo schermo, TalkBack viene messo in pausa.

Quando TalkBack viene messo in pausa, potete riattivarlo accendendo lo schermo o tramite altri metodi. Per cambiare il metodo di riattivazione di TalkBack, nel menu Appl. toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **Vista** → **TalkBack** → **Impostazioni** → **Ripristina da sospensione**. Successivamente, selezionate un'opzione.

Per modificare il gesto rapido per aprire il menu contestuale globale, fate riferimento a Configurazione delle impostazioni per i gesti rapidi.

Utilizzo della navigazione rapida

Grazie alla funzione di navigazione rapida, potete accedere ai menu tracciando un cerchio sullo schermo senza scorrere verso l'alto o verso il basso per selezionare un elemento.

Aprite il menu contestuale globale trascinando il dito in basso e poi verso destra sullo schermo senza rilasciarlo. Tenete premuto sullo schermo e tracciate un cerchio con il dito intorno al menu per esplorare i menu. Successivamente, rilasciate il dito quando sentite **Navigazione rapida**. Toccate nuovamente lo schermo e tracciate un cerchio con il dito intorno al menu per esplorare i menu. Successivamente, rilasciate il dito quando sentite il menu desiderato.

Aggiunta e gestione delle etichette delle immagini

Potete assegnare delle etichette alle immagini sullo schermo. Il dispositivo legge ad alta voce le etichette quando vengono selezionate le immagini. Aggiungete etichette alle immagini prive di etichetta utilizzando il menu contestuale locale.

Aprite il menu contestuale locale trascinando il dito in alto e poi verso destra sullo schermo senza rilasciarlo. Tenete premuto sullo schermo e tracciate un cerchio con il dito intorno al menu per esplorare i menu. Quando sentite il menu aggiungi etichetta, rilasciate il dito per aggiungere un'etichetta.

Per visualizzare le etichette, nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **Vista** → **TalkBack** → **Impostazioni** → **Gestisci etichette personalizzate**.

Configurazione delle impostazioni per TalkBack

Configurate le impostazioni per TalkBack per un uso agevole.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **Vista** → **TalkBack** → **Impostazioni**. In alternativa, aprite il menu contestuale globale trascinando il dito in basso e poi verso destra sullo schermo senza rilasciarlo. Successivamente, trascinate il dito in alto a destra sullo schermo e rilasciatelo quando sentite **Impostazioni di Talkback**.

- **Volume voce**: consente di regolare il livello di volume per i feedback vocali.

  Il volume dei feedback vocali può variare in base al volume del file multimediale. Per regolare il volume dei file multimediali, premete il tasto Volume in alto o in basso mentre ascoltate un feedback vocale. In alternativa, nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Suono** → **Volume**, quindi trascinate la barra di regolazione del volume per i contenuti multimediali verso sinistra o destra.
- **Usa variazioni tono**: consente di ascoltare il testo ad un tono basso quando viene inserito con la tastiera.
- **Eco tastiera**: consente di leggere il testo o i simboli inseriti con la tastiera ad alta voce. Inoltre, potete impostare il tipo di tastiera da utilizzare con questa funzione.
- **Parla con schermo non attivo**: consente di fornire feedback vocali quando lo schermo è spento.
- **Uso sensore di prossimità**: consente di mettere in pausa i feedback vocali quando posizionate la mano sul sensore nella parte superiore del dispositivo. Per riattivare i feedback vocali, toccate lo schermo.
- **Scuoti per avviare la lettura continua**: consente di ascoltare il testo visualizzato sullo schermo quando scuotete il dispositivo. Potete selezionare tra varie velocità di vibrazione.
- **Pronuncia ID chiamante**: consente di leggere ad alta voce il nome del chiamante quando ricevete una chiamata.
- **Feedback con vibrazione**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando esplorate la schermata.
- **Feedback audio**: consente di impostare il dispositivo per emettere un suono quando controllate lo schermo, come scorrimento dello schermo ed altro.

- **Concentra su audio voce**: consente di abbassare il volume del file multimediale quando il dispositivo legge un elemento ad alta voce.
- **Volume audio**: consente di regolare il volume di riproduzione dei suoni quando toccate lo schermo per controllarlo. Questa funzione è disponibile quando viene selezionato **Feedback audio**.
- **Esplora al tocco**: consente di leggere ad alta voce gli elementi che toccate con il dito. Ad esempio, quando toccate con il dito **Appl.** nella schermata Home, il dispositivo legge ad alta voce "**Applicazioni**". Per selezionare **Appl.**, rilasciate il dito e toccate rapidamente due volte un punto qualsiasi sullo schermo. Potete spostarvi sulla pagina desiderata scorrendo sullo schermo verso sinistra o destra con due dita. Per imparare come controllare lo schermo utilizzando la funzione esplora al tocco, per maggiori informazioni fate riferimento a Controllo dello schermo con i gesti delle dita.
- **Scorri elenchi automaticamente**: consente di scorrere il resto del menu non visualizzato sullo schermo e di leggere gli elementi ad alta voce.
- **Selezione a un tocco**: consente di aprire l'elemento selezionato toccandolo una volta.
- **Avvia il tutorial "Esplora al tocco"**: consente di visualizzare il tutorial relativo all'uso della funzione Esplora al tocco.
- **Gestisci gesti**: consente di assegnare le azioni da eseguire con i gesti delle dita. Per maggiori informazioni, fate riferimento a Configurazione delle impostazioni relative ai gesti con le dita.
- **Gestisci etichette personalizzate**: consente di visualizzare le etichette aggiunte.
- **Ripristina da sospensione**: consente di selezionare un metodo per riprendere i feedback vocali.
- **Impostaziono sviluppatore**: consente di impostare le opzioni per lo sviluppo delle app.

Utilizzo del dispositivo con lo schermo spento

Impostate il dispositivo per la disattivazione continua dello schermo per mantenere privato il contenuto visualizzato sullo schermo. Lo schermo non si accende quando premete i tasti esterni o toccate lo schermo. Inoltre, le funzioni attivate al momento non vengono spente.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **Vista**, quindi spuntate **Schermata scura**. Potete attivare o disattivare questa funzione premendo due volte il tasto Accensione o spegnimento.

Utilizzo della funzione inserimento tasto rapido

Impostate il dispositivo per inserire un carattere quando rilasciate il dito dal carattere sulla tastiera. Potete utilizzare questa funzione per inserire caratteri invece di rilasciare il dito e toccare due volte lo schermo.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **Vista**, quindi spuntate **Inserimento rapido**.

Lettura delle password ad alta voce

Impostate il dispositivo per leggere la password ad alta voce quando inserite la password con TalkBack attivato. Utilizzate questa funzione per accertarvi di inserire la password giusta.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **Vista**, quindi spuntate **Pronuncia delle password**.

Impostazione delle funzioni Da testo a voce

Modificate le impostazioni per le funzioni Da testo a voce utilizzate quando è attivo TalkBack, come lingue, velocità ed altro.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **Vista** → **Opzioni Da testo a voce**, quindi utilizzate le seguenti funzioni:

- **Motore sintesi vocale Samsung** / **Motore di sintesi Google**: consente di selezionare il motore per la funzione Da testo a voce.
- **Velocità riproduzione**: consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
- **Ascolta un esempio**: consente di ascoltare il testo di un esempio. Se il dispositivo non è in grado di leggere gli esempi ad alta voce, toccate ⚙ → **Installa dati vocali** per scaricare ed installare i dati vocali per la funzione Da testo a voce.
- **Stato lingua predefinita**: consente di visualizzare lo stato della lingua corrente per la funzione Da testo a voce.

Inserimento di testo utilizzando la tastiera

Per visualizzare la tastiera, toccate il campo di inserimento testo, quindi toccate rapidamente due volte un punto qualsiasi sullo schermo.

Quando toccate la tastiera con il dito, il dispositivo legge ad alta voce i tasti dei caratteri su cui si trova il dito. Quando sentite il carattere desiderato, rilasciate il dito dallo schermo per selezionarlo. Il carattere viene inserito e il dispositivo legge il testo ad alta voce.

Se non è attivo **Inserimento rapido**, rilasciate il dito dal carattere desiderato, quindi toccate rapidamente due volte un punto qualsiasi sullo schermo. Per attivare la funzione di inserimento tasto rapido, nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **Vista**, quindi spuntate **Inserimento rapido**.

Inserimento di caratteri aggiuntivi

Tenete premuto un tasto sulla tastiera. Se tramite il tasto sono disponibili caratteri aggiuntivi, sopra la tastiera compare una finestra pop-up che mostra i caratteri. Per selezionare un carattere, trascinate il dito sullo schermo fino a sentire il carattere desiderato, quindi rilasciatelo.

Modifica della lingua di inserimento

Per aggiungere lingue di inserimento, nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Lingua e inserimento**. Successivamente, toccate ⚙ accanto a **Tastiera Samsung** → **Seleziona lingue di inserimento**, quindi selezionate le lingue da utilizzare.

Per cambiare la lingua di inserimento, toccate 🌐, quindi toccate due volte rapidamente un punto qualsiasi sullo schermo.

Modifica del testo

Utilizzate il menu contestuale locale per muovere il cursore o copiare ed incollare il testo.

Aprite il menu contestuale locale trascinando il dito in alto e poi verso destra sullo schermo senza rilasciarlo. Tenete premuto sullo schermo e tracciate un cerchio con il dito intorno al menu per esplorare il menu. Successivamente, rilasciate il dito quando sentite **Modifica granularità**. Toccate nuovamente lo schermo e tracciate un cerchio intorno al menu per esplorare i menu. Successivamente rilasciate il dito quando sentite l'unità di lettura desiderata.

Quando modificate il testo, impostate l'unità di lettura su parola o carattere in base alle vostre esigenze. Nella modalità selezione, il dispositivo seleziona il testo in base all'unità di lettura selezionata.

Trascinate il dito in alto, in basso,verso sinistra o verso destra per ascoltare il testo. Quando ascoltate il testo da modificare, utilizzate le seguenti azioni:

- Cancellare del testo: toccate il tasto cancella sulla tastiera.
- Selezione del testo tramite modalità selezione: consente di attivare la modalità selezione per selezionare ed ascoltare il testo. Per attivare la modalità selezione, aprite il menu contestuale locale e selezionate **Controllo cursore** → **Apri modalità di selezione**. Scorrete verso sinistra o destra per ascoltare il testo precedente o successivo al testo selezionato al momento. Per disattivare la modalità selezione, aprite il menu contestuale locale e selezionate **Controllo cursore** → **Chiudi modalità di selezione**.
- Selezione dell'intero testo: aprite il menu contestuale locale e selezionate **Controllo cursore** → **Seleziona tutto**. Verrà selezionato tutto il testo del documento.
- Copiare o ritagliare il testo: consente di selezionare il testo utilizzando il menu contestuale locale. Successivamente, aprite il menu contestuale locale e selezionate **Controllo cursore**. Selezionate **Copia** per copiare il testo selezionato o selezionate **Taglia** per tagliare il testo selezionato. Il testo selezionato verrà copiato negli appunti.
- Incollare il testo: incollare il testo: posizionate il cursore nel punto in cui inserire il testo, aprite il menu contestuale locale, quindi selezionate **Controllo cursore** → **Incolla**.

Inserimento del testo con la voce

Potete inserire del testo con la voce. Per visualizzare la tastiera, toccate il campo di inserimento testo, quindi toccate rapidamente due volte un punto qualsiasi sullo schermo.

Quando tenete premuto ⚙, il dispositivo visualizza una finestra pop-up che mostra le opzioni della tastiera. Trascinate il dito sullo schermo senza rilasciarlo. Quando viene selezionato 🎤, rilasciate il dito. Successivamente, pronunciate le parole da inserire nel campo di testo. Le parole pronunciate compaiono sotto forma di testo sullo schermo e il dispositivo le legge ad alta voce.

Per inserite altro testo, selezionate il tasto microfono e pronunciate le parole.

Modifica della lingua di inserimento

Mentre inserite del testo con la voce, selezionate **Italiano (Italia)** e selezionate una lingua per cambiare la lingua di inserimento.

Per aggiungere delle lingue all'elenco, selezionate **Italiano (Italia)** → **Aggiungi altre lingue**, deselezionate **Automatica**, quindi selezionate le lingue da utilizzare.

Modifica della dimensione dei caratteri

Utilizzate questa funzione per cambiare la dimensione dei caratteri. Il dispositivo consente diverse dimensioni dei caratteri per rendere il dispositivo più comodo per gli utenti ipovedenti. L'impostazione della dimensione dei caratteri su **Enorme** potrebbe non essere disponibile in alcune app.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **Vista** → **Dimensione carattere**.

Ingrandimento della schermata

Utilizzate questa funzione per ingrandire la schermata ed aumentare lo zoom su un'area specifica.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **Vista** → **Gesti di ingrandimento**, quindi toccate il cursore **Gesti di ingrandimento** per attivarlo.

- Aumento e diminuzione dello zoom: toccate rapidamente lo schermo tre volte per aumentare lo zoom su un'area specifica. Toccate nuovamente lo schermo rapidamente tre volte per tornare indietro.
- Esplorare la schermata tramite scorrimento: utilizzate due dita per scorrere la schermata ingrandita.
- Regolare il rapporto di zoom: toccate lo schermo con due dita sulla schermata ingrandita. Successivamente, allargate due dita o avvicinatele per regolare il rapporto.

- Non è possibile ingrandire le tastiere sullo schermo.
- Quando questa funzione è attiva, le prestazioni di alcune applicazioni come **Telefono** e **Calcolatr.**, potrebbero risentirne.

Impostazione dei promemoria per le notifiche

Utilizzate questa funzione per ricevere degli avvisi sulle notifiche che non avete visualizzato nel frattempo.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **Vista** → **Promemoria di notifica**, quindi toccate il cursore **Promemoria di notifica** per attivarlo.

Per impostare un intervallo tra gli avvisi, toccate **Intervallo promemoria**.

Inversione dei colori del display

Utilizzate questa funzione per migliorare la visibilità dello schermo e per aiutare gli utenti a riconoscere più facilmente il testo sullo schermo. Quando questa funzione è attiva, il dispositivo visualizza un'immagine negativa che inverte i colori dello schermo. L'inversione dei colori aumenta il contrasto tra il nero ed il bianco.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **Vista**, quindi spuntate **Colori negativi**.

Regolazione del colore

Utilizzate questa funzione per regolare i colori visualizzati sullo schermo se avete difficoltà nel distinguere i colori. Il dispositivo cambia i colori in colori più riconoscibili.

1 Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **Vista** → **Regolazione colore**.

2 Toccate il cursore **Regolazione colore** per attivarlo.

3 Toccate **Avvia**.

4 Disponete i riquadri dei colori in ordine di somiglianza, iniziando dal colore base.

5 Al termine della regolazione del colore, toccate **Fatto**.

Se riuscite a distinguere i colori, non è necessario regolarli ulteriormente.

6 Se non è possibile distinguere i colori, toccate **Fotocamera** o **Immagine**.

7 Trascinate la barra di regolazione del colore verso sinistra o destra e toccate **Fatto**.

Per regolare nuovamente il colore, toccate ⋮ → **Regola di nuovo il colore**.

Impostazione delle notifiche tramite flash

Impostate il lampeggiamento del flash in caso di chiamate in arrivo, nuovi messaggi o notifiche.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **Udito**, quindi spuntate **Notifica flash**.

Disattivazione di tutti i suoni

Impostate il dispositivo per disattivare tutti i suoni del dispositivo, come i suoni multimediali e la voce del chiamante durante una chiamata.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **Udito**, quindi spuntate **Disattiva suoni**.

Impostazioni sottotitoli

Sottotitoli Samsung

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **Udito** → **Sottotitoli Samsung (CC)**, quindi toccate il cursore **Sottotitoli** per attivarlo.

Utilizzate le seguenti opzioni:

- **Allineamento**: consente di modificare la posizione del sottotitolo.
- **Carattere**: consente di cambiare il tipo di carattere.
- **Dimensioni carattere**: consente di modificare la dimensione dei caratteri di testo.
- **Bordo**: consente di modificare il bordo del testo dei sottotitoli.
- **Carattere**: consente di modificare il colore e la trasparenza del testo.
- **Colore sfondo**: consente di modificare il colore e la trasparenza dello sfondo della casella sottotitoli.
- **Finestra sottotitoli**: consente di modificare il colore e la trasparenza della finestra sottotitoli.

Sottotitoli Google

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **Udito** → **Sottotitoli Google (CC)**, quindi toccate il cursore **Sottotitoli Google (CC)** per attivarlo.

Utilizzate le seguenti opzioni:

- **Lingua**: consente di selezionare una lingua di visualizzazione dei sottotitoli.
- **Dimensioni testo**: consente di modificare la dimensione dei caratteri di testo.
- **Stile sottotitoli**: consente di cambiare lo stile dei sottotitoli.

Regolazione del bilanciamento del suono

Impostate la regolazione del bilanciamento del suono quando utilizzate un auricolare.

Per regolare il bilanciamento del suono, collegate un auricolare al dispositivo. Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **Udito** → **Bilanciamento del suono**. Trascinate la barra di regolazione verso sinistra o destra e regolate il bilanciamento del suono, quindi toccate **Imposta**.

Audio mono

Impostate il dispositivo per cambiare l'uscita audio dalla modalità stereo a quella mono quando è collegato un auricolare. L'uscita mono converte l'audio stereo in un unico segnale che viene riprodotto da tutti gli altoparlanti dell'auricolare. Utilizzate questa opzione se avete problemi di udito o se vi è più comodo servirvi di un solo auricolare.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **Udito**, quindi spuntate **Audio mono**.

Menu assistenza

Visualizzazione dell'icona di collegamento assistiva

Impostate il dispositivo per visualizzare l'icona di collegamento assistiva. Potete utilizzare l'icona per accedere ad app, funzioni ed impostazioni toccando i menu assistivi nell'icona. Controllate il dispositivo toccando i menu assistivi nell'icona senza esplorare la schermata. Quando questa funzione viene avviata, viene attivata la **Modalità singolo tocco**.

1 Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **Manualità e interazione** → **Menu assistenza**.

2 Toccate il cursore **Menu assistenza** per attivarlo.

L'icona di collegamento assistiva compare in basso a destra sullo schermo.

3 Toccate **Mano dominante** per spostare l'icona di collegamento assistiva in una posizione comoda.

Accesso ai menu assistivi

L'icona di collegamento assistiva compare sotto forma di icona fluttuante per consentire un facile accesso ai menu assistivi da qualsiasi schermata.

Quando toccate l'icona di collegamento assistiva, l'icona si espande leggermente e sull'icona compaiono i menu assistivi. Toccate la freccia in alto o in basso per passare ad altre pagine o scorrete lo schermo in alto o in basso per selezionare altri menu.

Utilizzo del cursore

Nel menu assistivo, toccate **Cursore**. Sullo schermo vengono visualizzati un cursore ed un'area touch dove poter controllare il cursore. Potete controllare lo schermo tramite piccoli movimenti delle dita sull'area touch. Trascinate il dito sull'area touch per muovere il cursore. Inoltre, toccate lo schermo per selezionare gli elementi su cui si trova il cursore.

Utilizzate le seguenti opzioni:

- ≪ / ≫ : consente di selezionare un elemento o di scorrere verso sinistra o destra sullo schermo.
- ⌃ / ⌄ : consente di scorrere in alto o in basso sullo schermo.
- ✥ : consente di spostare l'area touch in un'altra posizione.
- ✕ : consente di chiudere l'area touch.

Per modificare le impostazioni del cursore, nel menu Appl. toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **Manualità e interazione** → **Menu assistenza**, toccate il cursore **Menu assistenza** per attivarlo. Quindi, utilizzate le opzioni comprese in **IMPOSTAZ. TOUCHPAD E CURSORE**.

Utilizzo di menu assistivi potenziati

Impostate il dispositivo per visualizzare menu assistivi potenziati per le applicazioni selezionate. Ad esempio, quando avviate **Messaggi**, sul menu assistivo compaiono le funzioni di ricerca e composizione.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **Manualità e interazione** → **Menu assistenza** → **Assistenza avanzata**, toccate il cursore **Assistenza avanzata** per attivarlo, quindi selezionate le app.

Modifica dei menu assistivi

Potete utilizzare questa funzione per modificare i menu nell'icona di collegamento assistiva.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **Manualità e interazione** → **Menu assistenza**, toccate il cursore **Menu assistenza** per attivarlo, quindi toccate **Modifica**. Per aggiungere o eliminare i menu, toccate ⊕ o ⊖.

Impostazione delle opzioni di Tempo pressione tasto

Impostare l'intervallo di riconoscimento alla pressione dello schermo.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **Manualità e interazione** → **Tempo pressione tasto**, quindi selezionate un'opzione.

Controllo interazioni

Attivate la modalità Controllo interazione per limitare la reazione del dispositivo agli inserimenti durante l'uso delle app. Utilizzate questa modalità quando desiderate consentire agli altri soltanto un accesso e un controllo limitato dei contenuti multimediali o dei dati.

1 Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **Manualità e interazione** → **Controllo interazioni**.

2 Toccate il cursore **Controllo interazioni** per attivarlo.

3 Tenete premuto il tasto Home e il tasto Volume contemporaneamente mentre utilizzate un'applicazione.

4 Regolate la dimensione della cornice o tracciate una linea intorno all'area a cui applicare la limitazione.

5 Toccate **Fatto**.

Il dispositivo visualizza l'area delimitata. Se toccate lo schermo o premete i tasti, come il tasto Home, non funzioneranno in questa area.

Per disattivare la modalità Controllo interazione, tenete premuto il tasto Home e il tasto Volume contemporaneamente.

Risposta o fine chiamate

Modificate il metodo di risposta e fine delle chiamate.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **Risposta/Fine chiamata**.

Utilizzate le seguenti opzioni:

- **Pressione del tasto Home**: consente di impostare il dispositivo per rispondere ad una chiamata premendo il tasto Home.
- **Controllo vocale**: consente di rispondere ad una chiamata con i comandi vocali.
- **Pressione del tasto di accensione**: consente di impostare il dispositivo per terminare una chiamata premendo il tasto di accensione e spegnimento.

Utilizzo della modalità tocco singolo

Impostate il dispositivo per controllare le chiamate in arrivo e le notifiche toccando il tasto invece di trascinarlo. Quando suona una sveglia o ricevete una chiamata, toccate il tasto per interrompere la sveglia o per rispondere alla chiamata invece di trascinare il tasto.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Accessibilità**, quindi spuntate **Modalità singolo tocco**.

Gestione delle impostazioni di accessibilità

Salvataggio delle impostazioni di accessibilità in un file

Esportate le impostazioni di accessibilità correnti in un file.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **Gestisci accessibilità** → **Importa/Esporta**, selezionate un'opzione di esportazione, quindi toccate **OK**. Il file con le impostazioni di accessibilità viene salvato nella posizione di memoria selezionata.

Importazione di un file con le impostazioni di accessibilità

Importate un file con le impostazioni di accessibilità e aggiornate le impostazioni correnti.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **Gestisci accessibilità** → **Importa/Esporta**, quindi selezionate un'opzione di importazione. Selezionate un file da importare e toccate **Fatto** → **OK**. Le impostazioni di accessibilità verranno aggiornate in base al file importato.

Condivisione di file con le impostazioni di accessibilità

Condividete i file con le impostazioni di accessibilità con altri via e-mail, Wi-Fi Direct, Bluetooth ed altro.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** → **Gestisci accessibilità** → **Condividi**. Successivamente, selezionate i file di accessibilità e toccate **Fatto**. Selezionate un metodo di condivisione e seguite le istruzioni visualizzate per condividere i file.

Visualizzazione dei servizi di accessibilità

Visualizzate i servizi di accessibilità installati sul dispositivo.

Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Accessibilità** e visualizzate l'elenco dei servizi di accessibilità disponibili in **SERVIZI**.

Utilizzo di altre funzioni utili

- Utilizzo di S Voice: potete utilizzare **S Voice** per eseguire varie funzioni utilizzando i comandi vocali. Avviate **S Voice** ed effettuate chiamate, inviate messaggi e visualizzate le attività. Per maggiori informazioni, fate riferimento a S Voice.
- Ricerca vocale: consente di utilizzare i comandi vocali per cercare i contenuti di pagine Web. Utilizzate questa funzione quando siete in movimento e non potete utilizzare le mani per inserire il testo. Per maggiori informazioni, fate riferimento a Ricerca vocale.
- Uso del pannello delle notifiche: consente di trascinare la barra di stato verso il basso per aprire il pannello delle notifiche. Potete visualizzare chiamate perse, nuovi messaggi, regolare la luminosità dello schermo ed altro. Per maggiori informazioni, fate riferimento a Notifiche e pannelli delle impostazioni rapide.
- Attivazione della modalità facile: la modalità facile è dotata di un layout più semplice e di icone di grandi dimensioni per facilitare l'esperienza dell'utente. Potete aggiungere le app utilizzate di frequente o dei collegamenti alla schermata Home per un accesso più agevole. per maggiori informazioni, fate riferimento a Modalità facile.
- Utilizzo dei movimenti di controllo: consente di controllare il dispositivo con i movimenti o i gesti del palmo. Per maggiori informazioni, fate riferimento a Movimenti e controlli.
- Utilizzo dello scanner di impronte: consente di registrare le impronte digitali sul dispositivo per sbloccare lo schermo o verificare la password dell'account Samsung. Per maggiori informazioni, fate riferimento a Impronte digitali.
- Uso dei collegamenti ai contatti: consente di aggiungere i collegamenti ai contatti nella schermata Home per effettuare chiamate o inviare messaggi. Per maggiori informazioni, fate riferimento a Aggiunta di collegamenti per i contatti alla schermata Home.
- Utilizzo del registratore vocale: consente di registrare o riprodurre i promemoria vocali. Per maggiori informazioni, fate riferimento a Registratore vocale.

Risoluzione dei problemi

Prima di rivolgervi ad un centro assistenza Samsung, provate le seguenti soluzioni. Alcune delle seguenti situazioni potrebbero non essere applicabili al vostro dispositivo.

Quando accendete il dispositivo o durante il suo utilizzo, potrebbe essere richiesto di inserire uno dei seguenti codici:

- Password: se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete inserire la password impostata in precedenza.
- PIN: se utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata la richiesta del PIN, dovete inserire il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione utilizzando il menu del blocco della scheda SIM.
- PUK: la scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito al ripetuto inserimento del PIN errato. Dovete inserire il PUK indicato dal gestore telefonico.
- PIN2: quando accedete a un menu che richiede il PIN2, dovete inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Il dispositivo visualizza un messaggio di errore di rete o servizio non disponibile

- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. Spostatevi in un'altra area e riprovate. Mentre vi spostate, i messaggi di errore potrebbero comparire più volte.
- L'accesso ad alcune opzioni è soggetto a registrazione. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Il dispositivo non si accende

- Se la batteria è completamente scarica, il dispositivo non si accende. Caricate completamente la batteria prima di accendere il dispositivo.
- La batteria potrebbe non essere inserita correttamente. Inserite di nuovo la batteria.
- Pulite con un panno entrambi i contatti dorati e inserite di nuovo la batteria.

Il touch screen risponde lentamente o in modo non corretto

- Se attaccate una cover protettiva o degli accessori opzionali al touch screen, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente.
- Se indossate dei guanti, se non avete le mani pulite quando toccate il touch screen o se toccate lo schermo con oggetti appuntiti o con la punta delle dita, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente.
- Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.
- Riavviate il dispositivo per eliminare eventuali problemi temporanei del software.
- Accertatevi che il software del dispositivo sia aggiornato all'ultima versione.
- Se il touch screen si graffia o presenta dei danni, andate presso un centro assistenza Samsung.

Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca o è lento nell'eseguire le operazioni, potrebbe essere necessario chiudere le app o reinserire la batteria e accendere il dispositivo affinché riacquisti funzionalità. Se il dispositivo si blocca e non risponde, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento e il tasto Volume contemporaneamente per più di 7 secondi per riavviarlo.

Se il problema persiste, ripristinate i dati di fabbrica. Nel menu Appl., toccate **Impostazioni** → **Backup e ripristino** → **Ripristina dati di fabbrica** → **Ripristina dispositivo** → **Elimina tutto**. Prima di ripristinare i valori di fabbrica, ricordate di effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati nel dispositivo.

Se il problema persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

Impossibile effettuare o ricevere una chiamata

- Accertatevi di avere effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero composto.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero chiamante.

L'interlocutore non riesce a sentire la vostra voce

- Assicuratevi che il microfono integrato non sia ostruito o coperto.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia connesso correttamente al dispositivo.

Durante le chiamate si sente un effetto eco

Regolate il volume premendo il tasto Volume o spostatevi in un'altra zona.

La rete cellulare o internet si disconnette spesso o la qualità dell'audio è scarsa

- Assicuratevi che l'area dell'antenna interna del dispositivo non sia ostruita.
- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. I problemi di connettività potrebbero essere dovuti a problemi del gestore telefonico. Spostatevi in un'altra area e riprovate.
- Se utilizzate il dispositivo mentre vi spostate, i servizi di rete potrebbero essere disabilitati a causa di problemi con la rete del gestore telefonico.

L'icona della batteria è vuota o lampeggiante

La batteria è scarica. Ricaricate o sostituite la batteria.

La batteria non si carica bene (con caricabatteria approvati da Samsung)

- Accertatevi che il caricabatteria sia collegato correttamente.
- Se i poli della batteria sono sporchi, la batteria potrebbe non caricarsi correttamente o il dispositivo potrebbe spegnersi. Pulite con un panno morbido entrambi i contatti dorati e provate a caricare di nuovo la batteria.
- Le batterie di alcuni dispositivi non possono essere sostituite dall'utente. Per far sostituire la batteria, recatevi presso un centro assistenza Samsung.

La batteria si scarica più rapidamente rispetto a quando l'avete acquistata

- Se esponete la batteria a temperature molto fredde o molto calde, la capacità di carica della batteria potrebbe diminuire.
- Il consumo di batteria aumenta quando utilizzate le funzioni di messaggistica o alcune applicazioni come i giochi o internet.
- La batteria è deperibile e la capacità di carica diminuisce nel tempo.

Il dispositivo si surriscalda

Quando utilizzate applicazioni che richiedono maggiori prestazioni o utilizzate applicazioni sul dispositivo per un periodo prolungato, il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.

Quando avviate la fotocamera compaiono dei messaggi di errore

Il dispositivo deve avere memoria e batteria sufficienti per poter utilizzare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete dei messaggi di errore all'avvio della fotocamera, provate le seguenti soluzioni:

- Caricate la batteria o sostituitela con una completamente carica.
- Liberate la memoria spostando i file su un computer o eliminando i file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo. Se, dopo aver messo in pratica questi suggerimenti, il problema con l'applicazione della fotocamera persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

La qualità della foto è minore rispetto all'anteprima

- La qualità delle foto potrebbe variare, in base all'ambiente circostante e alle tecniche di fotografia utilizzate.
- Se scattate foto in zone buie, di notte o al chiuso, le immagini potrebbero risultare rumorose o sfocate.

All'apertura dei file multimediali compaiono dei messaggi di errore

Se ricevete dei messaggi di errore o i file multimediali non vengono riprodotti quando li aprite sul dispositivo, provate le seguenti soluzioni:

- Liberate la memoria spostando i file su un computer o eliminando i file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto da DRM (Digital Rights Management). Se il file è protetto da DRM, assicuratevi di possedere la licenza adeguata o il codice per riprodurre il file.
- Assicuratevi che i formati di file siano supportati dal dispositivo. Se un formato di file non è supportato, come DivX o AC3, installate un'applicazione che lo supporti. Per verificare i formati di file supportati dal dispositivo, visitate www.samsung.com.

- Il dispositivo supporta foto e video registrati con il dispositivo. Le foto e i video registrati con altri dispositivi potrebbero non funzionare correttamente.
- Il dispositivo supporta i file multimediali autorizzati dal gestore di rete o dai fornitori di servizi aggiuntivi. Alcuni contenuti in circolazione su internet, come suonerie, video o sfondi, potrebbero non funzionare correttamente.

Impossibile individuare un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che sul dispositivo sia attiva la funzione Bluetooth.
- Accertatevi che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo con cui volete connettervi.
- Assicuratevi che sia il vostro dispositivo che quello con cui volete connettervi si trovino entro la distanza massima supportata dal Bluetooth (10 m).

Se i suggerimenti sopra indicati non risultassero utili alla risoluzione del problema, contattate un centro assistenza Samsung.

Quando connettete il dispositivo ad un computer non viene stabilita alcuna connessione

- Accertatevi che il cavo USB in uso sia compatibile con il dispositivo.
- Accertatevi che il driver appropriato sia installato ed aggiornato sul computer.
- Se siete utenti Windows XP, assicuratevi che sul computer sia installato Windows XP Service Pack 3 o superiore.
- Assicuratevi che sul computer sia installato Samsung Kies o Windows Media Player 10 o superiore.

Il dispositivo non rileva la posizione corrente

I segnali GPS potrebbero essere ostruiti in alcuni luoghi, ad esempio al chiuso. In tali situazioni, impostate il dispositivo per utilizzare il Wi-Fi o una rete mobile per rilevare la vostra posizione corrente.

I dati memorizzati nel dispositivo sono andati persi

Effettuate sempre una copia di backup di tutti i dati importanti memorizzati nel dispositivo. Altrimenti, non potete ripristinare i dati in caso di perdita o danneggiamento. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati memorizzati nel dispositivo.

Intorno alle scocche del dispositivo c'è un piccolo spazio vuoto

- Tale spazio è una caratteristica di fabbrica necessaria e le parti potrebbero subire piccole oscillazioni o vibrazioni.
- Nel tempo, l'attrito tra le parti potrebbe far aumentare tale spazio.

* Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale vengono distribuiti.

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Questa guida è protetta dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questa guida può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.